

座 椅

适用车型： 长安 欧力威

目录

说明与操作

座椅

拆卸与安装

前排座椅

后排座椅

畅易汽车维修平台

说明与操作 座椅



本车分为两排座椅安装：前排座椅均可前后滑动，并可调节靠背角度及头枕高度；后排座椅也均可前后滑动，并调节靠背角度及头枕高度，此外，后排座椅靠背与坐垫折叠后可整体向前翻折，与行李箱地板持平，以增大行李舱空间，既方便乘坐又方便运输物品。

畅易汽车维修平台

拆卸与安装
前排座椅

拆卸

- 1. 拔掉安全带锁扣报警线束插头（详见附件）
- 2. 将座椅滑移到最后面
- 3. 卸下座椅前固定螺栓

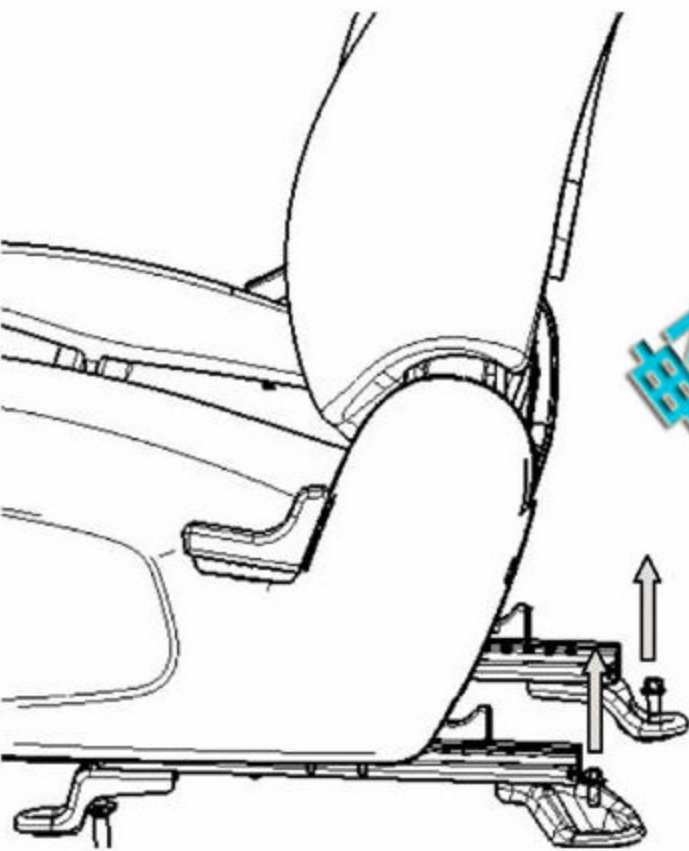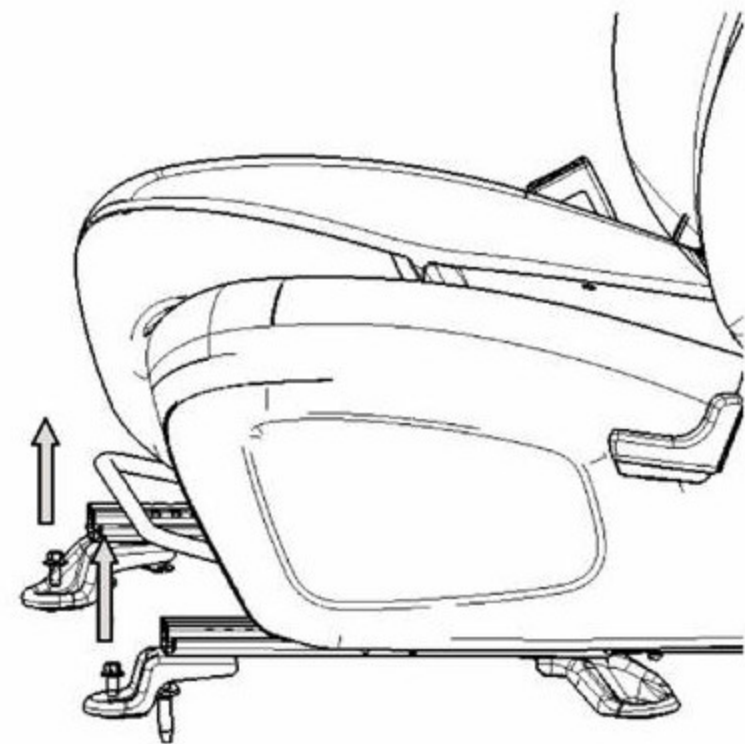

- 4. 将座椅滑移到最前面
- 5. 卸下座椅后固定螺栓


安装

- 1. 注意：勿将座椅固定螺栓完全拧紧。
安装座椅
- 2. 将座椅移向最后。
拧紧座椅前固定螺栓。
- 3. 将座椅移向最前。
拧紧座椅后固定螺栓。
- 4. 固定安全带锁扣插头。
插接安全带锁扣报警线束。


畅易汽车维修平台

后排座椅


1. 通过调节头枕按钮，将头枕调至最低位置

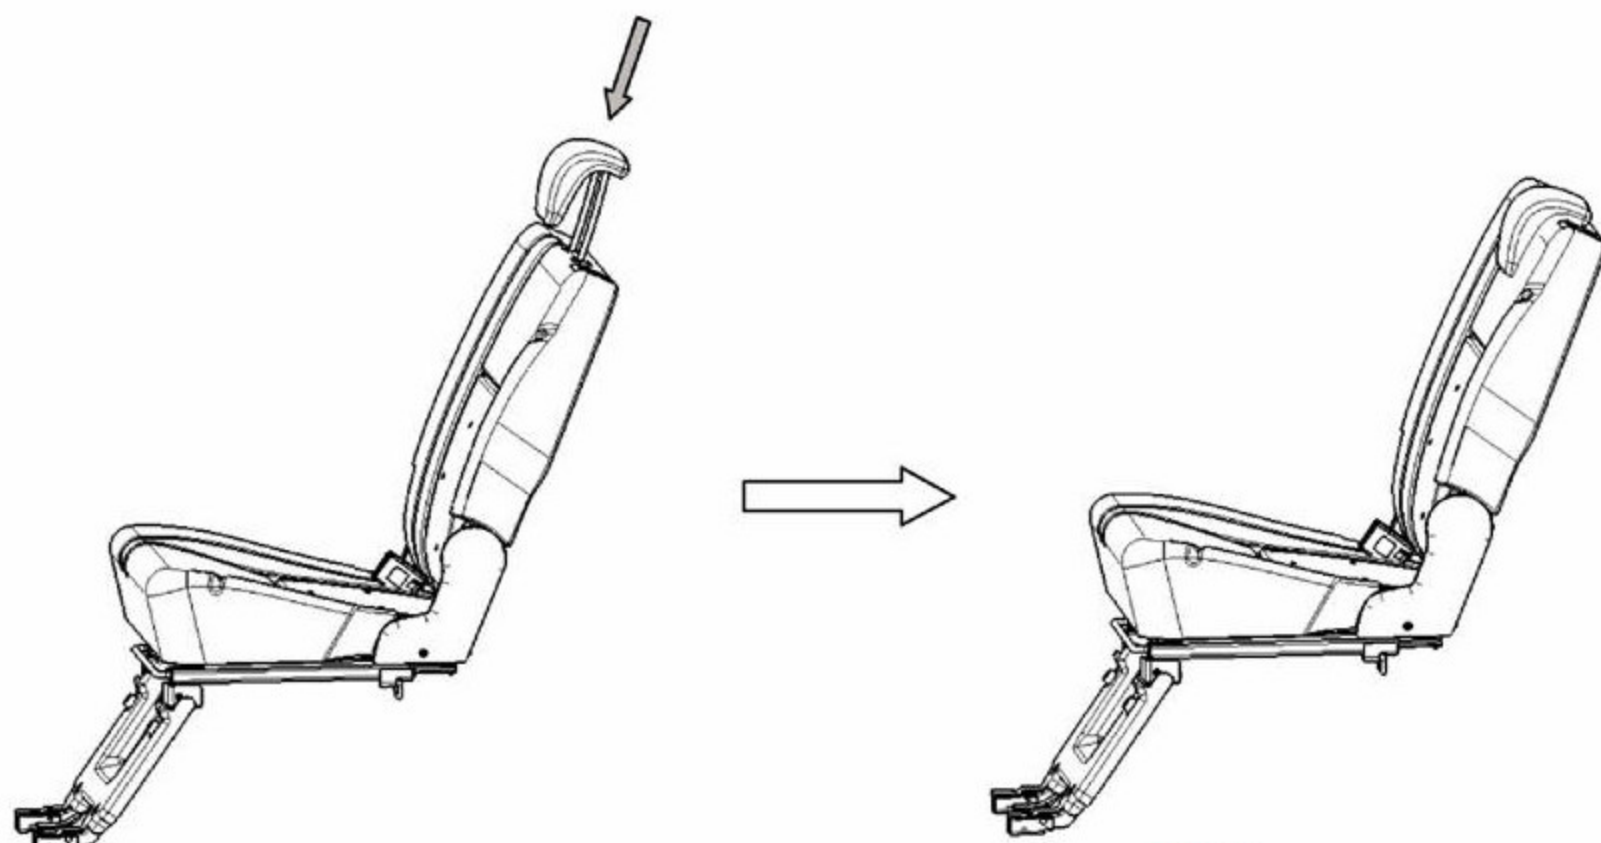


2. 向上旋转拨动座椅靠背调节解锁手柄，使靠背完全翻折。

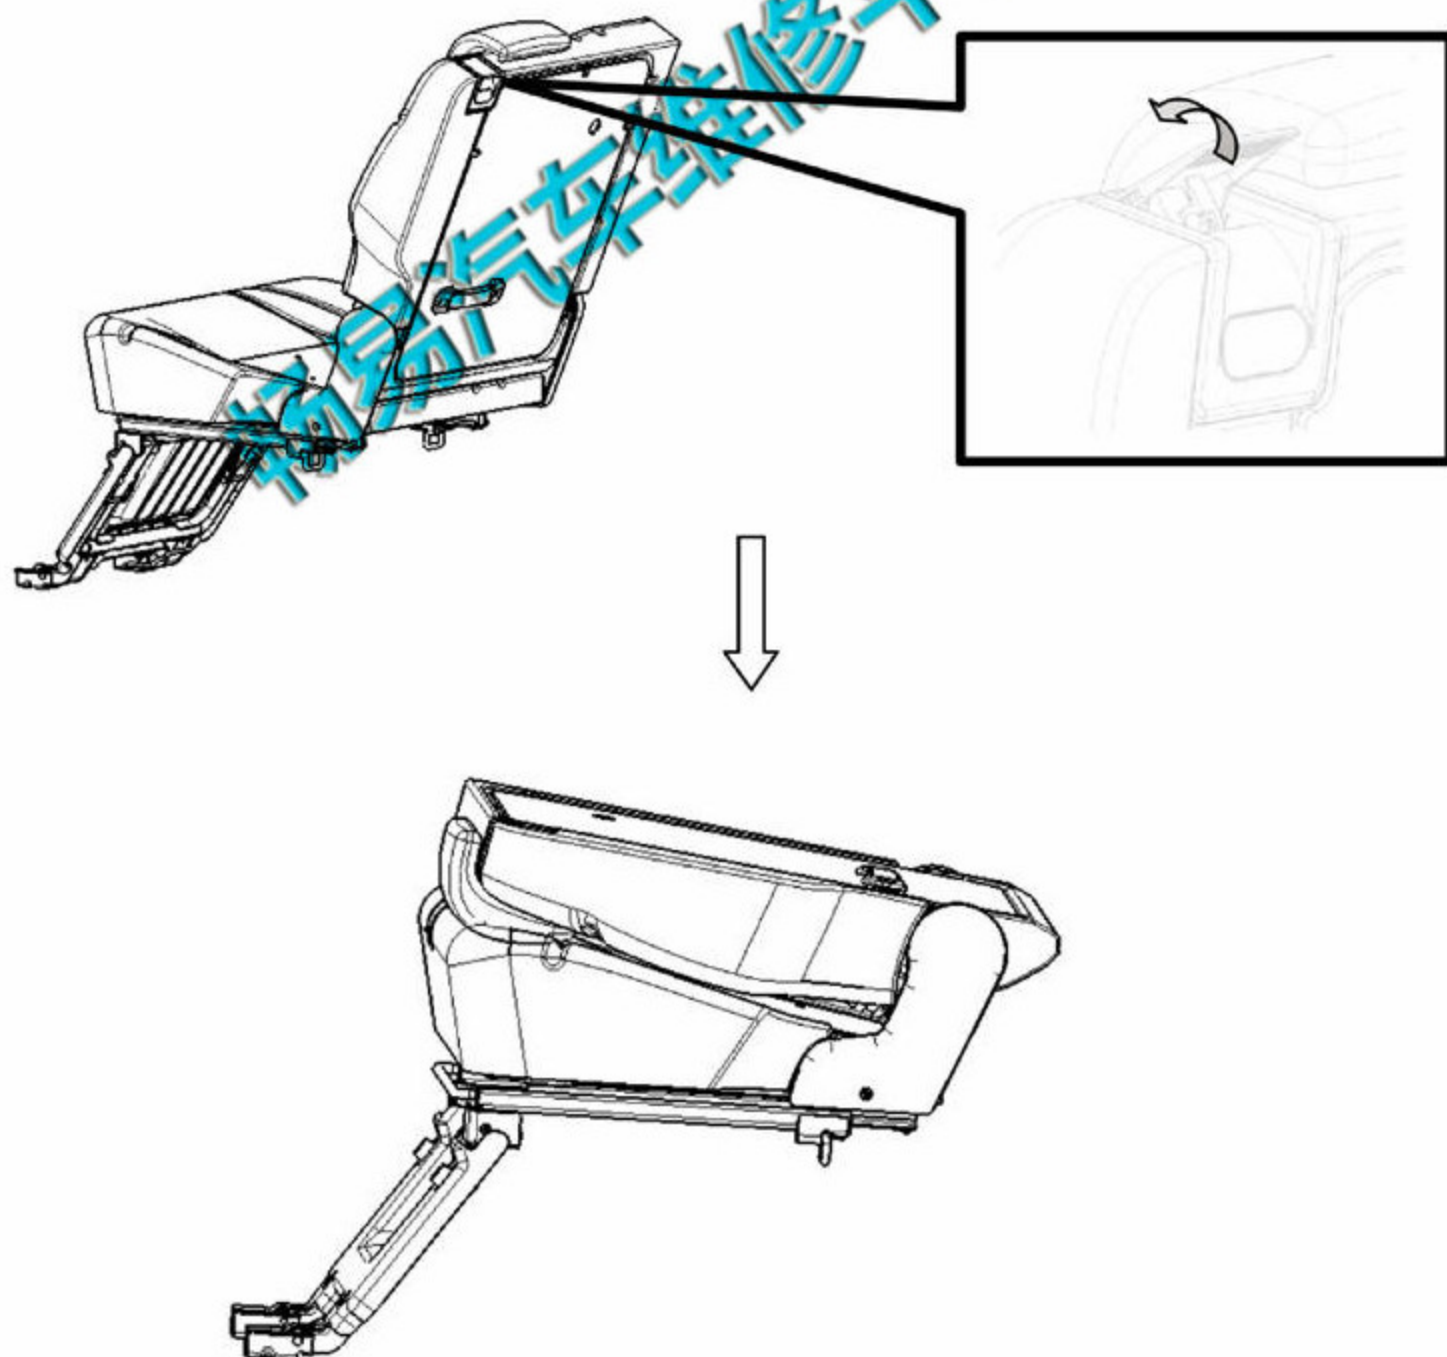


3. 向上拨动座椅滑轨解锁手柄，将座椅滑至最后位置。

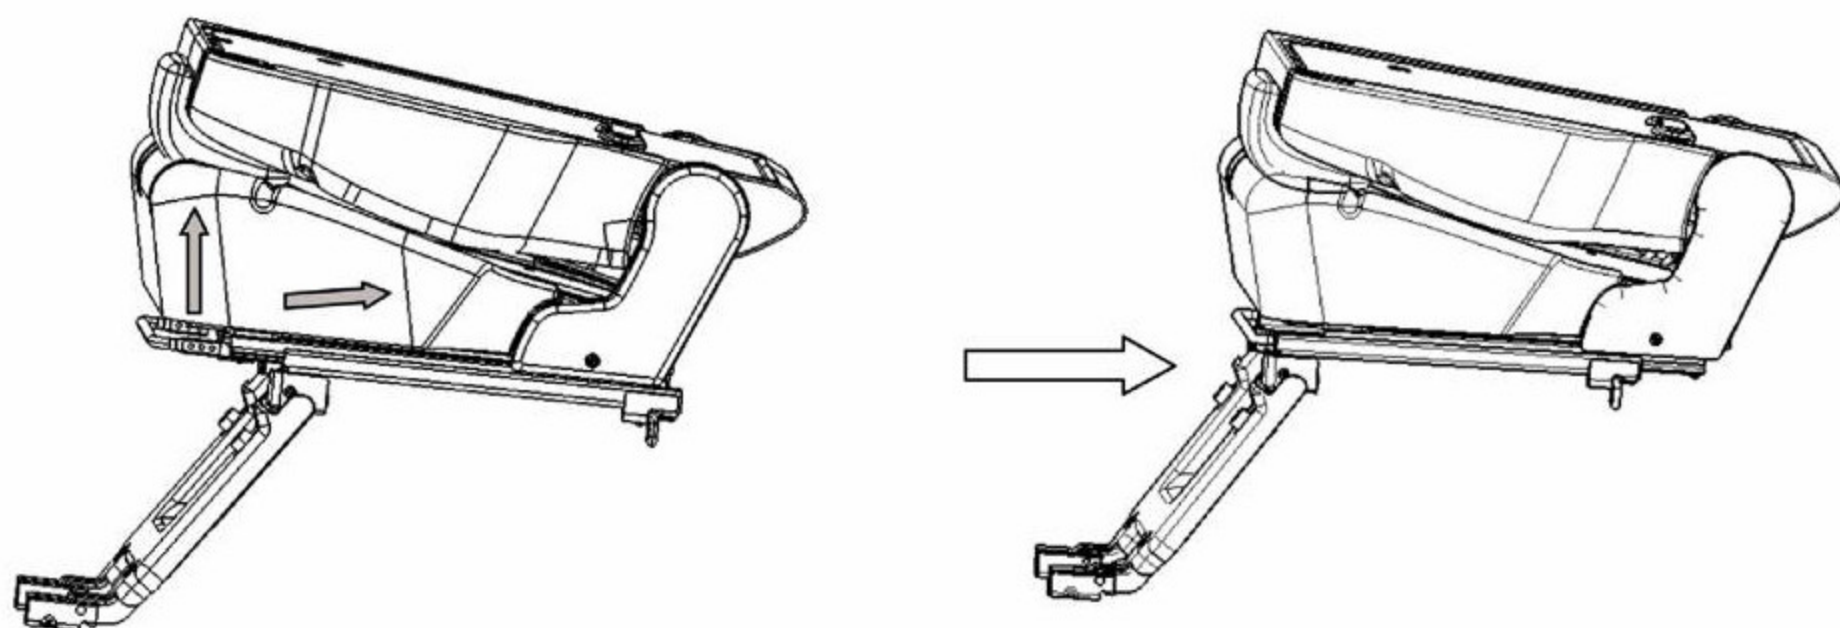

4. 先卸下座椅前地脚塑料盖板，然后卸下固定螺栓。

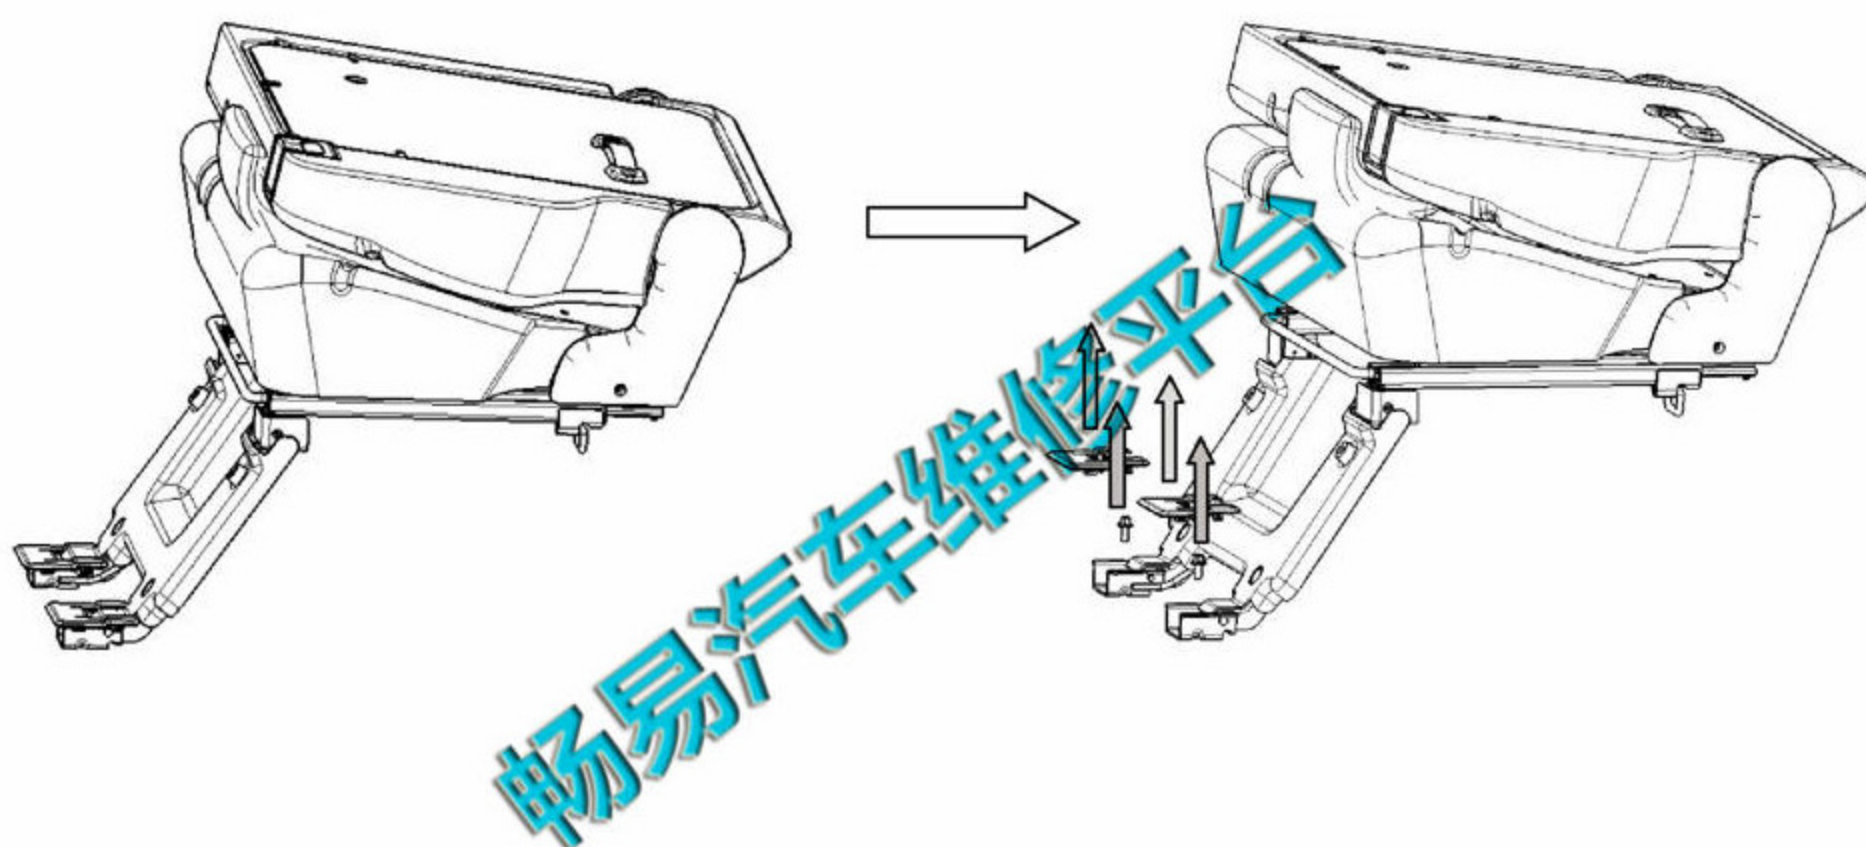

5. 拉地锁解锁带，使座椅滑轨锁锁销与车身地板锁脱离。

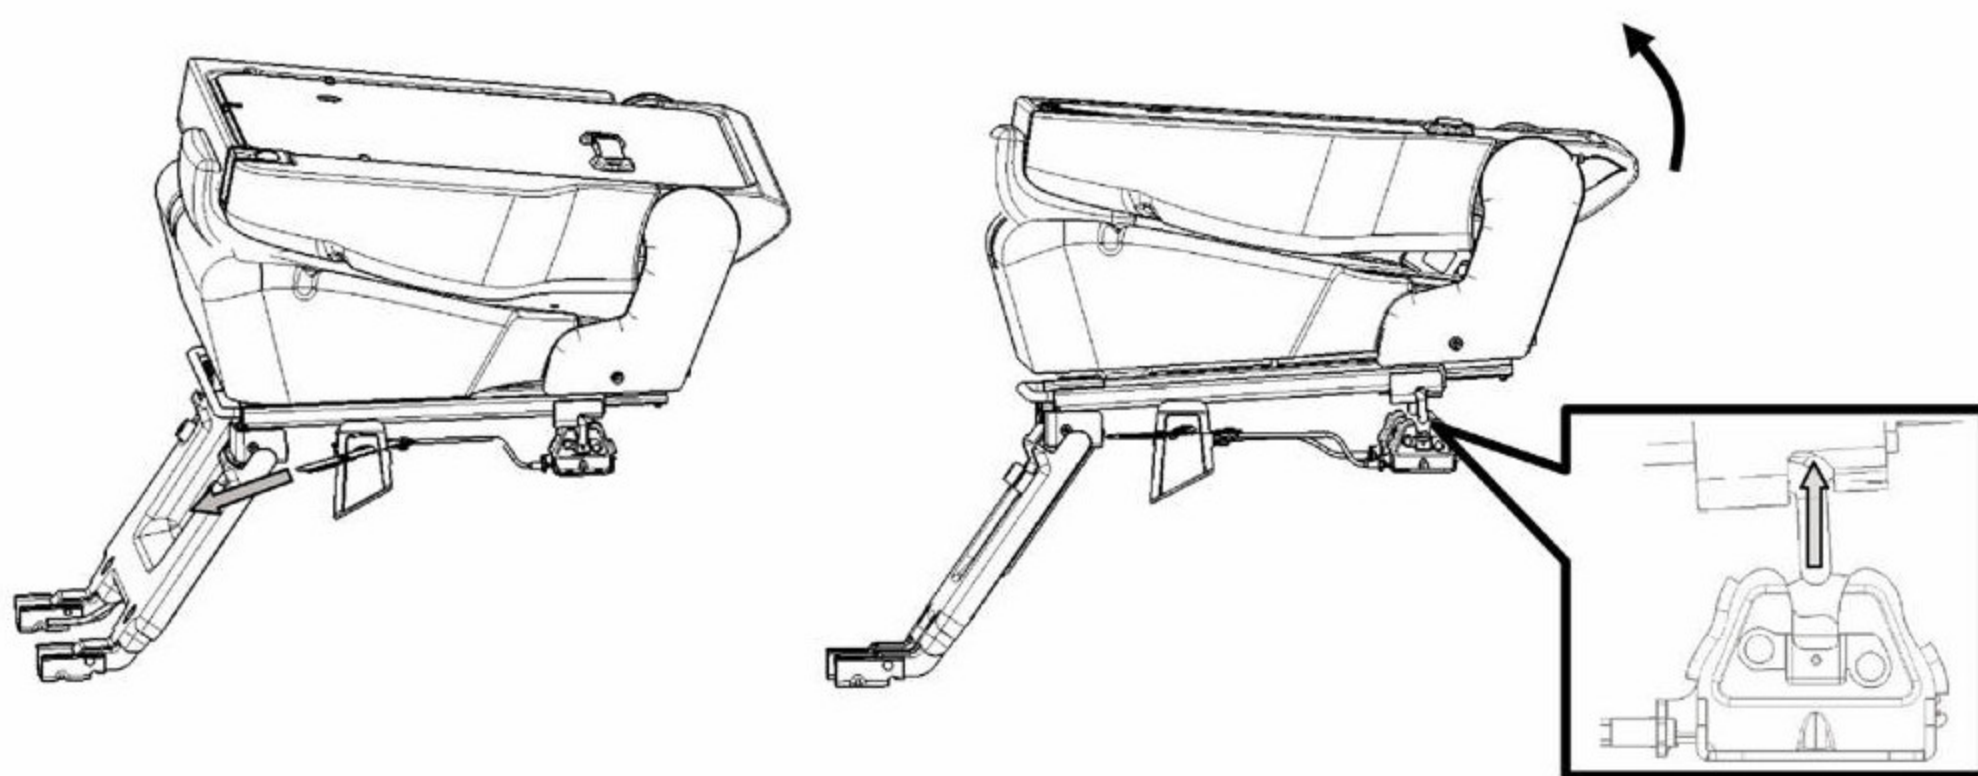

分解与组装（续）

安装

1. 注意：勿将座椅固定螺栓，完全拧紧。
2. 安装步骤与拆卸步骤相反。

附件：

