

一般检查

变速器的保养周期


定期维护周期见下表：

首次更 换里程	后期更换里程	油品等级
2,500 Km 或 2 个月	后续每行驶 10,000 Km 或 6 个月应换油 一次。	GL-4 80W/90 (夏季), GL-4 75W/90 (冬季)

-  **注意：**变速器用油量为 1.5 ± 0.15 L。切忌使用劣质变速器油，不同牌号的变速器油亦不能混用。
-  **注意：**对于初期保养，首次更换变速器油里程为 2,500 Km 或 2 个月；以后进行定期维护。其维护保养应在整车特约维修点进行。
-  **注意：**如果由于除换油外的其它维修作业提升车辆时，也应同时检查变速器是否漏油。

变速器油的检查


- 确认车辆是否处于水平状态，以检查油位。
- 检查变速器是否有漏油痕迹。如有，应修理漏油部位。其修理方法参考变速器的拆装，对漏油部位进行修理。
- 拆下进油螺塞。
扭矩： 35 ± 5 Nm

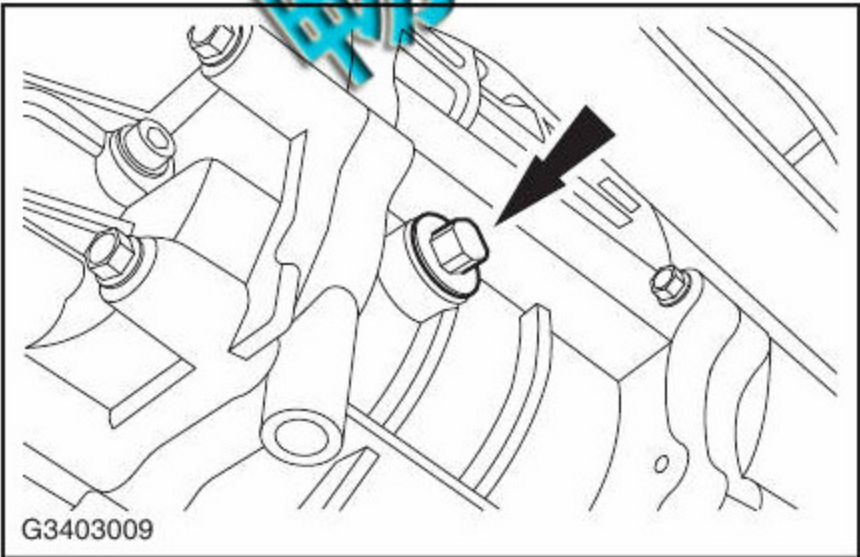

- 检查油位。通过进油螺塞孔可粗略检查油位，变速器油至液面与加油口平齐，则说明油位正常。否则，应补加规定变速器油。

变速器油的更换

- 更换变速器油前，必须停止发动机，水平地举升车辆。
参考：举升 (1.1.3 牵引与举升, 说明与操作)。
- 在升起车辆的状态下，检查油位以及是否漏油。如有漏油，应处理。
- 拆下放油螺塞，排放废油。

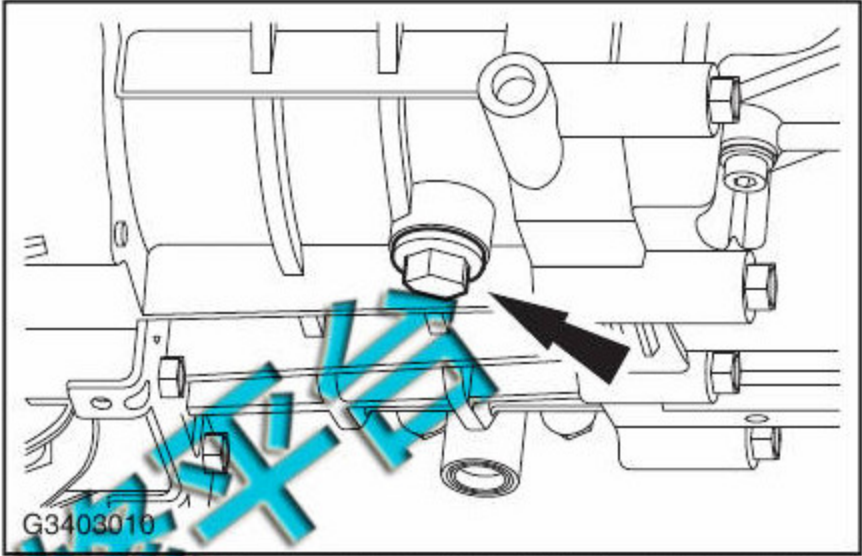

- 在放油螺塞上涂抹密封胶并按规定扭矩拧紧。
扭矩： 35 ± 5 Nm
 - 拆下进油螺塞。
 - 按规定加变速器油，直加到流油为止。
 - 在进油螺塞上涂抹密封胶并按规定扭矩拧紧。
-  **注意：**维护保养时，发现输入侧油封漏油，更换油封。
-  **注意：**维护保养时，发现后体油封漏油，更换油封。