


说明与操作

系统概述

转向柱是转向系统连接方向盘和转向器的部件。方向盘通过固定螺母固定在转向柱总成上，在此柱上装有点火开关和防盗锁。防盗锁可锁止点火开关和方向盘，防止车辆被盗。

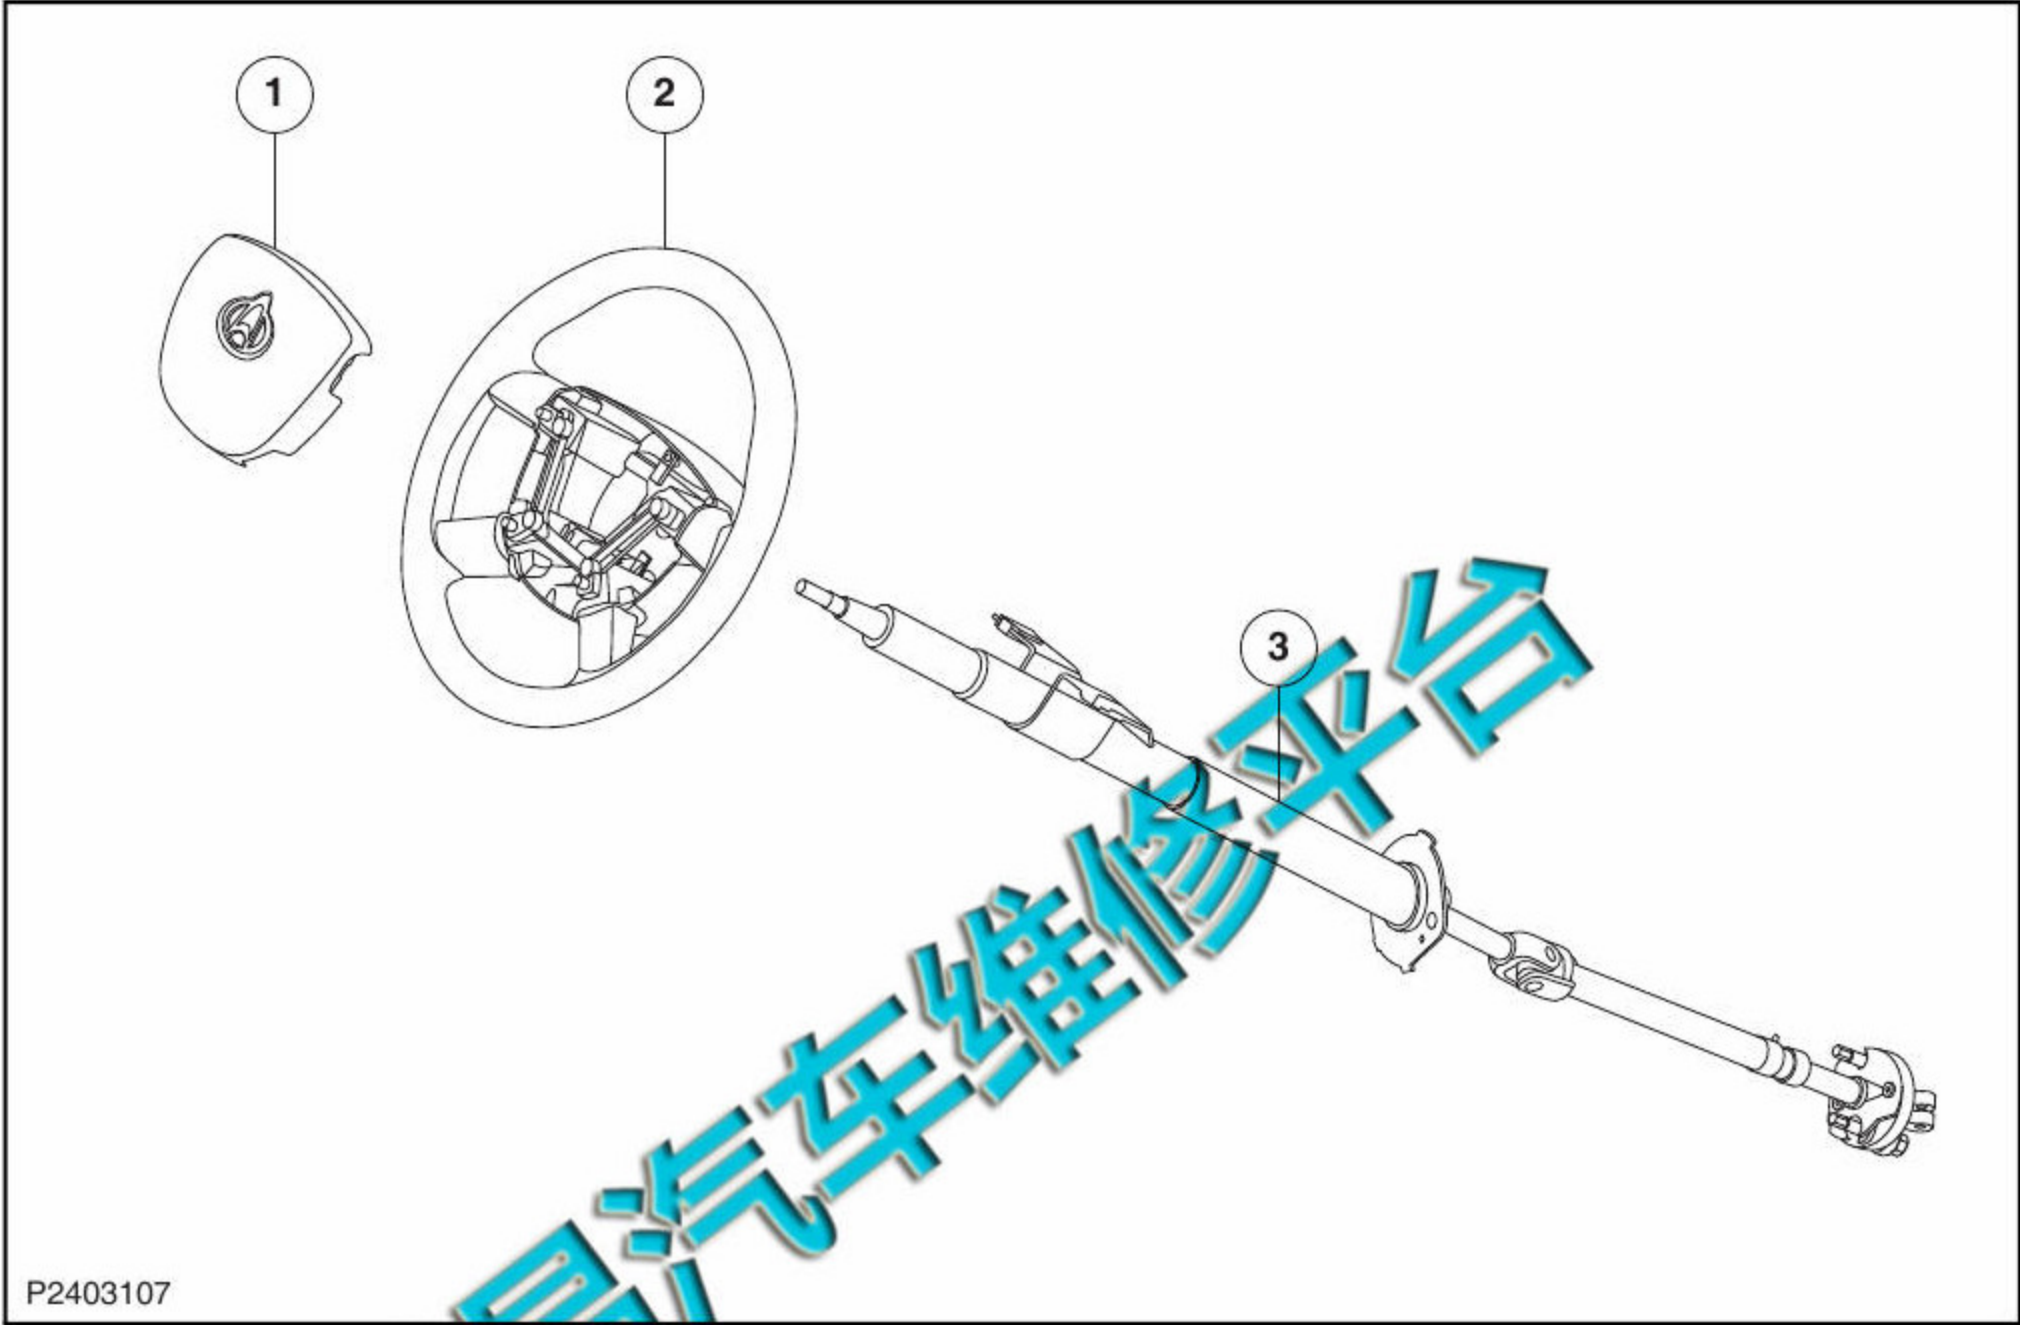


编号	部件	编号	部件
1	方向盘盖板	3	转向管柱带下轴总成
2	方向盘		

拆卸与安装


方向盘

拆卸

- 1. 转动方向盘以使前轮对准正前方。
- 2. 使用工具取下方方向盘盖板。

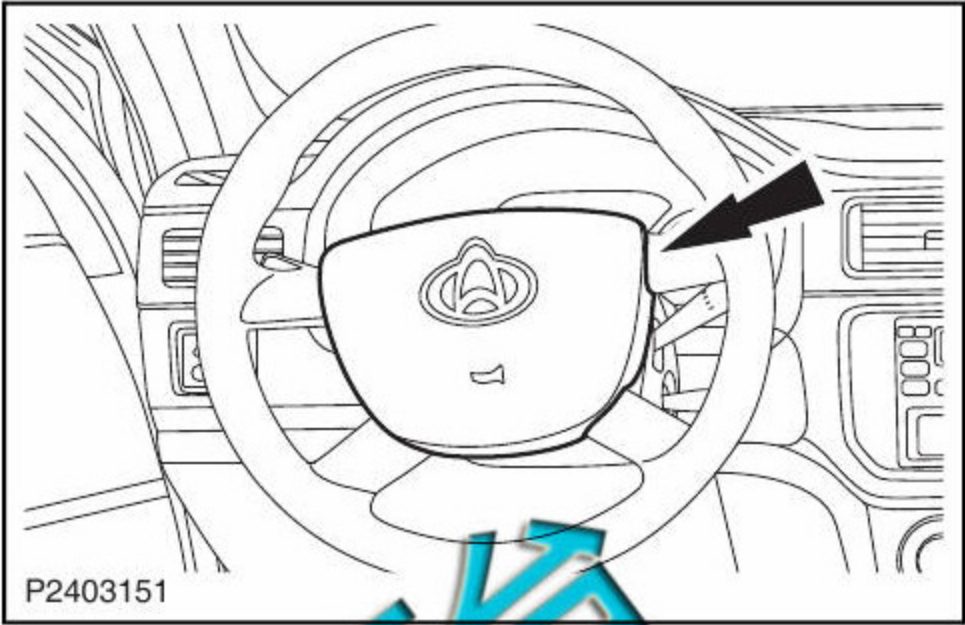

- 3. 拆卸方向盘固定螺母。

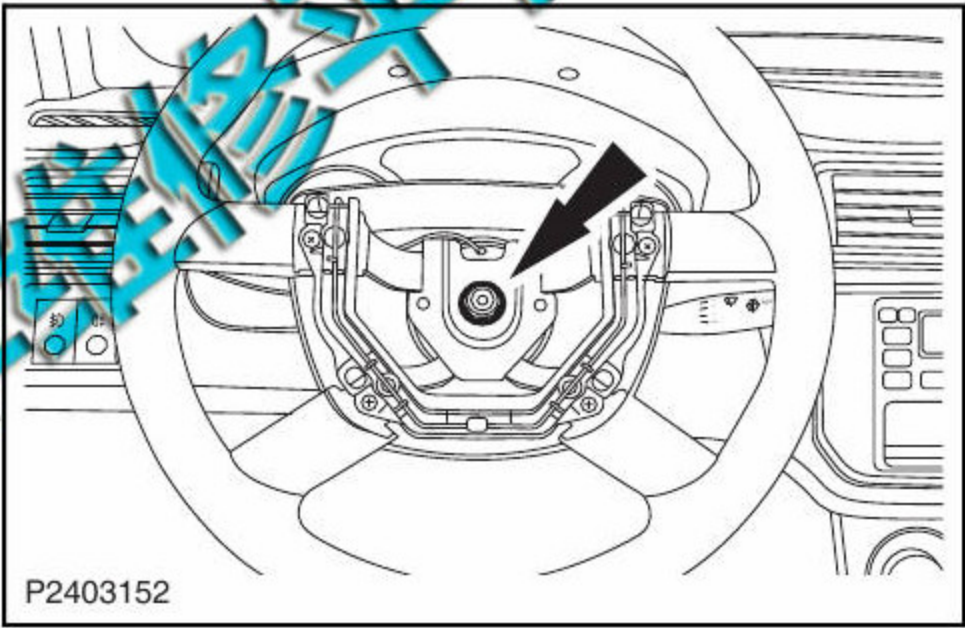

- 4. 取下方方向盘。

 注意：为方便安装，应在拆卸时做好标记。

安装

- 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

 注意：安装前检查方向盘底部金属导电环上是否有足够的润滑油。

 注意：按规定扭矩拧紧方向盘固定螺母前，应先使方向盘和车轮处于直线行驶状态。

转向管柱

拆卸

1. 断开蓄电池负极线束。

参考：蓄电池 (3.1.10 充电系统，拆卸与安装)。

2. 拆卸方向盘。


参考：方向盘 (2.4.3 转向柱，拆卸与安装)。

3. 拆卸组合开关。


参考：灯光组合开关 (4.2.6 照明系统，拆卸与安装)。

4. 拆卸转向管柱。


- 1 断开线束接头。

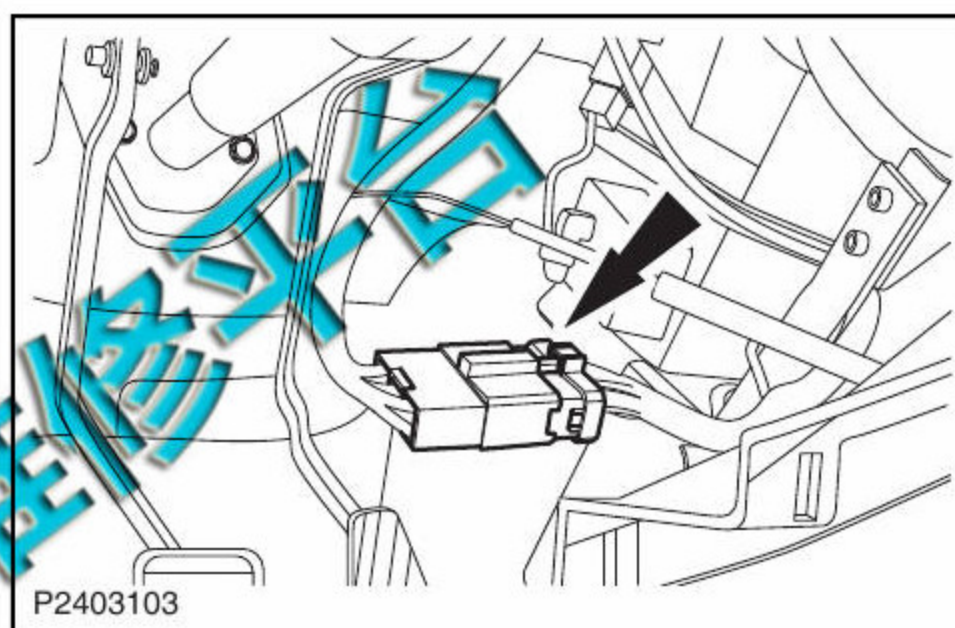


- 2 拆下转向管柱下部 2 个螺栓。

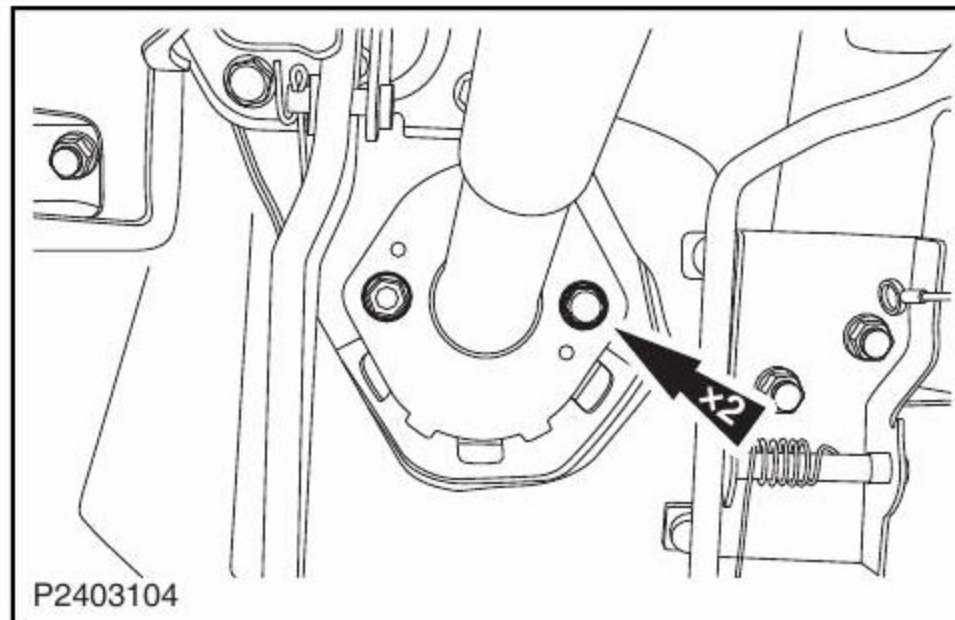

3 拆下转向管柱上部 2 个螺栓。

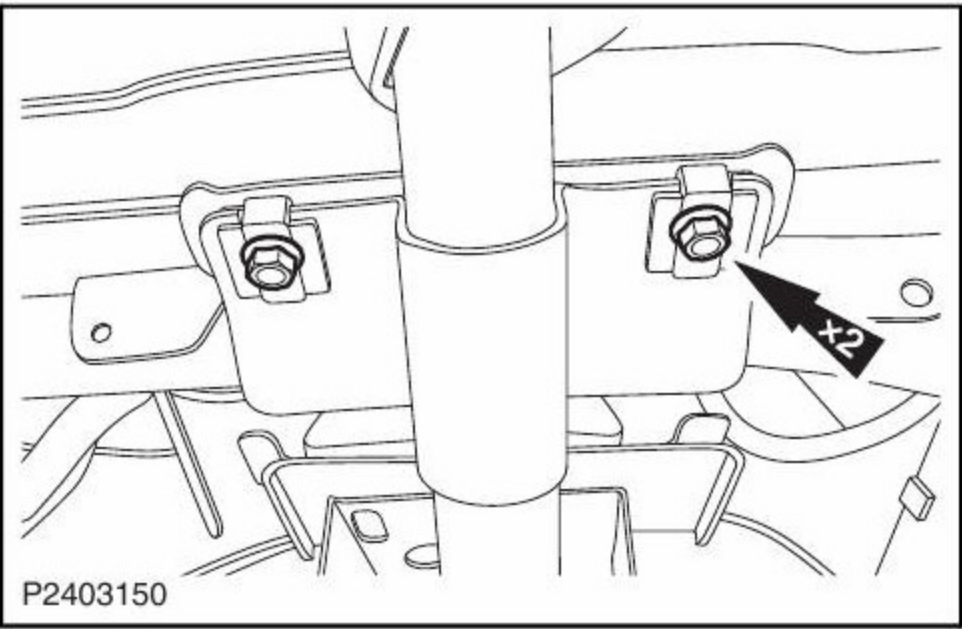

- 4 拆下转向管柱。
5. 拆卸转向管柱下轴固定螺栓，并拆下转向管柱下轴。

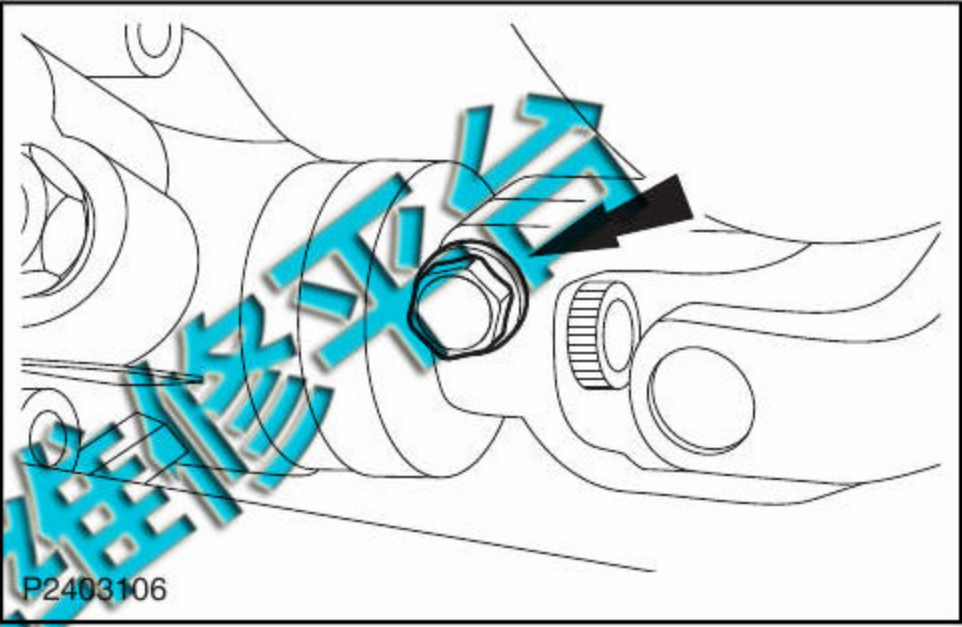

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。