



拆卸与安装
呼吸器总成
拆卸

1. 拆卸呼吸器总成 3 处固定螺栓。

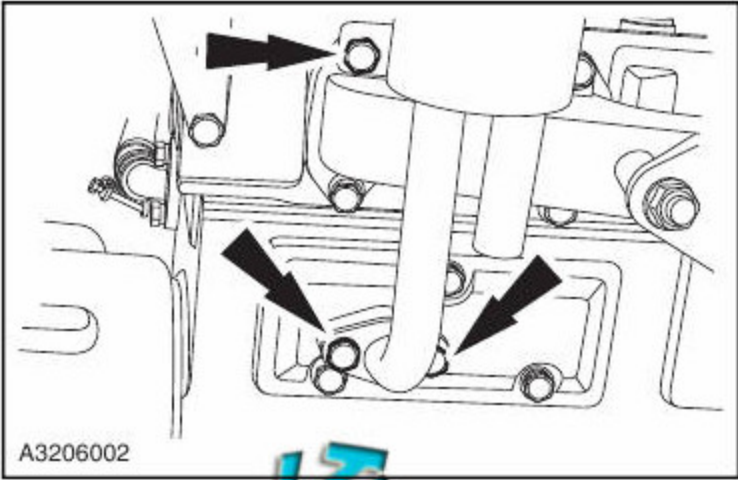

2. 取下呼吸器总成。
3. 检查呼吸器滤网和密封圈，必要时更换。
- 1 拆卸蝶形螺母 1。
- 2 取下呼吸器盖板 2。
- 3 从呼吸器体 6 取出滤网 3。
- 4 从呼吸器体 6 取出呼吸器隔板。
- 5 拆下呼吸器密封圈 5。

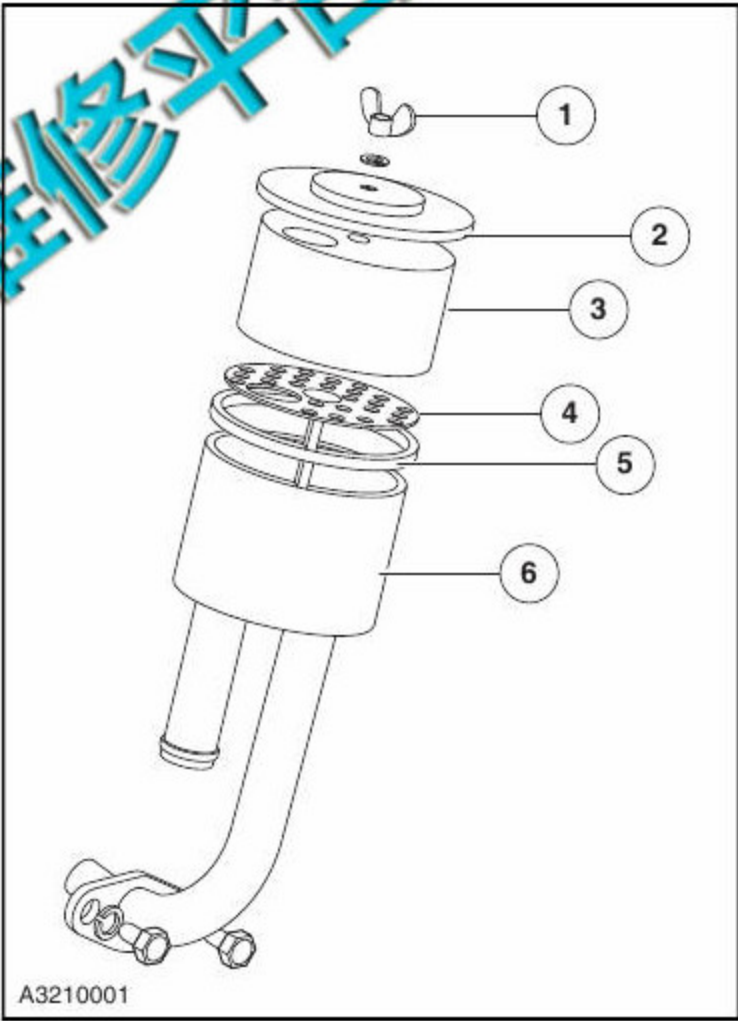

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

注意：安装完成后应该检查呼吸器总成是否漏气，如果漏气必须更换呼吸器密封圈并重新装配。