

规格
扭矩规格

名称	Nm	lb-ft	lb-in
前排座椅后固定螺栓	24	18	-
前排座椅调整器固定螺栓	24	18	-
前排座椅靠背调整机构固定螺栓	5	-	44

畅易汽车维修平台

说明与操作

系统概述

此车型分为单排、双排。其中单排、有驾驶员和副驾驶座椅，双排在单排的基础上还增加了第二排座椅。其中前排座椅可调节靠背角度，为驾驶者提供舒适的驾驶位置。

部件位置图

前排座椅



项目	说明	项目	说明
1	前排座椅总成	4	螺栓
2	驾驶员座椅总成	5	六角法兰面螺栓
3	驾驶员座椅锁总成		

后排座椅




项目	说明	项目	说明
1	乘客三人座总成	2	后窗头枕总成

拆卸与安装


前排座椅

拆卸


1. 断开蓄电池负极线束。
参考：蓄电池的检查 (3.1.10 充电系统，一般检查)。
2. 驾驶员侧座椅还需要断开安全带扣开关线束接头。

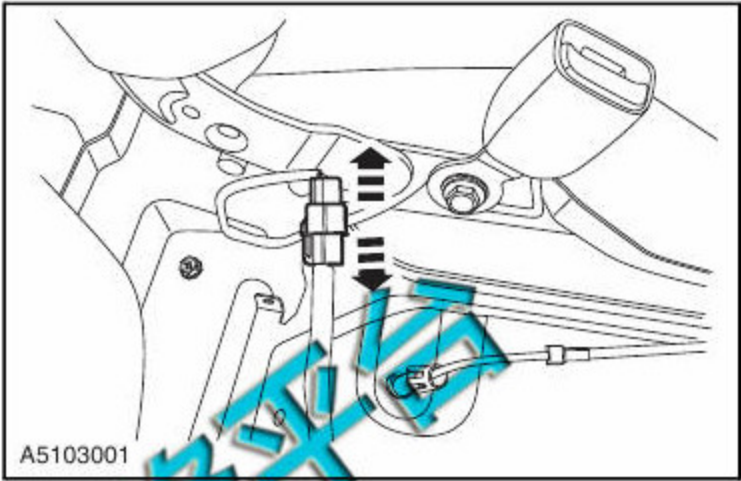

3. 扳开座椅锁扣 1，向上翻起座椅锁。

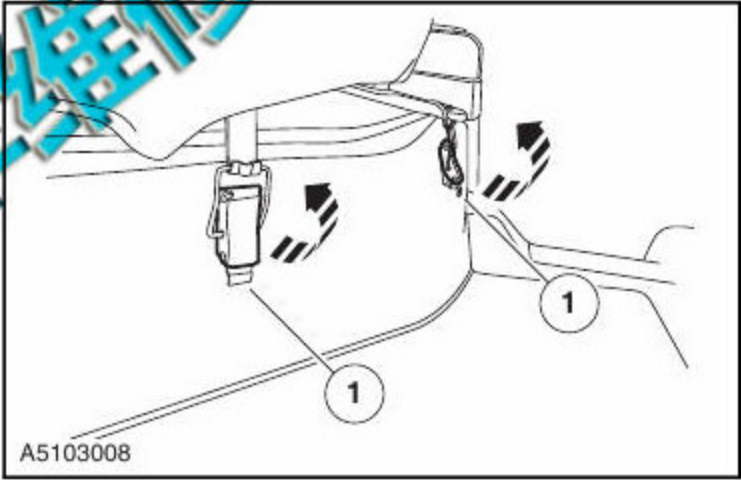

4. 拆卸座椅后面 2 颗固定螺栓。
扭矩：24 Nm

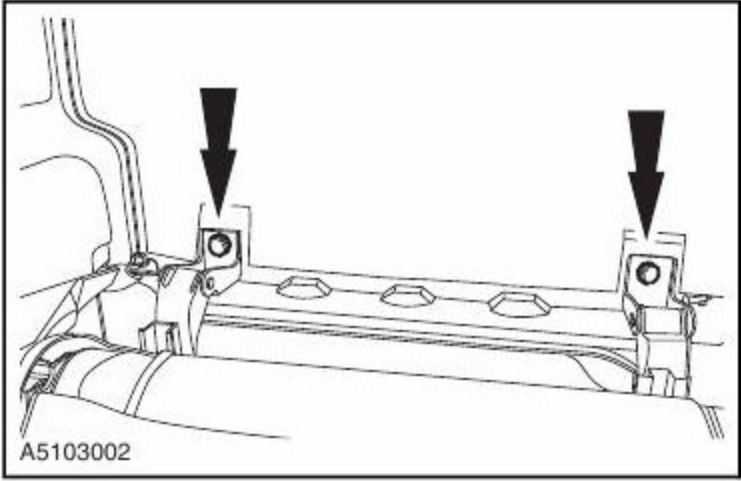


安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


第二排座椅

拆卸


- 1. 向箭头方向稍用力把第二排座椅坐垫从固定卡扣中拉出。

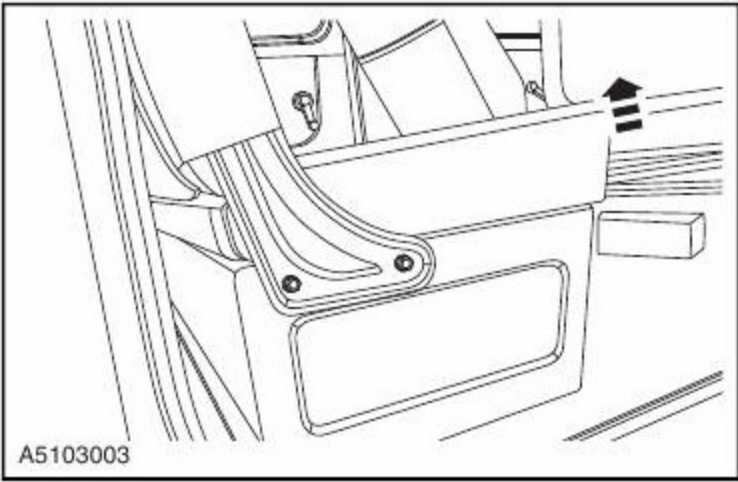

- 2. 拆卸座椅靠背左右两侧各 2 颗固定螺栓，拆下座椅靠背。

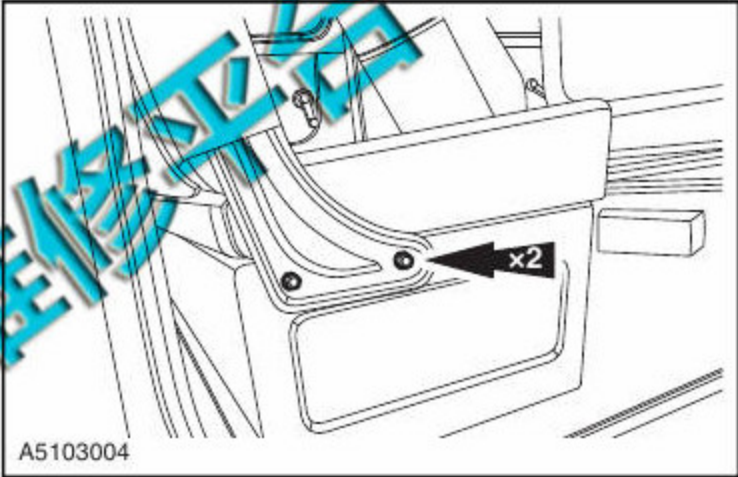

- 3. 拆卸座椅支架固定螺栓。

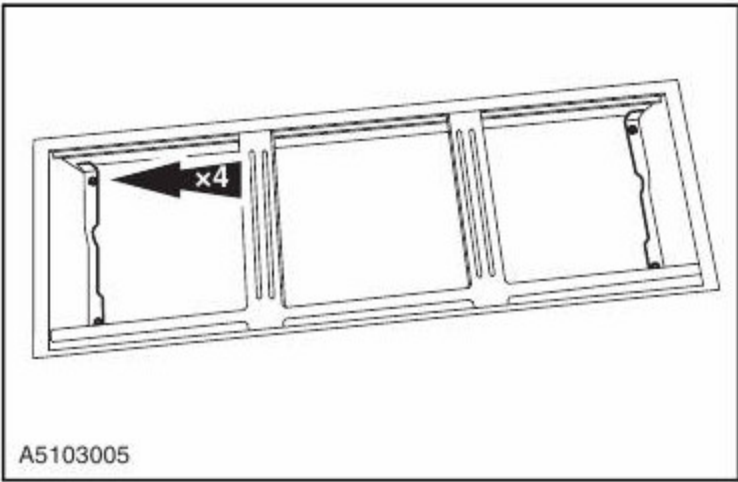

安装

- 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。