


5.1.8 把手、锁、锁闩

行李箱机械锁体

拆卸

1. 拆除行李箱机械锁体护套

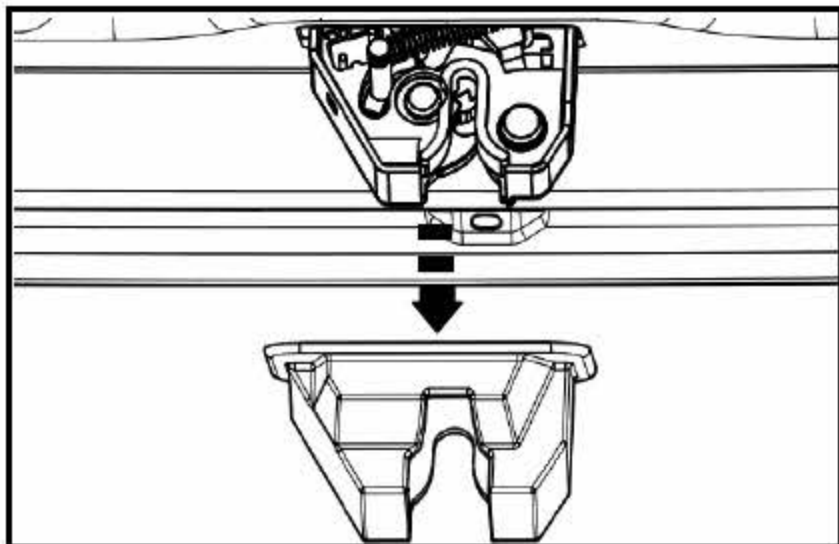


⚠注意：沿图右下方施力拆除行李箱机械锁体护套。应按规定的方向施力，以免损坏护套内扣合凸台形状。


2. 拆除行李箱内饰件

参考：行李箱内饰件（5.1.9内饰板与饰件，拆卸与安装）

3. 分离行李箱机械锁体（拆下两个螺钉）

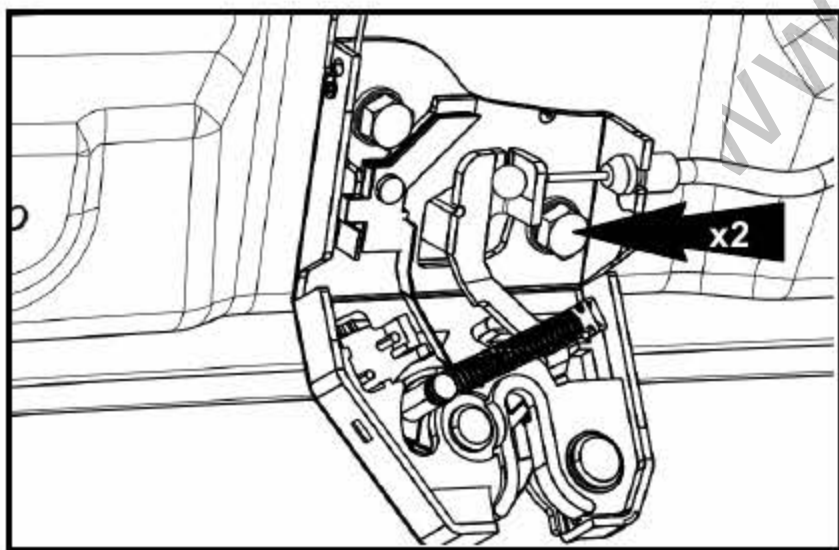

4. 分离行李箱锁芯连杆与锁芯

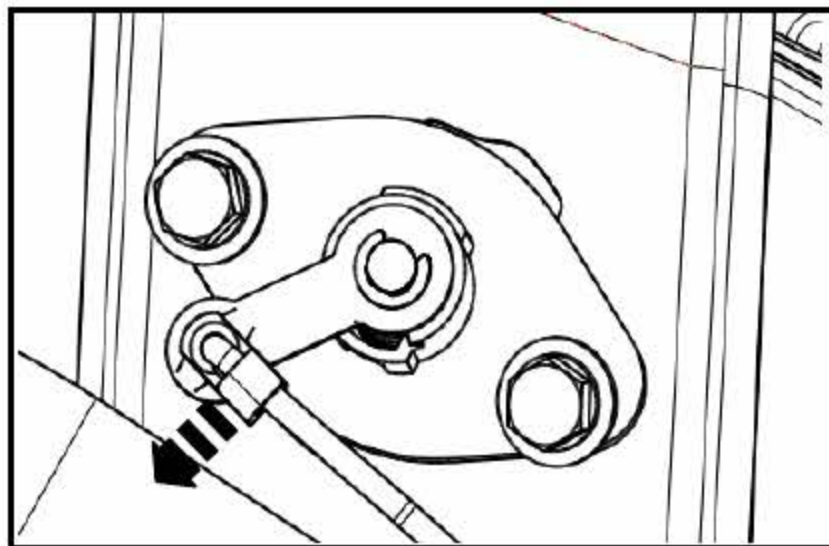


5. 分离行李箱开启拉索


⚠注意：分离时应先分离行李箱开启拉索卡口与行李箱机械锁体卡槽的连接，然后再分离拉索，在分离过程中不可折叠行李箱开启拉索。

6. 取下行李箱机械锁体

- 断开行李箱机械锁体外部线束，从行李箱内板上拆除卡扣；
- 取下行李箱机械锁体。

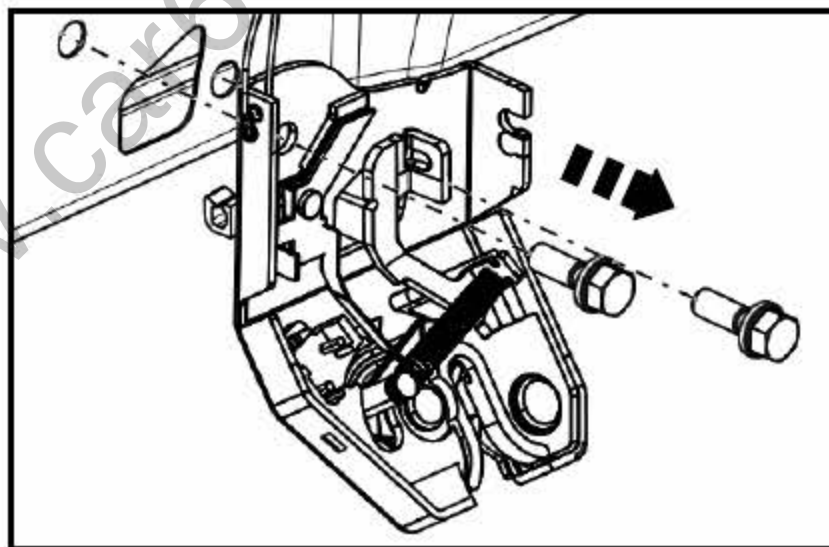

7. 拆除行李箱锁芯

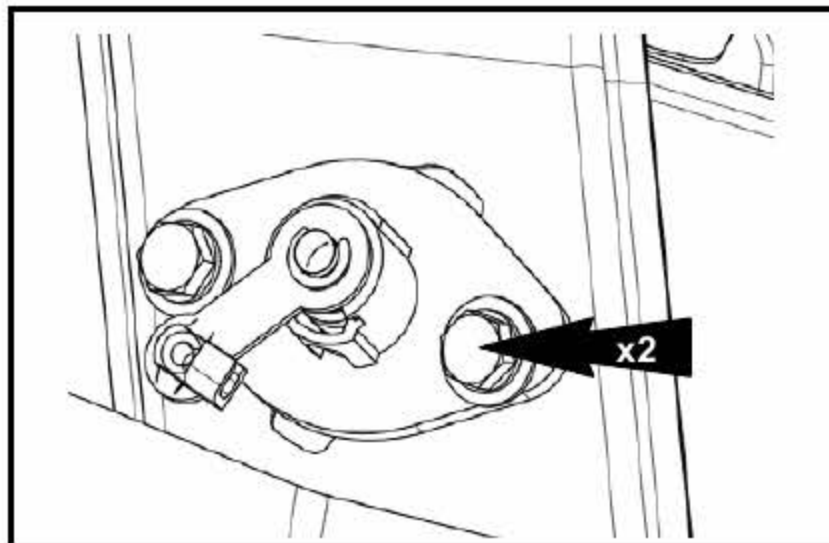

- 拆卸行李箱锁芯安装螺栓。

www.car60.cc

2. 拆卸前门内饰。

参考：（5.1.9内饰板与饰件，拆卸与安装）。

3. 使用合适的工具取下防水膜。


4. 拆卸前窗玻璃。

参考：前窗玻璃拆卸与安装


5. 拆卸前门内开把手。

参考：内开把手拆卸与安装


6. 从内把手上拆开前门内开拉索和止锁拉索。

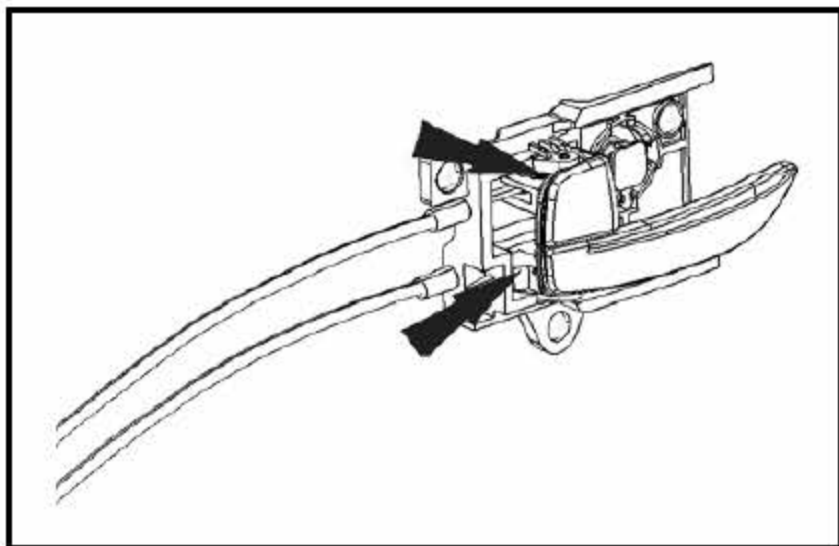


7. 将内止锁拉索和内开拉索从内板上摘下。

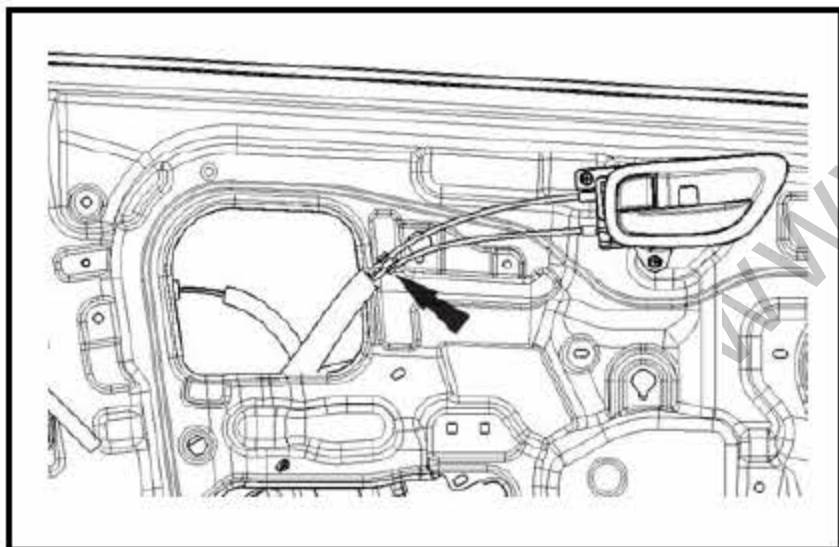


8. 拆卸前车门锁体固定螺栓。

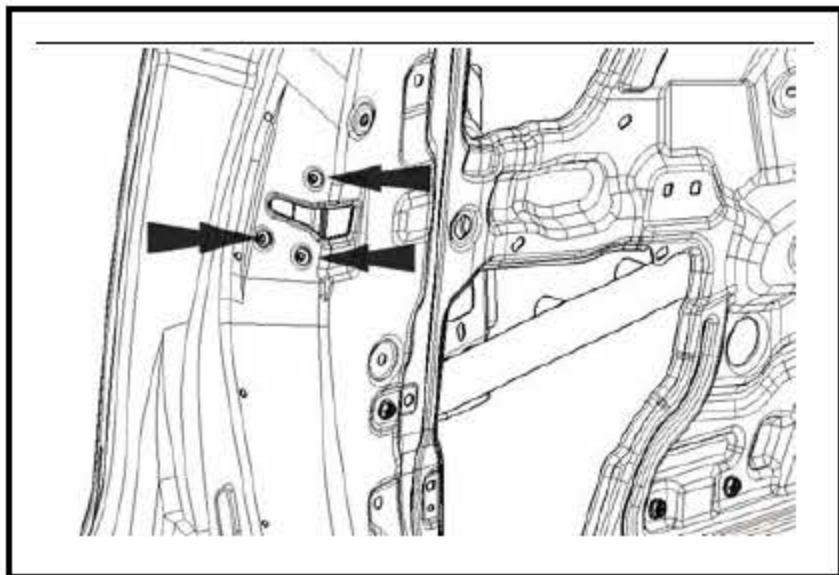

9. 拆卸外开拉线卡扣。

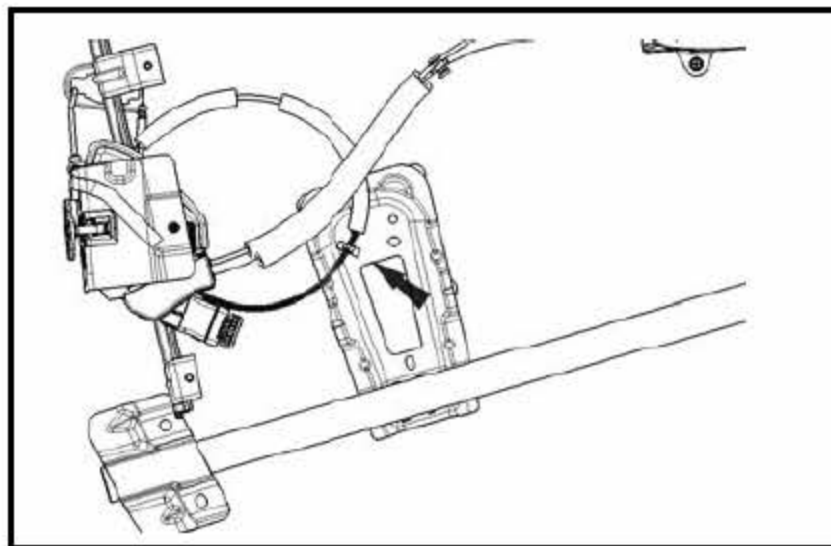

10. 拆卸前门锁体电机线束接头。

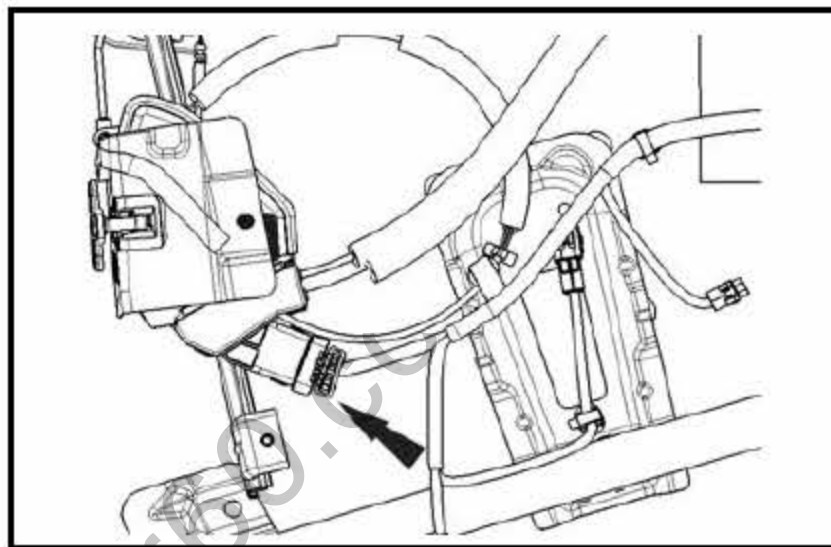

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

后门锁体总成

后门锁体安装与拆卸参照前门锁体。

门锁锁芯

1. 断开蓄电池负极线束。

参考：蓄电池（4.1.8蓄电池系统，拆卸与安装）。


2. 拆卸前门内饰。

参考：前门内饰（5.1.9内饰板与饰件，拆卸与安装）。


3. 使用合适的工具取下防水膜。

4. 使用专用工具拆卸门锁芯安装孔堵盖，


卸下前门外开手柄盖安装螺栓。

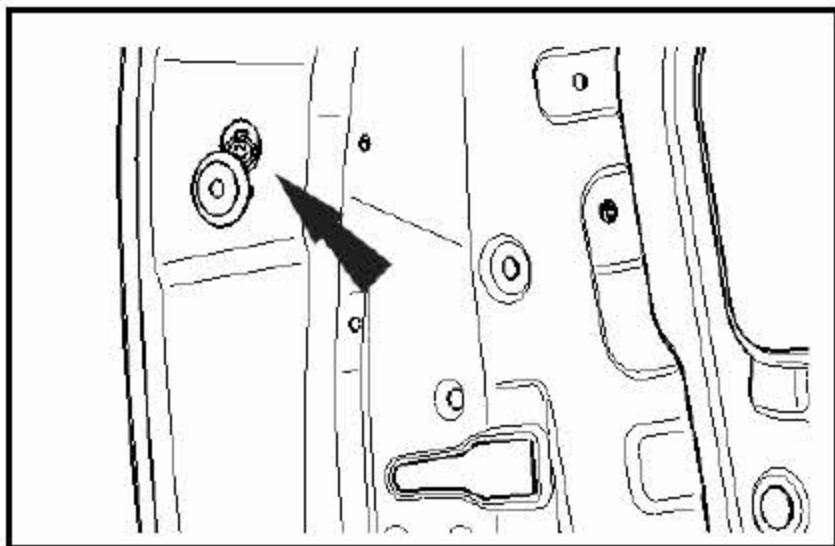


5. 拆卸门锁操纵杆

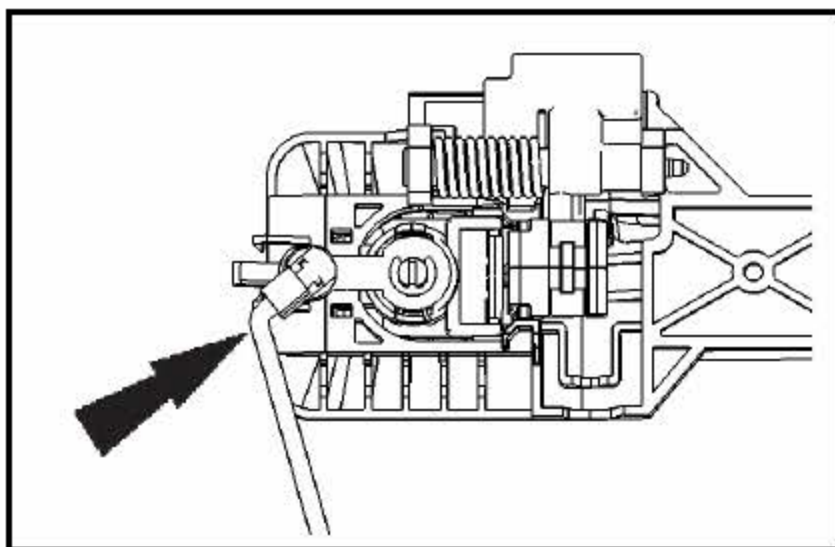

6. 拉动门把手到最大位置，取下外开手柄盖

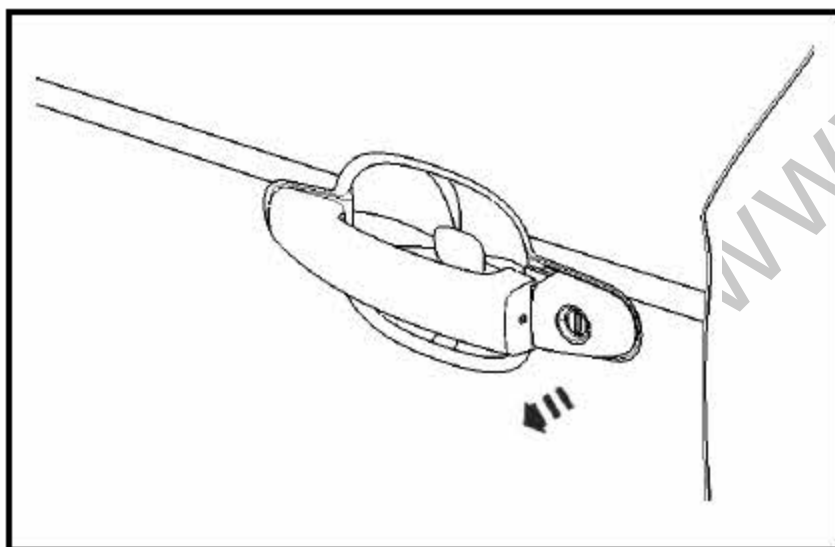

7. 使用专用工具拆卸，分离手柄盖与锁芯。

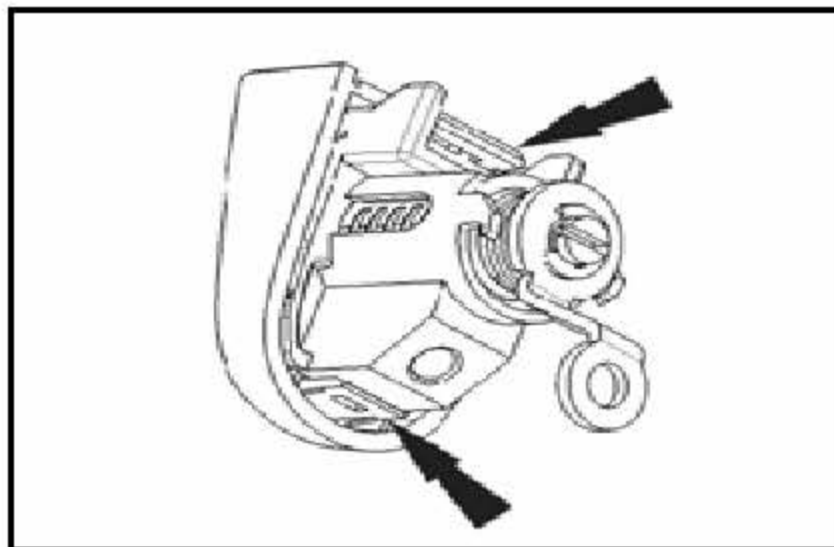

车门外把手

1. 断开蓄电池负极线束。


参考：蓄电池（4.1.8蓄电池系统，拆卸与安装）。

2. 拆卸前门内饰。


参考：前门内饰（5.1.9内饰板与饰件，拆卸与安装）。

3. 使用合适的工具取下防水膜。


4. 使用专用工具拆卸门锁芯安装孔堵盖，卸下前门外开手柄盖安装螺栓。

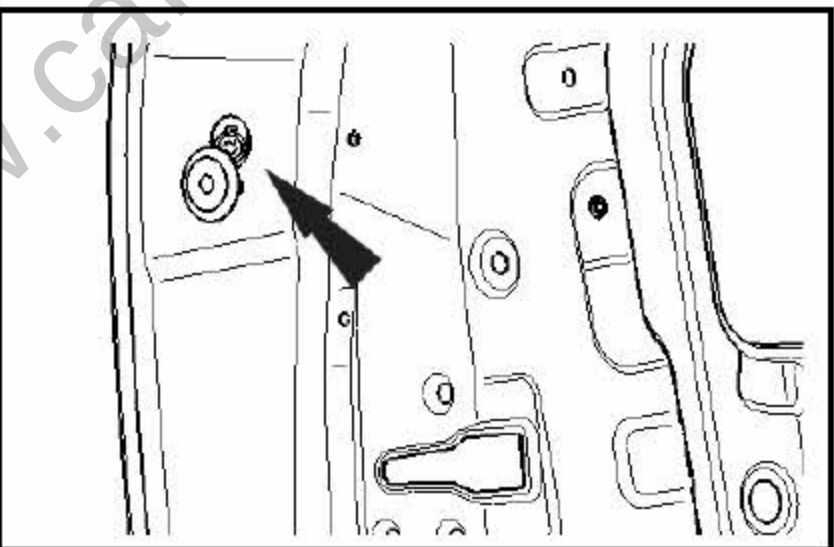


5. 拉动门把手到最大位置。

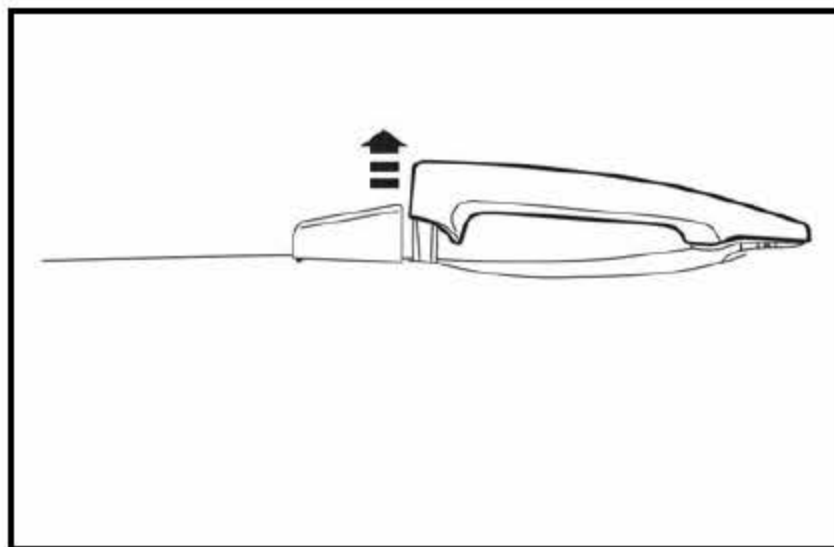

6. 取下门外开手柄盖

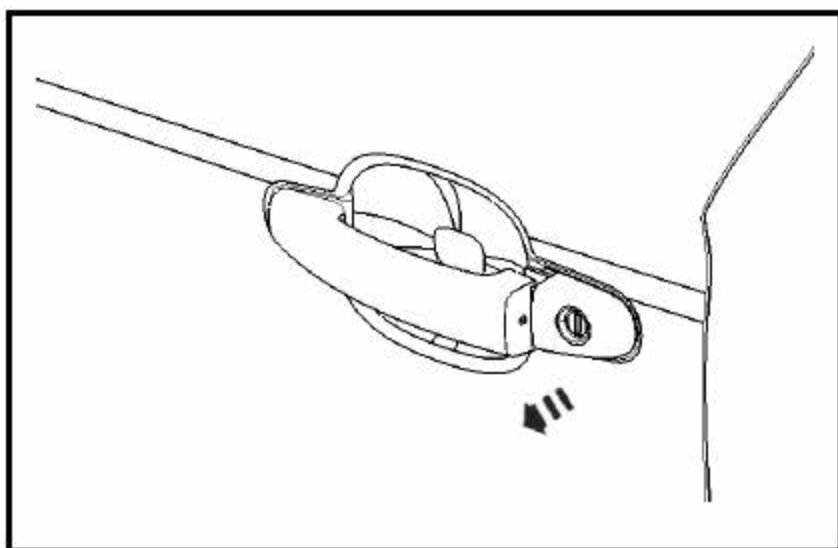

7. 从车门外侧取出门把手

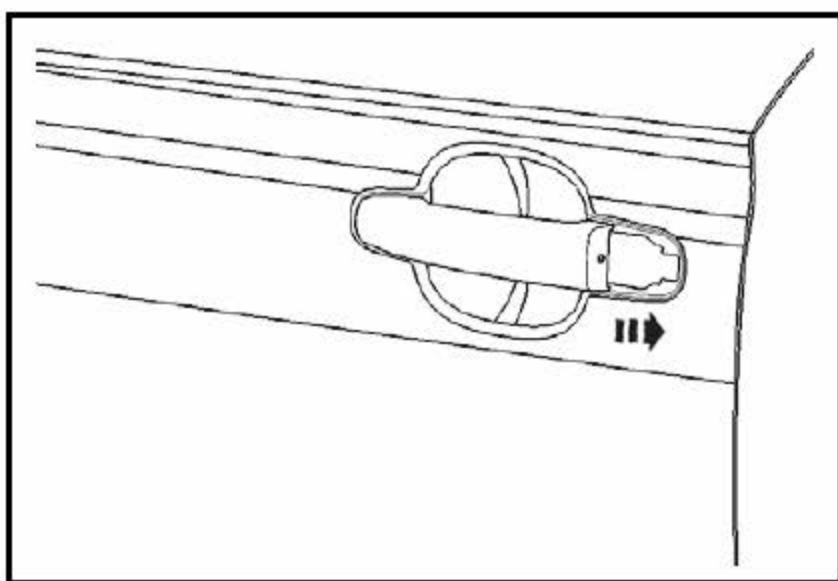

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。