

6.23 线束接头位置图

适合车型：逸动 HYBRID

目录

页码

6.23.1 仪表线束接头位置图

仪表线束接头位置图.....6.23.1-1

6.23.2 顶棚线束接头位置图

顶棚线束接头位置图.....6.23.2-1

6.23.3 门线束接头位置图

门线束接头位置图.....6.23.3-1

6.23.4 后保险杠线束接头位置图

后保险杠线束接头位置图.....6.23.4-1

6.23.5 发动机舱线束接头位置图

发动机舱线束接头位置图.....6.23.5-1


6.23.6 地板线束接头位置图

地板线束接头位置图.....6.23.6-1

6.23.7 发动机线束接头位置图


发动机线束接头位置图.....6.23.7-1

6.23.1 仪表线束接头位置图

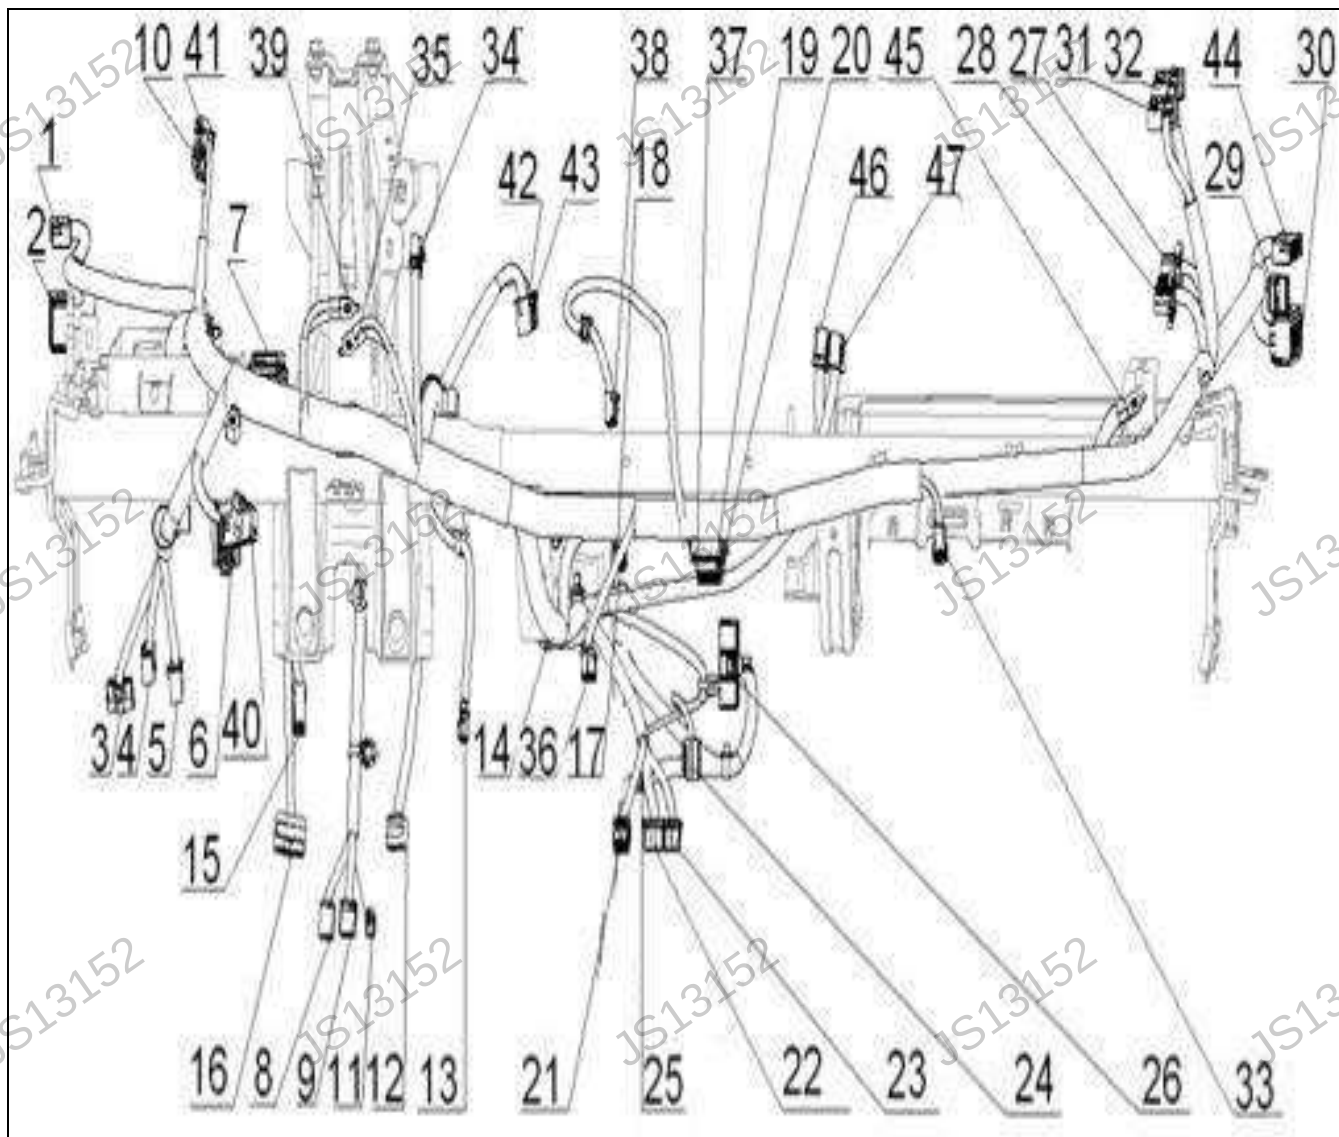

仪表台板线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接发动机舱线束(左)	26	接发动机舱线束(中)
2	接底盘线束（左）	27	接 BCM-B
3	接电动后视镜开关	28	接 BCM-A
4	接怠速起停开关	29	接底盘线束 2（右）
5	接灯光角度调节开关	30	接底盘线束 1（右）
6	接灯光控制器	31	接 BCM-C（绿）
7	接诊断口	32	接 BCM-D（蓝）
8	接旋转连接器 B	33	接侧气囊
9	接旋转连接器 A	34	接 DVD/CD-C
10	接 EPS 控制器	35	接时钟显示器
11	接转向角度传感器	36	接主屏显示
12	接雨刮组合开关	37	接倒车雷达 ECU
13	接 TRIP 开关	38	接地：GD202
14	接地：GD203	39	接地：GD201
15	接点火开关	40	接组合仪表
16	接灯光组合开关	41	接 EPS 电源（-）
17	接 DVD-E(接泊车)	42	接 TCU-4AT(B)
18	接 DVD/CD-D(接主屏)	43	接 TCU-4AT(A)
19	接 DVD/CD-B	44	接发动机舱线束(右)
20	接 DVD/CD-A	45	接地：GD205
21	接 DVD/CD 控制面板	46	接 HVAC-A
22	接空调控制器-A	47	接 HVAC-B
23	接空调控制器-B		
24	接电源插座		
25	接点烟器		


6.23.2顶棚线束接头位置图

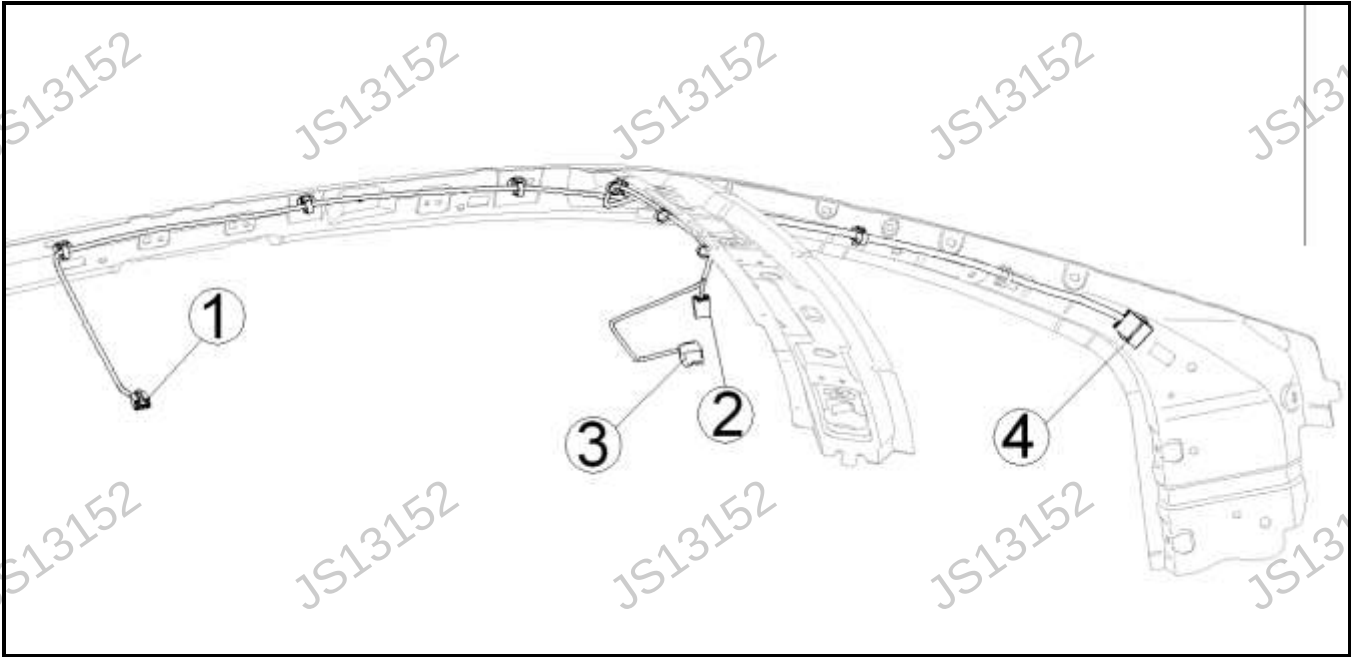


顶棚线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接前顶灯	3	接后顶灯
2	接天窗控制器	4	接底盘线束

6.23.3 门线束接头位置图

前门线束接头位置图

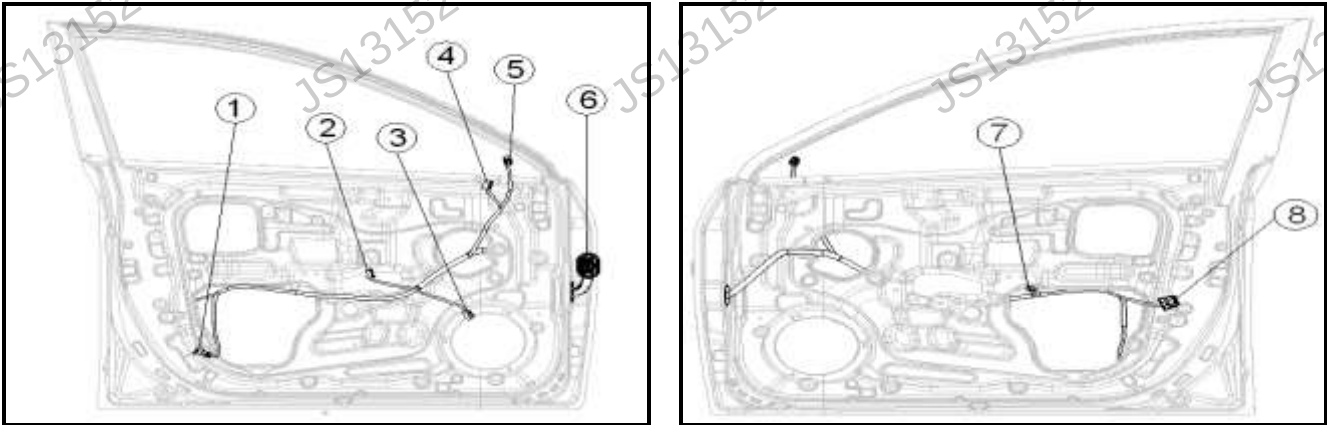


后门线束接头位置图

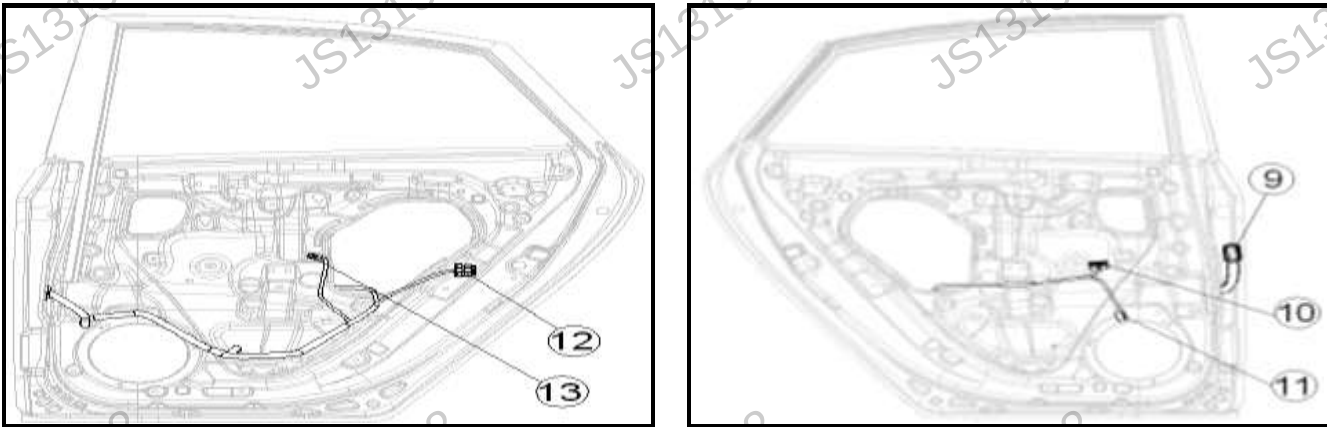


门线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接前门灯	8	接前门门锁电机
2	接前门车窗开关	9	后门线束对接底盘线束
3	接前门扬声器(低)	10	接后门车窗开关
4	接前门扬声器（高）	11	接后门扬声器
5	接后视镜电机	12	接后门锁电机
6	接底盘线束	13	接后门玻璃升降电机
7	接前门玻璃升降电机		

6.23.4 后保险杠线束接头位置图

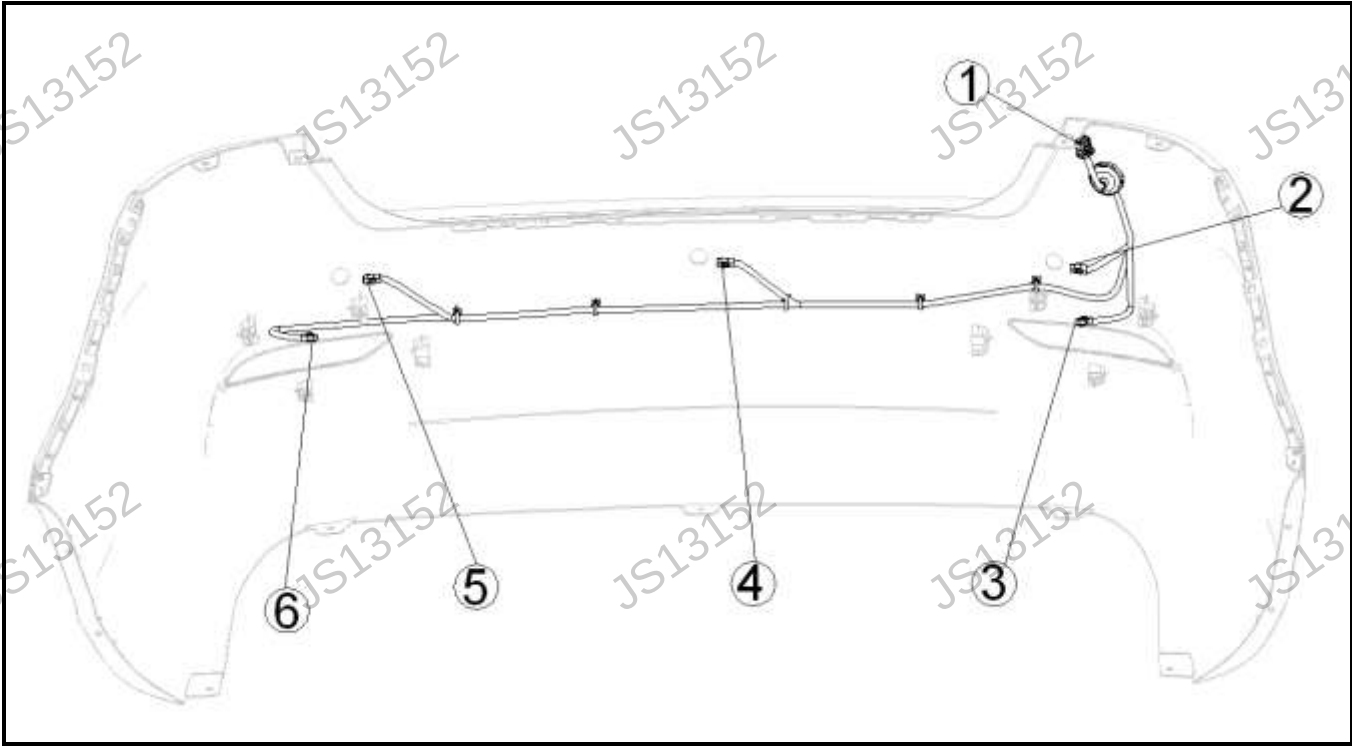


后保险杠线束接头（L）			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接底盘线束	4	接倒车雷达探头(中)
2	接倒车雷达探头(左)	5	接倒车雷达探头(右)
3	接倒车灯（左）	6	接倒车灯（右）

6.23.5 发动机舱线束接头位置图

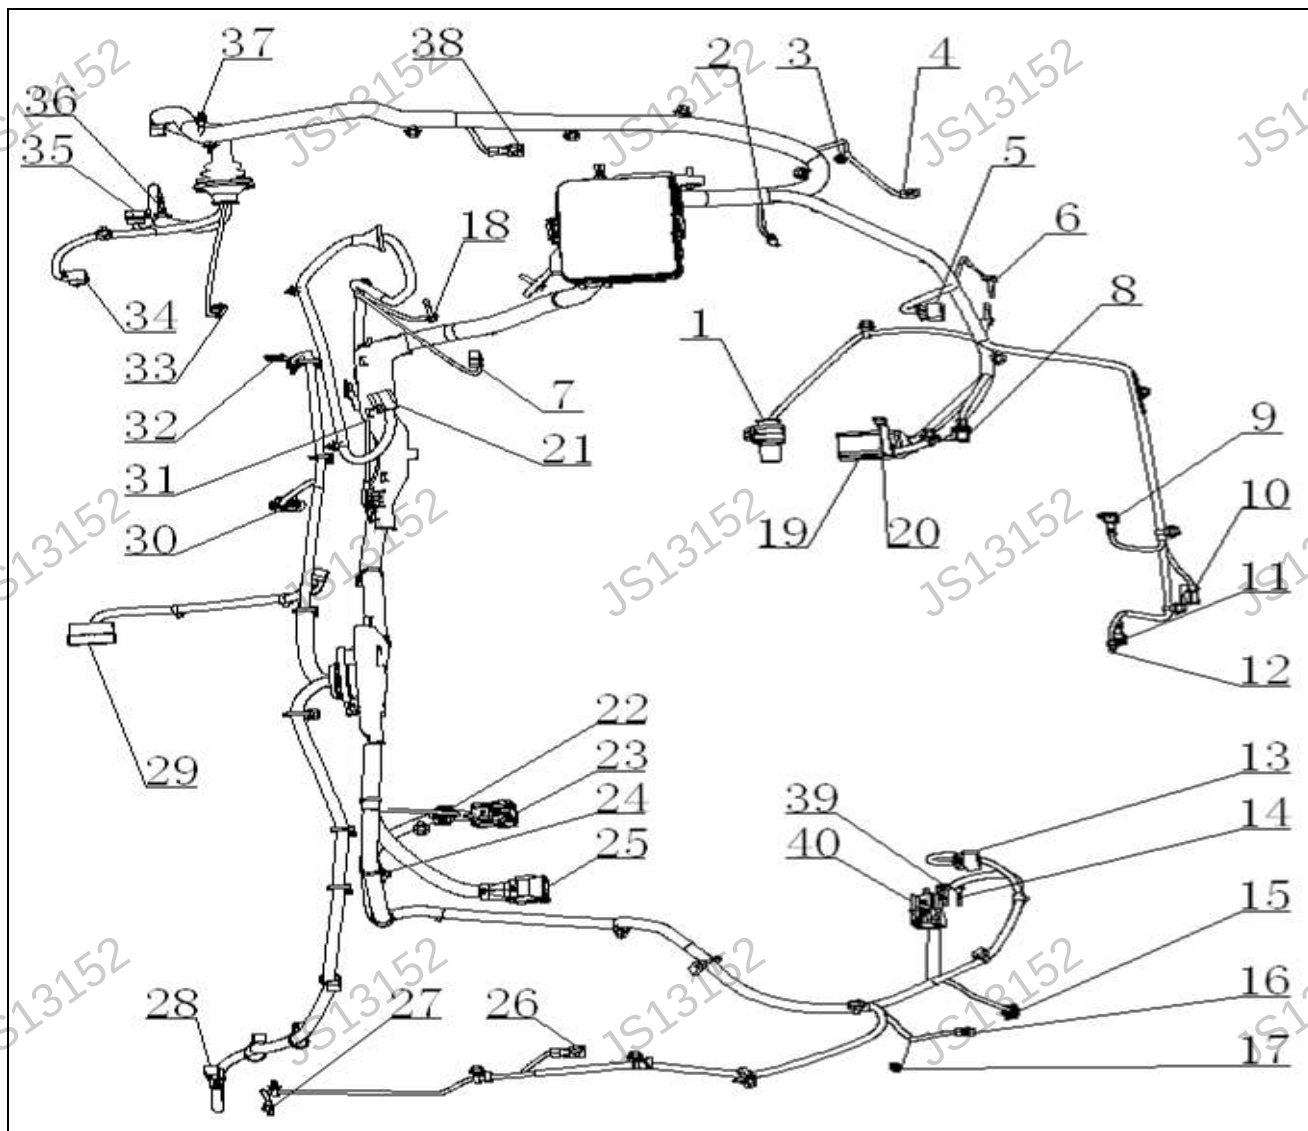


发动机舱线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	换挡电磁阀	23	接 ACM 控制模块
2	接地：GD101	24	GD110
3	接前雾灯(左)	25	接发动机线束
4	接前转向灯(左)	26	接前轮速传感器
5	接前组合大灯(左)	27	接侧转向灯(右)
6	搭铁：GD102	28	接仪表线束(右)
7	接制动液位传感器	29	接仪表线束(中)
8	接水箱风扇电机	30	接电子油门踏板
9	接电喇叭（高）	31	接 ACM 踏板传感器
10	接车外温度传感器	32	接制动开关
11	电喇叭（低）	33	接 EPS 电源（+）
12	接引擎盖释放开关	34	接仪表保险盒
13	接前组合大灯(右)	35	接底盘线束（左）
14	接地：GD109	36	接仪表线束
15	接洗涤电机	37	接侧转向灯(左)
16	接前雾灯(右)	38	接前轮速传感器
17	接前转向灯(右)	39	GD108
18	接地：GD108	40	接 ABS/ESP 控制模块
19	TCU 控制单元		
20	保险盒端子		
21	接前雨刮电机		
22	接三态压力开关		

6.23.6 地板线束接头位置图

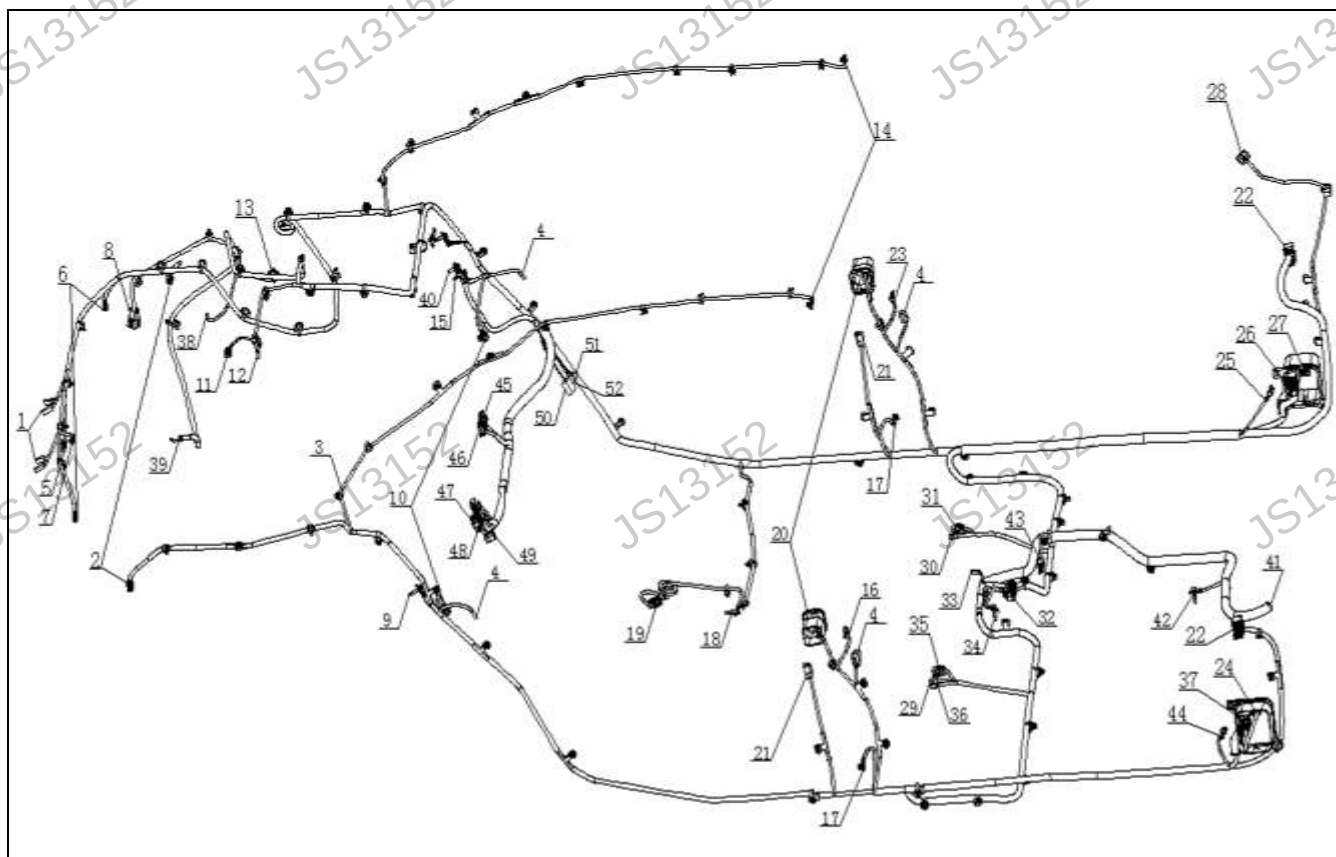

地板线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接牌照灯	27	接发动机舱线束 CT2
2	接后组合灯 A	28	接顶棚线束
3	接天线放大器	29	接副座椅检测传感器
4	接门接触开关	30	接安全带锁扣(主驾)
5	接摄像头	31	接驾驶员座椅气囊
6	接后组合灯 B	32	接安全气囊 ECU
7	接行李箱释放开关	33	接手刹开关
8	接后保险杠电线束	34	GD304
9	接地: GD307	35	接安全带锁扣(副驾)
10	接后轮速传感器	36	副驾驶员座椅气囊
11	接行李厢灯	37	接仪表线束-右 1 CT4
12	接高位制动灯	38	接 BCU 散热风扇
13	接泊车控制器	39	接 HEV 保险盒 2
14	接侧气帘	40	DCDC 接地
15	接地: GD306	41	接 HCU
16	接地: GD305	42	GD102
17	安全带预紧器	43	接换挡手柄
18	接地: GD310	44	GD302
19	接燃油泵	45	接 IPU-A
20	接后门线束	46	接 IPU-B
21	接侧碰传感器	47	接 DCDC
22	接前门线束	48	接 BCU
23	接地: GD303	49	接接触开关
24	接仪表线束-右 2 CT3	50	接程序烧写口
25	接地: GD301	51	接混动 CAN
26	接仪表线束-左 CT1	52	接标定 CAN

6.23.7 发动机线束接头位置图

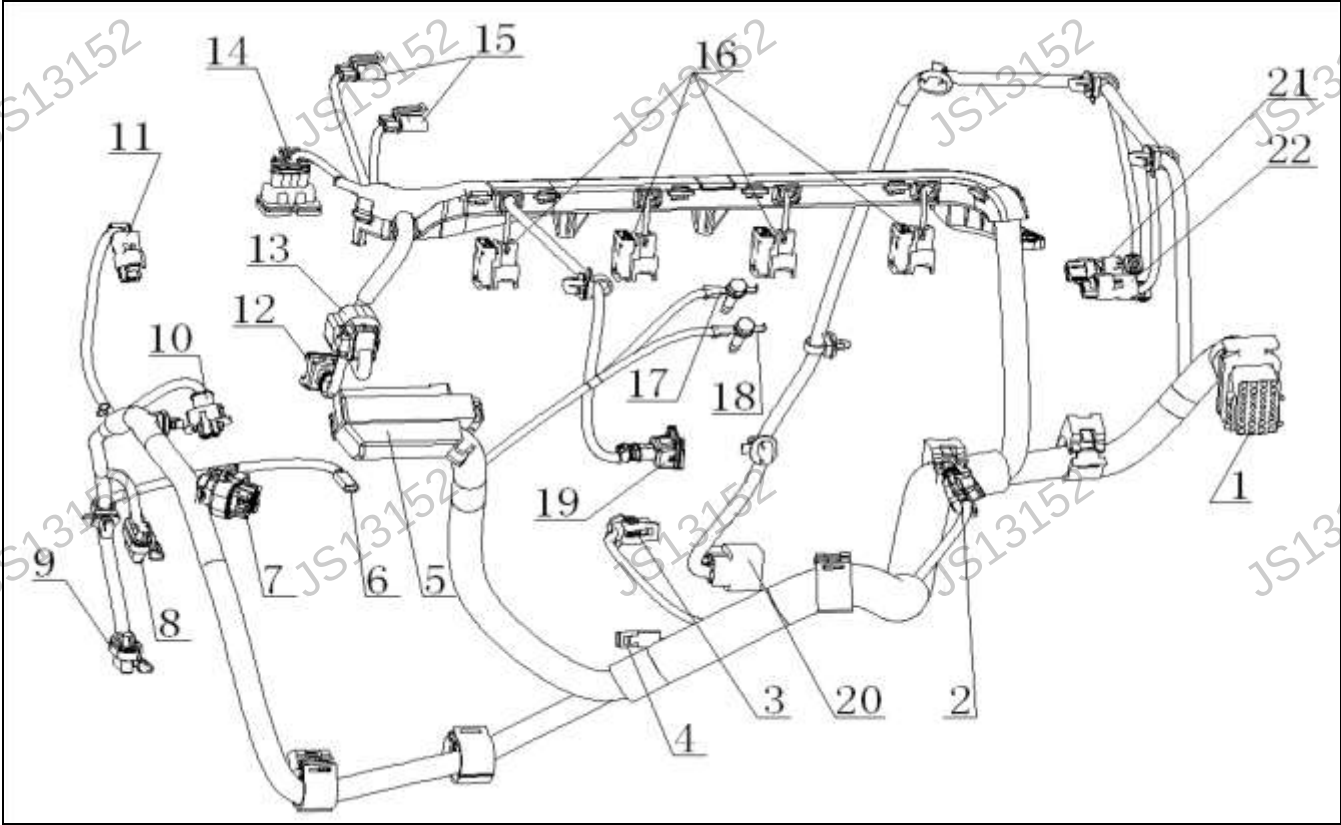

发动机线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接发动机舱线束	13	接电控节流阀体
2	接进气温度压力传感器	14	接点火线圈
3	接接爆震传感器	15	接凸轮轴相位传感器
4	接起动机	16	接喷油器
5	接发动机 ECU	17	接地 GD106
6	接机油压力开关	18	接地 GD105
7	接 ISG 电机信号	19	接碳罐控制阀
8	接后氧传感器	20	接压缩机
9	接前氧传感器	21	接 OCV 气阀
10	接曲轴位置传感器	22	接 OCV 气阀
11	接水温传感器	23	
12	接电子节温器	24	