

5.1.5 后视镜

说明与操作

系统概述


后视镜包括车内后视镜和车外后视镜。根据车辆配置不同可以对镜片进行手动或电动调节。手动调节通过前门内侧的后视镜调节手柄，电动调节通过前门内饰板上的按钮。

拆卸与安装


内后视镜

拆卸

1. 逆时针拧松后视镜固定螺栓。

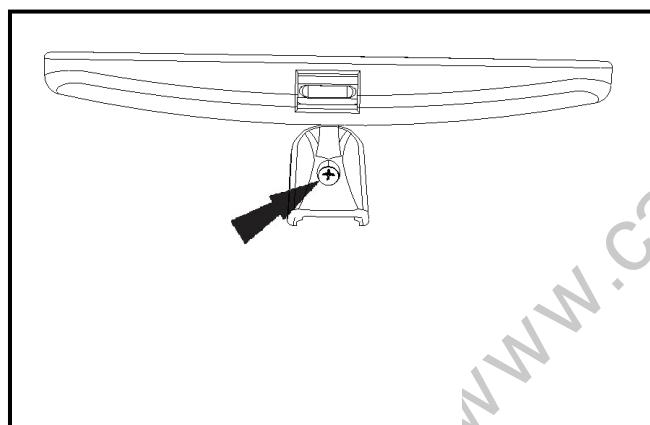

2. 向上移动拆卸后视镜。

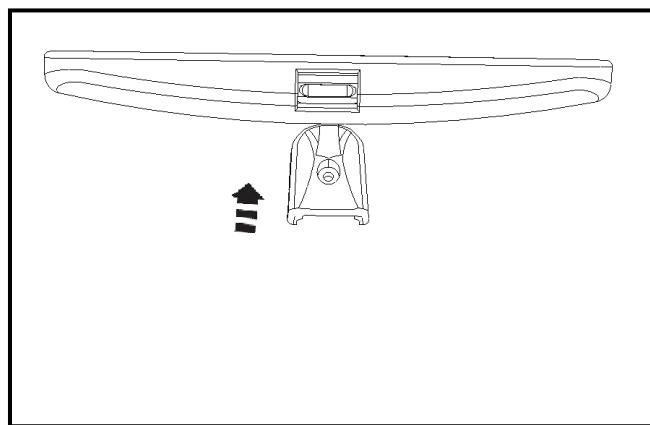

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

外后视镜


拆卸

1. 拆卸前门三角窗装饰件


[参考：前门窗装饰（5.1.2-2）](#)

2. 断开电动外后视镜线束。

3. 拆卸力求处 3 处螺母。

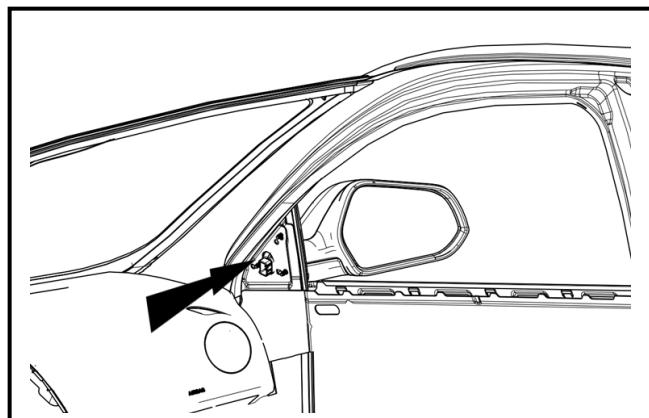

4. 沿图示方向卸下外后视镜。

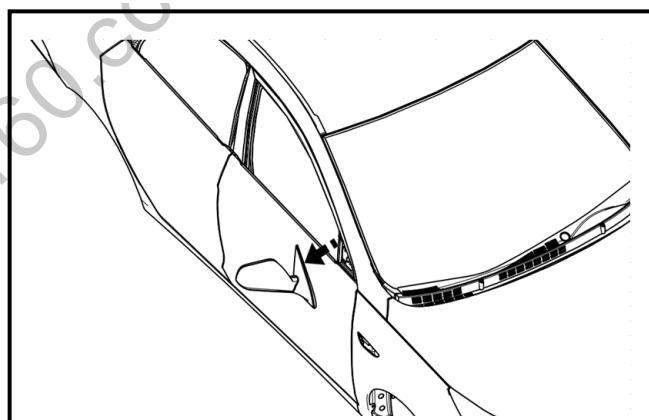

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。