


6.22.1 线束接头位置图

仪表线束接头位置图

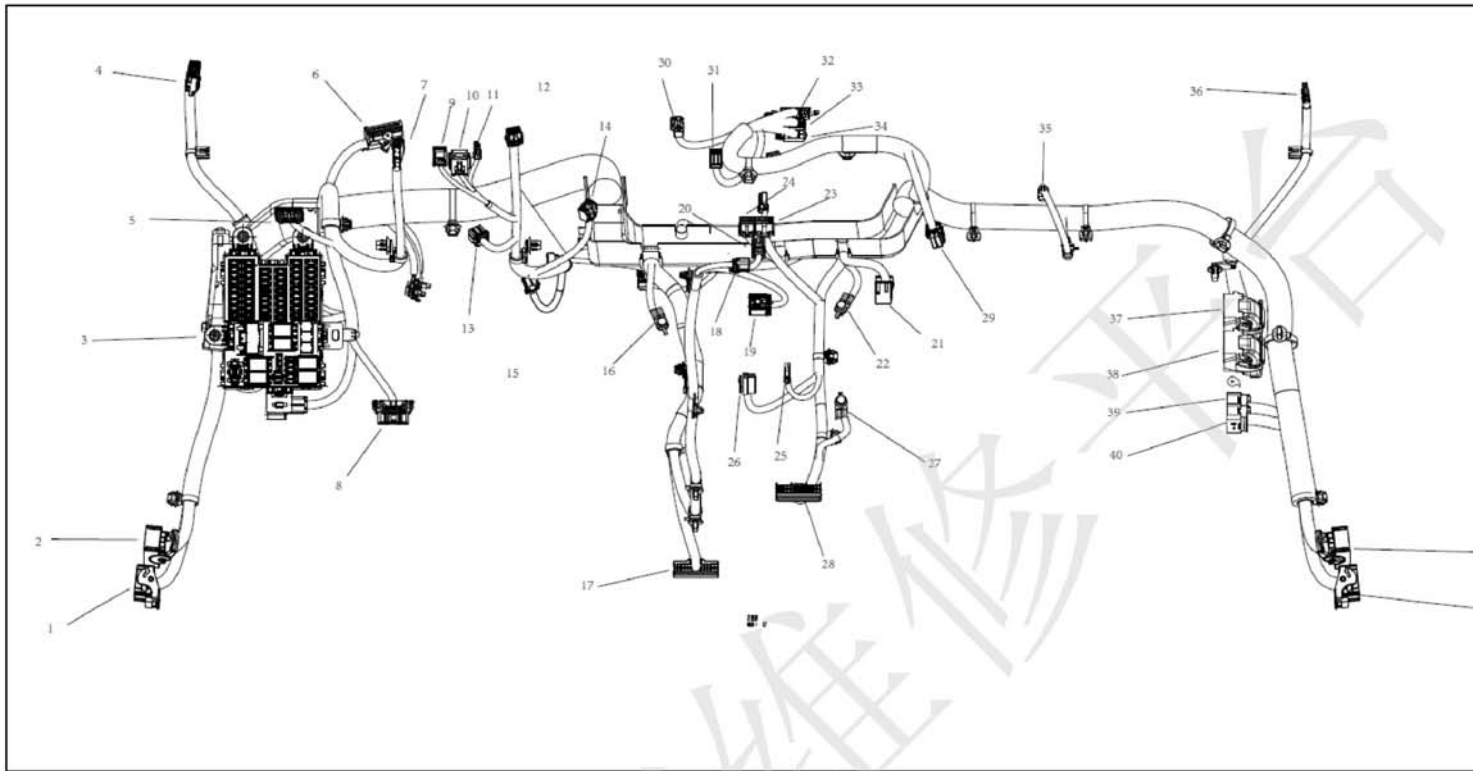

仪表台板线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	仪表接地板-左	34	VD-A
2	仪表接前舱-左 1	35	副气囊
3	仪表保险盒	36	仪表接顶棚_1
4	仪表接顶棚对接件	37	BCM-1
5	接仪表板开关盒	38	BCM-2
6	仪表显示器	39	BCM-3
7	组合开关-灯光	40	BCM-4
8	诊断口	41	仪表接前舱-右 1
9	接旋转连接器（控制按键）	42	仪表接地板-右 1
10	接旋转连接器（主气囊）	43	EPS-2
11	转角传感器	44	EPS-1
12	组合开关-雨刮	45	仪表接前舱-左 2
13	接电子转向锁	46	VD-F
14	启动按钮开关	47	接地点 GD101 GD102 GD108
15	倒车雷达控制器		

16	接地点 GD103		
17	仪表接前舱-左 4		
18	车内前部天线	51	
19	换挡器	52	
20	EPB 开关	53	
21	手动空调执行器-A	54	
22	接地点 GD106	55	
23	手动空调 ECU-A	56	
24	手动空调 ECU-B	57	
25	电源插座 2	58	
26	电源插座	59	
27	接地点 GD104	60	
28	仪表接地板-右 2	61	
29	网关控制器	62	
30	前显示屏	63	
31	DVD 控制面板	64	
32	VD-C		
33	VD-B		