

5.1.7 保险杠

拆卸与安装

前保险杠

拆卸

1. 断开蓄电池负极线束。

参考：蓄电池的检查(3.1.10充电系统，一般检查)。


2. 拆卸左右侧前翼子板内衬。

参考：前翼子板内衬(5.1.10外饰件，拆卸与安装)。


3. 断开左右侧前雾灯线束接头。

参考：前雾灯(4.3.6照明系统，拆卸与安装)。


4. 拆卸保险杠上部7个固定卡扣。

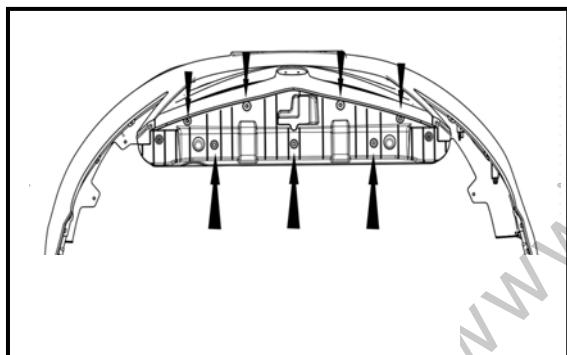


5. 拆卸保险杠上部2个固定螺栓。

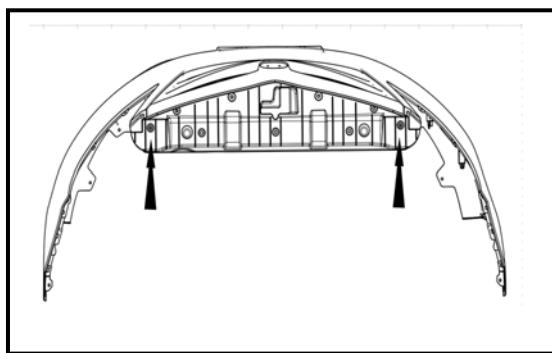


6. 拆卸前罩板装饰件总成。

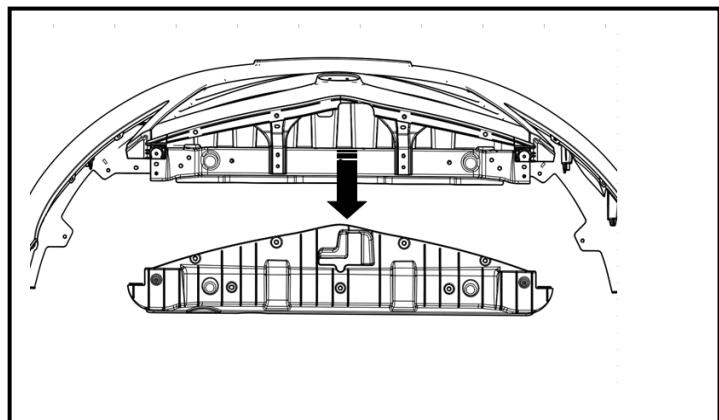


7. 拆卸金属支架与前上构件的4个固定螺栓。

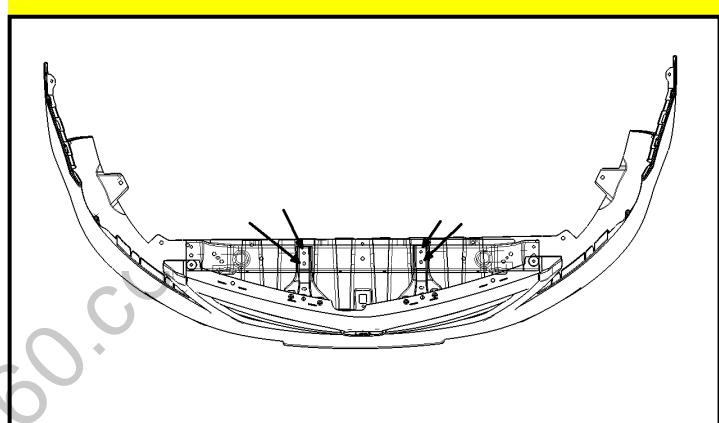


8. 拆卸保险杠底部3个固定螺栓。

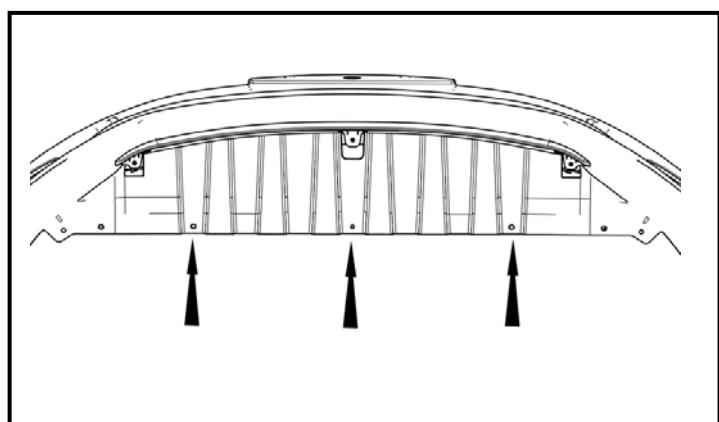


9. 拆卸保险杠底部两侧共4个塑料卡扣。

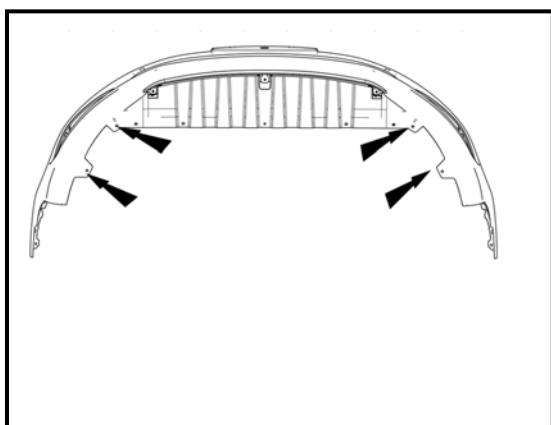

10. 拆卸保险杠左右两侧固定螺钉。

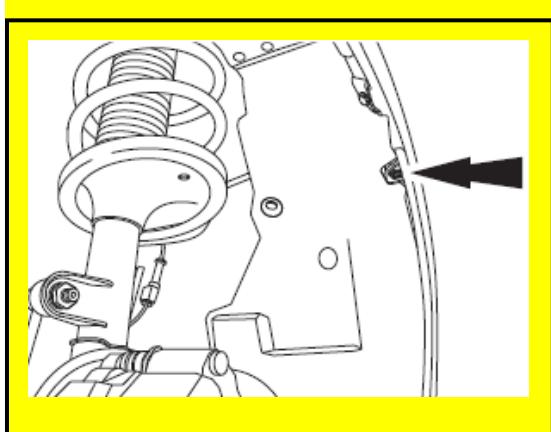

11. 使用适当工具撬开保险杠与保险杠支架左右两侧共8处卡接和与前大灯左右侧共4处卡接处;然后将保险杠沿图示中右侧箭头方向拆卸。

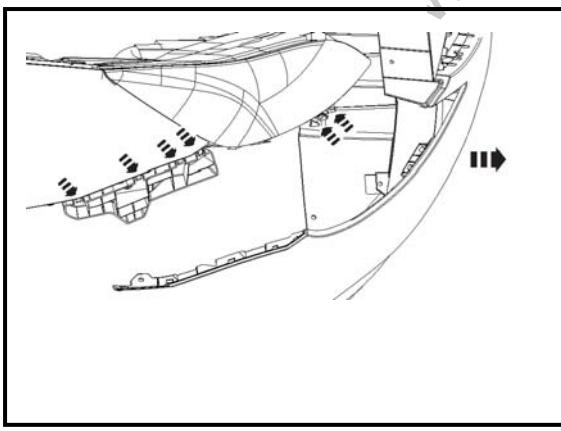

12. 拆卸保险杠。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

后保险杠

拆卸

1. 断开蓄电池负极线束。

参考: 蓄电池的检查 (3.1.10 充电系统, 一般检查)。

2. 拆卸左右侧后尾灯。

参考: 后尾灯 (4.3.6 照明系统, 拆卸与安装)。

3. 拆卸左右侧后翼子板内衬。

参考: 后翼子板内衬 (5.1.10 外饰件, 拆卸与安装)。


4. 拆卸行李箱内侧地毯。

5. 断开左右侧牌照灯线束接头。


参考: 牌照灯 (4.3.6 照明系统, 拆卸与安装)。

6. 断开3处倒车雷达传感器线束接头。


7. 拆卸保险杠上部左右两边固定卡扣和自攻螺钉。

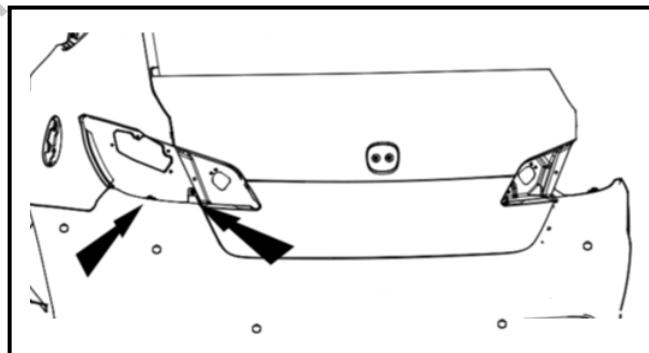


8. 拆卸保险杠底部2个固定卡扣和3个固定螺栓。

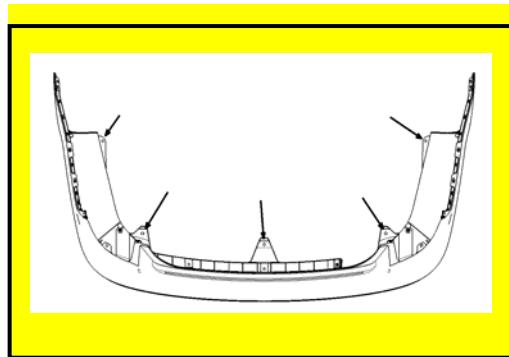


9. 拆卸与后轮罩衬板搭接的2个螺钉。

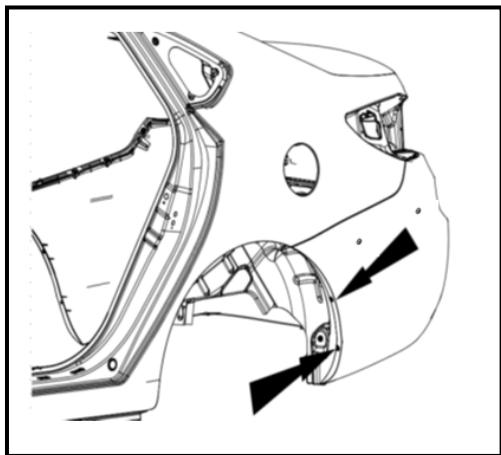

10. 拆卸与车身搭接螺栓左右各3个。此几处螺钉安装于行李箱内，拆卸行李箱侧地毯后可见。

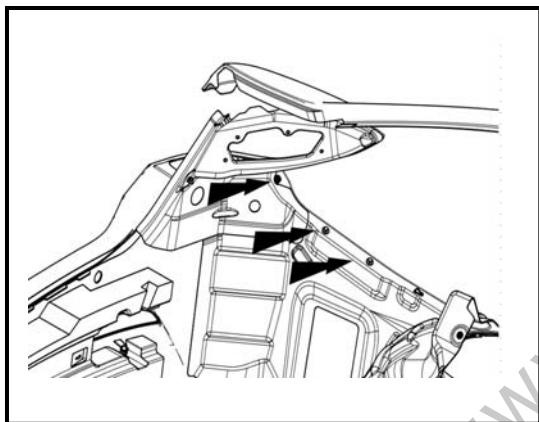

11. 取下后保险杠。

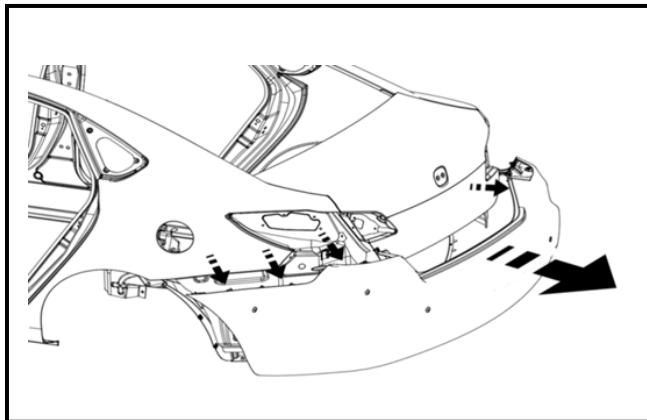


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

充电口盒

拆卸

1. 拆下后保险杠。
2. 断开充电指示灯和充电照明灯的线束接头。

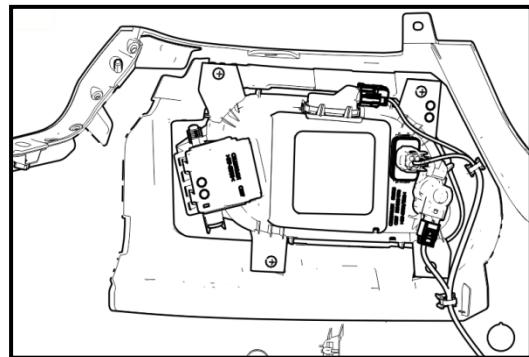

3. 拆卸充电口盒四周的四颗螺钉。
4. 拆卸充电口盒。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。