


6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

6.6 保险盒详细信息

发动机舱保险和继电器分布（通用）

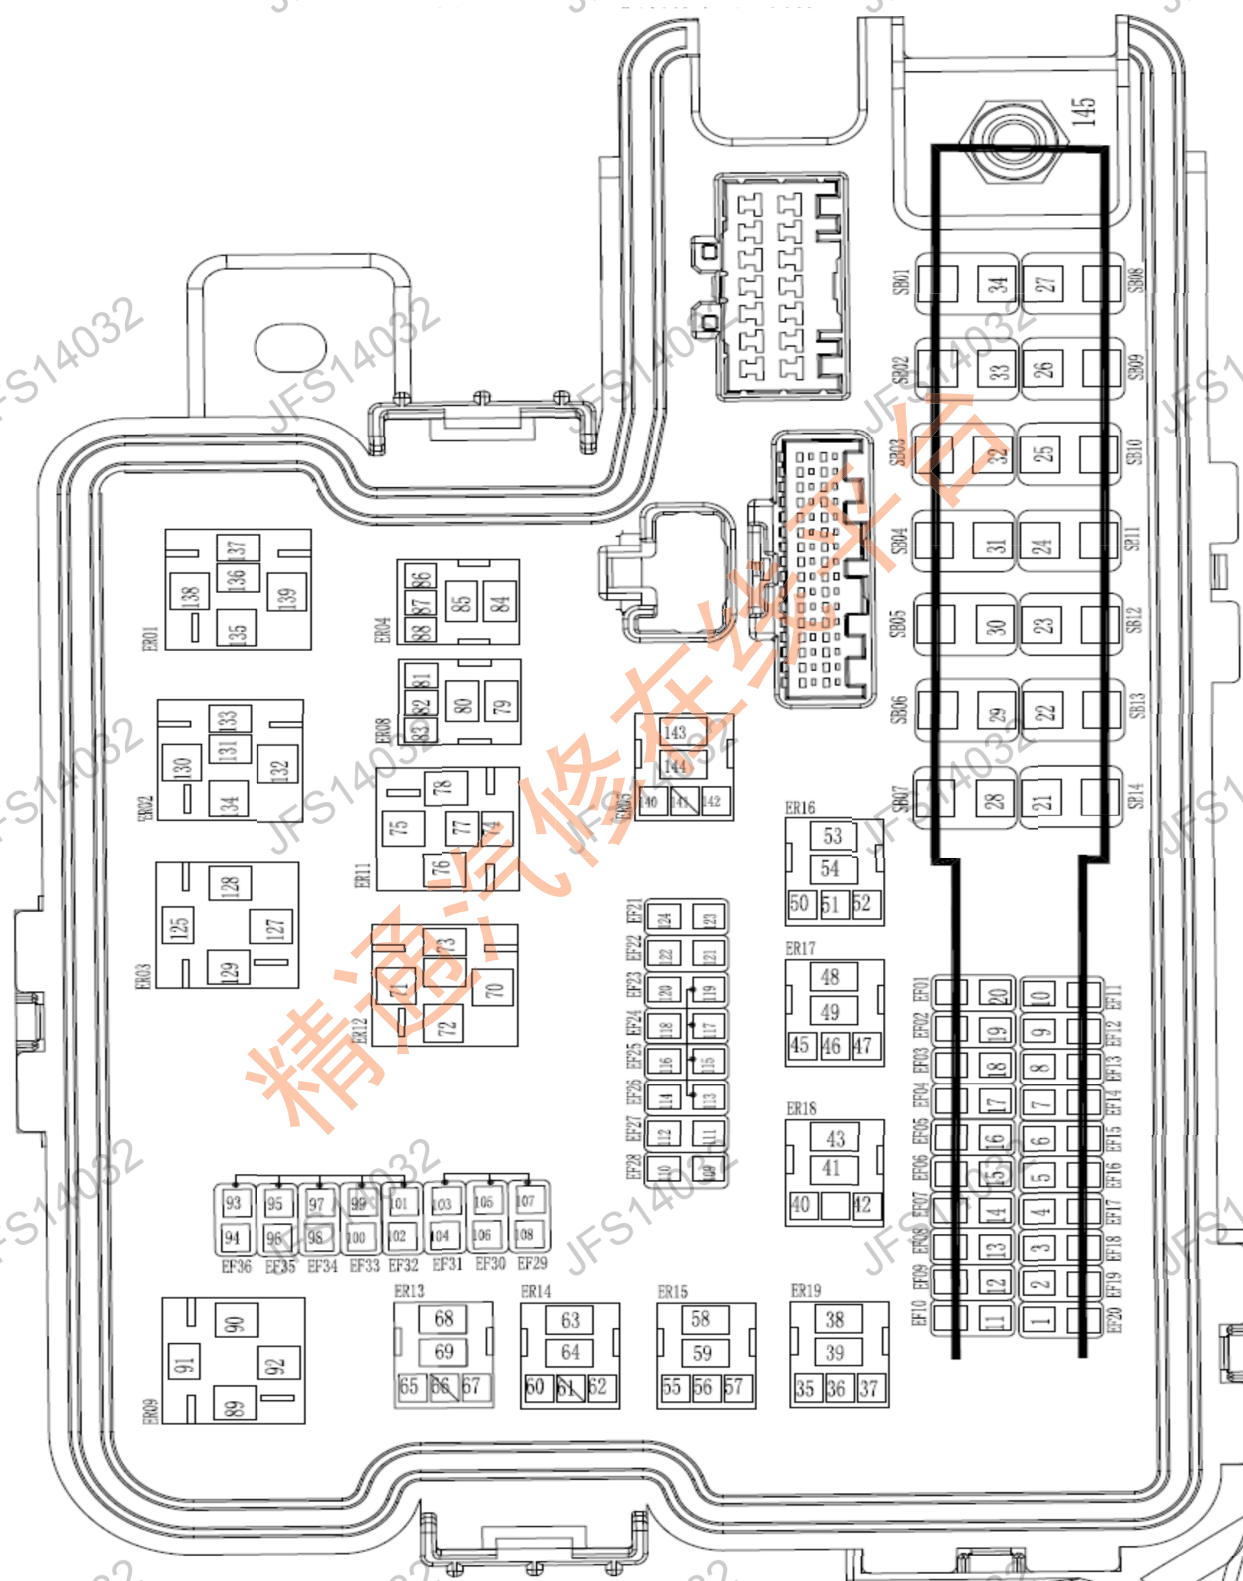

6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

EF01—EF36

发动机舱保险丝详细信息		
保险	电流	所接用电器
EF01	20A	远光灯
EF02	20A	电子真空泵
EF03	/	/
EF04	/	/
EF05	/	/
EF06	30A	主继电器
EF07	20A	油泵
EF08	15A	喇叭
EF09	10A	压缩机继电器
EF10	10A	车窗开关电源继电器/鼓风机继电器
EF11	15A	TCU-1
EF12	10A	电喷控制器-1
EF13	5A	蓄电池传感器
EF14	10A	制动开关
EF15	15A	近光灯
EF16	/	/
EF17	10A	全景控制器
EF18	/	/
EF19	/	/
EF20	20A	TCU-2
EF21	/	/
EF22	15A	主继电器 2
EF23	25A	前雨刮继电器 1
	25A	前雨刮继电器 2
EF24	10A	IGB 反馈
EF25	10A	天窗
EF26	20A	后雨刮
EF27	10A	外后视镜电机-左加热
	10A	外后视镜电机-右加热
EF28	15A	点火线圈
EF29	15A	氧传感器
EF30	15A	油泵、风扇、压缩机、起动继电器线圈电源、碳管截止阀
EF31	20A	ECU
EF32	10A	发电机
EF33	10A	空档位置传感器
EF34	10A	ESC/EPNI/DCDC
EF35	10A	ACC 自适应巡航
EF36	10A	TCU
		换挡继电器



6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

SB01—SB14

发动机舱保险丝详细信息		
保险	电流	所接用电器
SB01	40A/30A	ESC/EPBI
SB02	50A	仪表保险盒
SB03	50A	高速风扇继电器
SB04	40A	鼓风机继电器
SB05	40A	点火开关(点火钥匙配置)
		起动继电器 1
		雨刮继电器
SB06	40A	点火开关(点火钥匙配置)
		IG1 继电器
		ACC 继电器
SB07	30A	后除霜 1
SB08	40A	ESC/EPBI
SB09	/	/
SB10	40A	低速风扇继电器
SB11	/	/
SB12	30A	后除霜 2
SB13	30A	车窗开关-副(非防夹)
		车窗开关-右后(非防夹)
SB14	30A	车窗开关-主
		车窗开关-左后

ER01—ER19

发动机舱继电器详细信息		
继电器	型号	功能
ER01	V4	低速风扇继电器
ER02	V4	鼓风机继电器
ER03	V7	高速风扇继电器
ER04	V6	压缩机继电器
ER05	V6	远光灯继电器
ER08	V6	喇叭继电器
ER09	V4	起动继电器 1
ER11	V4	主继电器
ER12	V4	后除霜继电器
ER13	V6	电子真空泵继电器
ER14	V6	起动继电器 2
ER15	V6	倒挡继电器



6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

ER16	V6	前雨刮继电器 2
ER17	V6	前雨刮继电器 1
ER18	V6	油泵继电器
ER18	V6	车窗开关继电器

精通汽修在线平台

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

仪表保险盒保险和继电器分布（通用）



6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

DF1—DF52

室内保险丝详细详细信息		
保险	电流	所接用电器
DF01	10A	射频接收器
DF02	7.5A	网关
	7.5A	诊断口
DF03	10A	IBCM-J2-31
DF04	20A	IBCM-J2-14
DF05	25A	IBCM-J2-16
DF06	10A	360 全景
DF07	10A	电子转向锁
DF08	10A	仪表&EPB 开关
DF09	10A	空调控制器&离子发生器
DF10	20A	天窗
DF11	25A	IBCM-J2-32
DF12	20A	IBCM-J2-2
DF13	20A	IBCM-J2-1
DF14	20A	IBCM-J2-19
DF15	25A	电动座椅
DF16	10A	座椅通风
DF21	15A	DVD
DF22	15A	电源插座
DF23	10A	后视镜开关&电源插座 2
DF24	10A	DVD&行车记录仪&纹波防夹
DF30	10A	换挡器
DF31	10A	后雨刮开关
DF32	10A	空调控制面板
DF34	10A	日照强度传感器
DF38	10A	电子转向锁&纹波防夹&IBCM-J1-3
DF39	10A	360 全景 2
DF40	10A	仪表开关盒&组合仪表&倒车雷达
DF41	10A	EPS
DF42	10A	网关
DF43	10A	气囊控制器
DF44	10A	天窗
DF45	10A	IGB 反馈

DR01—DR05

室内保险盒继电器详细信息		
继电器	型号	功能
DR01	V6	/



6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

DR02	V6	/
DR03	V6	IG1 继电器
DR04	V6	ACC 继电器
DR05	V4	IG2 继电器

精通汽修在线平台


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

6.6-1

保险盒详细信息

6.6-1

蓄电池桩头保险盒保险分布：

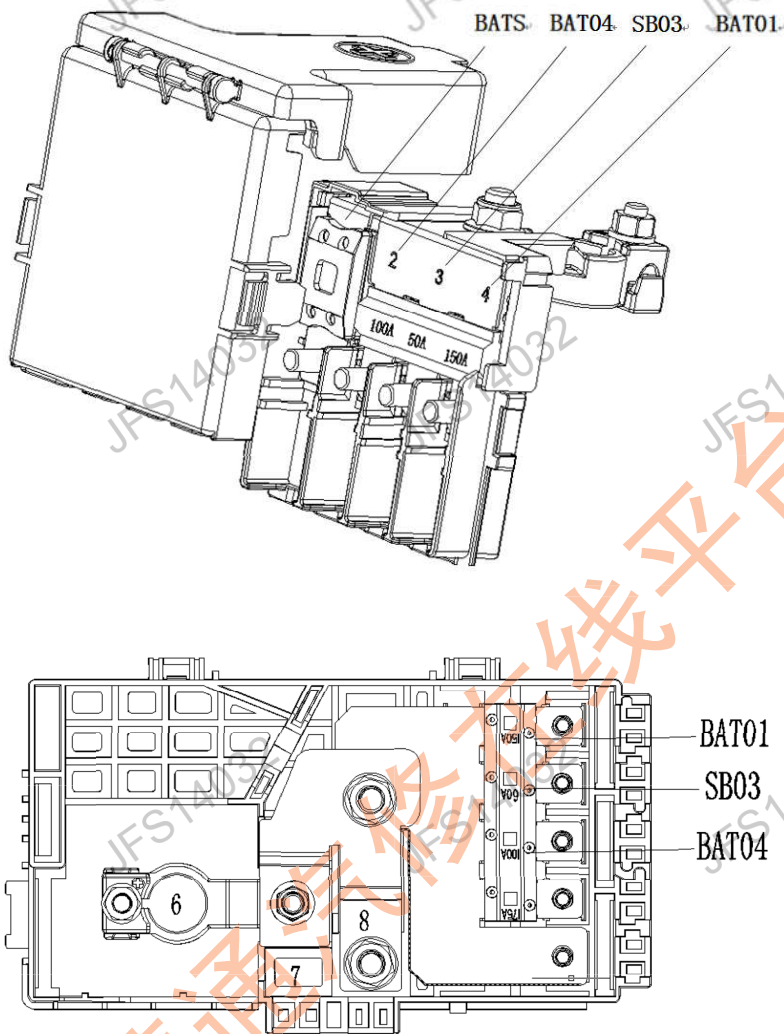

正极桩头保险丝（慢熔）详细信息			
保险	规格	负载名称	电源
BATS	300A	接起发电机	BAT
BAT01	150A	接机舱保险盒	BAT
SB03	50A	风扇保险（只有 1.4T 在正极桩头，2020.5.15 切换之前的车是 60A）	BAT
BAT04	100A	EPS 保险	BAT

