

线束重装的注意事项

参见: “发动机周围”

参见: “蓄电池周围”

参见: “支柱周围”

参见: “前壁板周围(内部)”

参见: “仪表板线束”

参见: “仪表板线束/地板线束(前壁板侧板)”

参见: “地板线束”

参见: “后背门线束”

涂装过的面板上使用的接地点螺栓

在涂装过的面板上使用的螺栓是特别设计的以便获得良好的接地效果.

必须使用规定的接地螺栓


在涂装过的面板上使用的普通螺栓可能引起接地不良.

注意


使用这种螺栓在铝质部件上将会损害部件的螺纹孔。因此，绝不要使用这种螺栓在铝质部件上。

注

这种螺栓也不被使用在发动机缸体上，变速箱壳体上或转向柱安装支架上（未涂装的）。这种螺栓上涂有如图示的模印可供识别（如1所示）。

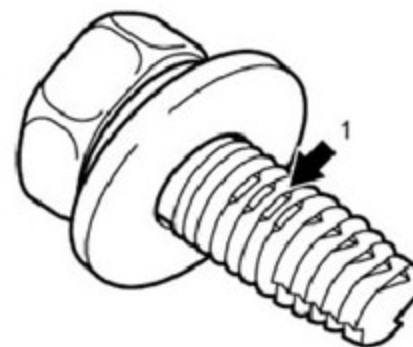


17V10A910944-03

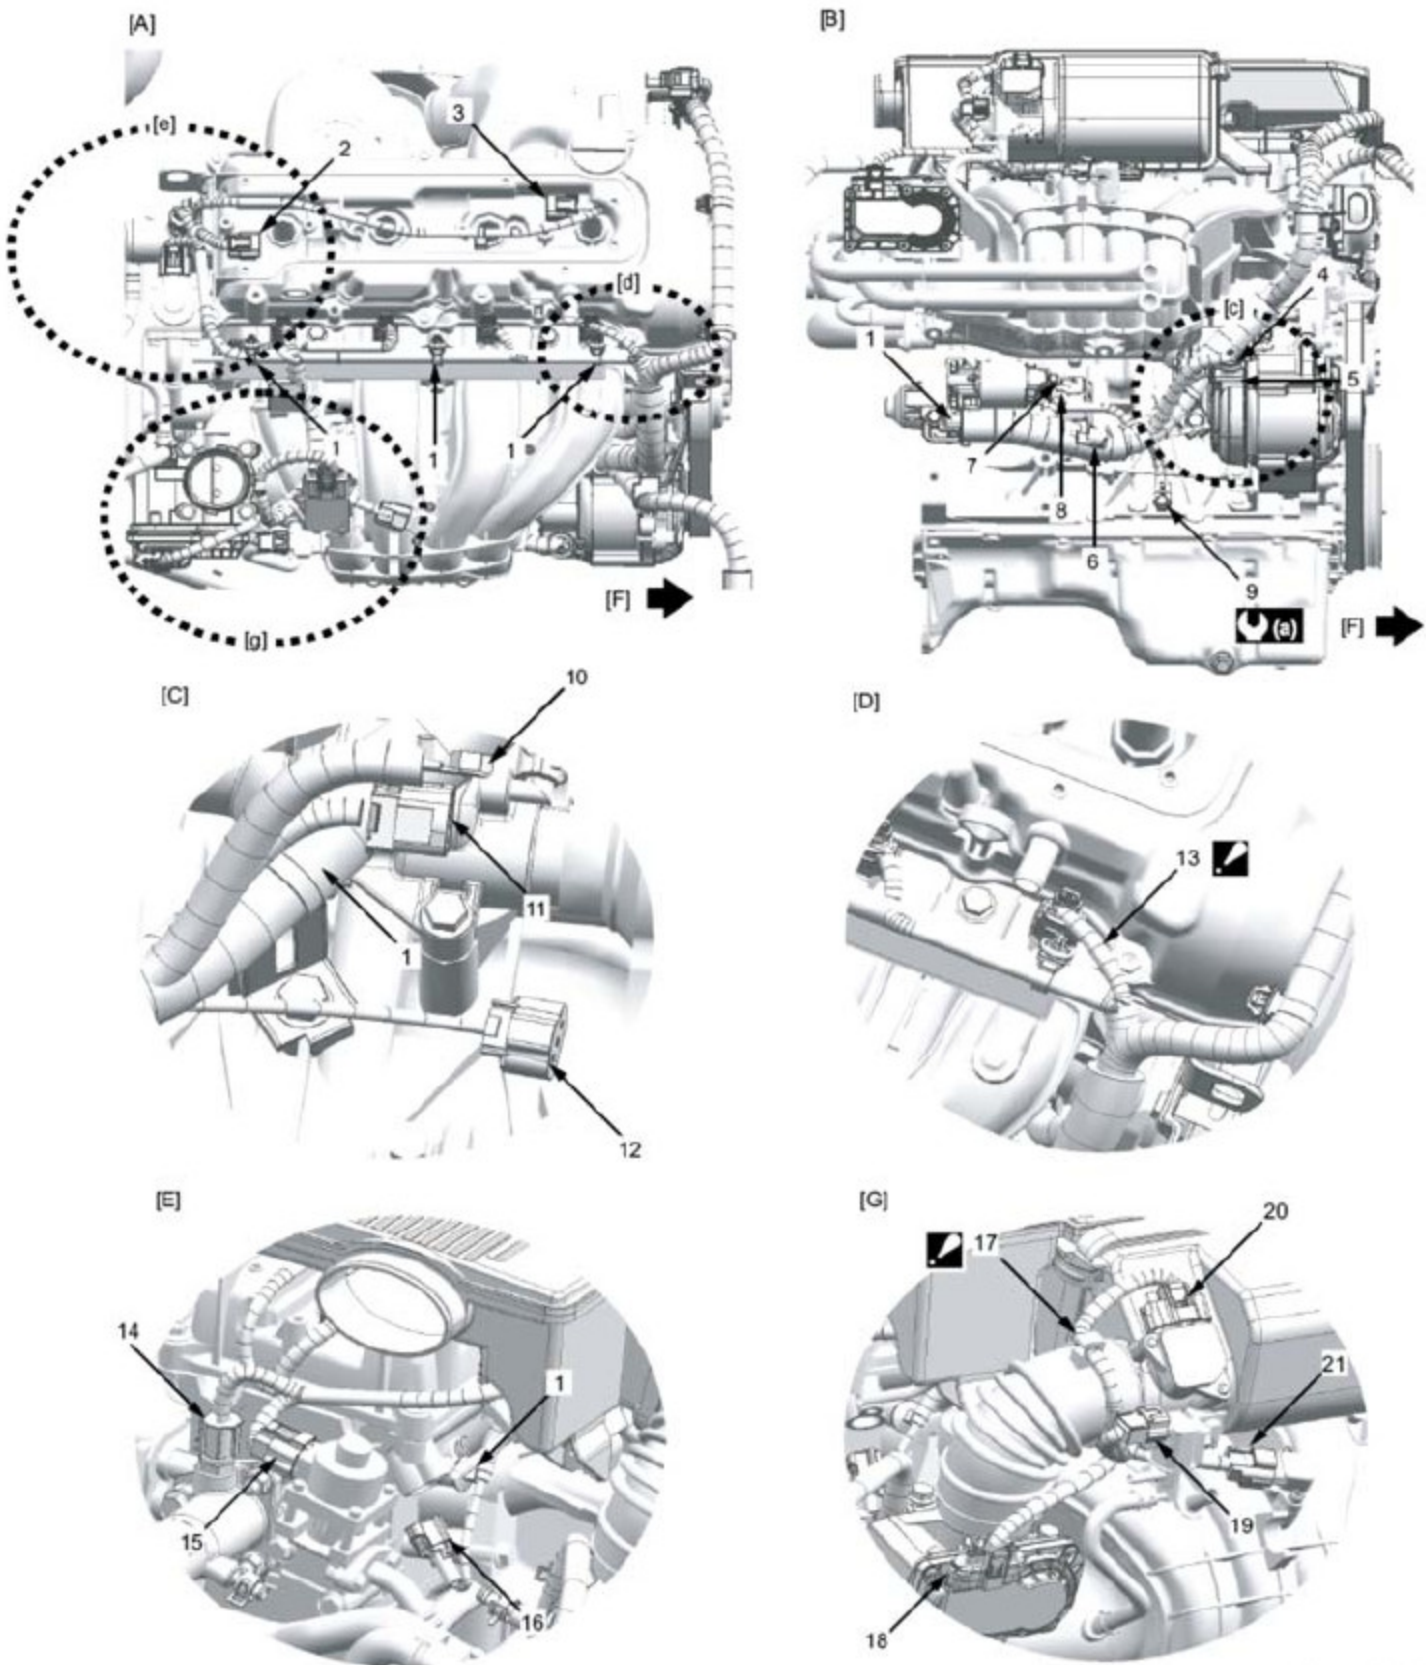


18Y50A910623-03

[A]：顶部俯视	5. 发电机	15. EGR阀
[B]：后部视角	6. 爆震传感器	16. CMP传感器（不待OCV）
[C]：c的放大图	7. 启动电机（+B）	■17. 橡胶夹 安装在夹子座里
[D]：d的放大图	8. 启动电机	18. 电子节气门体
[E]：e的放大图	9. 发动机接地点	19. EVAP碳罐控制阀
[G]：g的放大图	10. 到发电机（+B）	20. MAF和IAT传感器
1. 夹子	11. 到发电机	21. MAP传感器
2. 点火线圈1	12. 到CKP传感器	[F]：前面
3. 点火线圈2	■13. 夹子座 线束在夹子座外侧	ⓐ：11N・m(1.1kgf-m)
4. 发电机（+B）	14. ECT传感器	■：在重新装配时给予注意


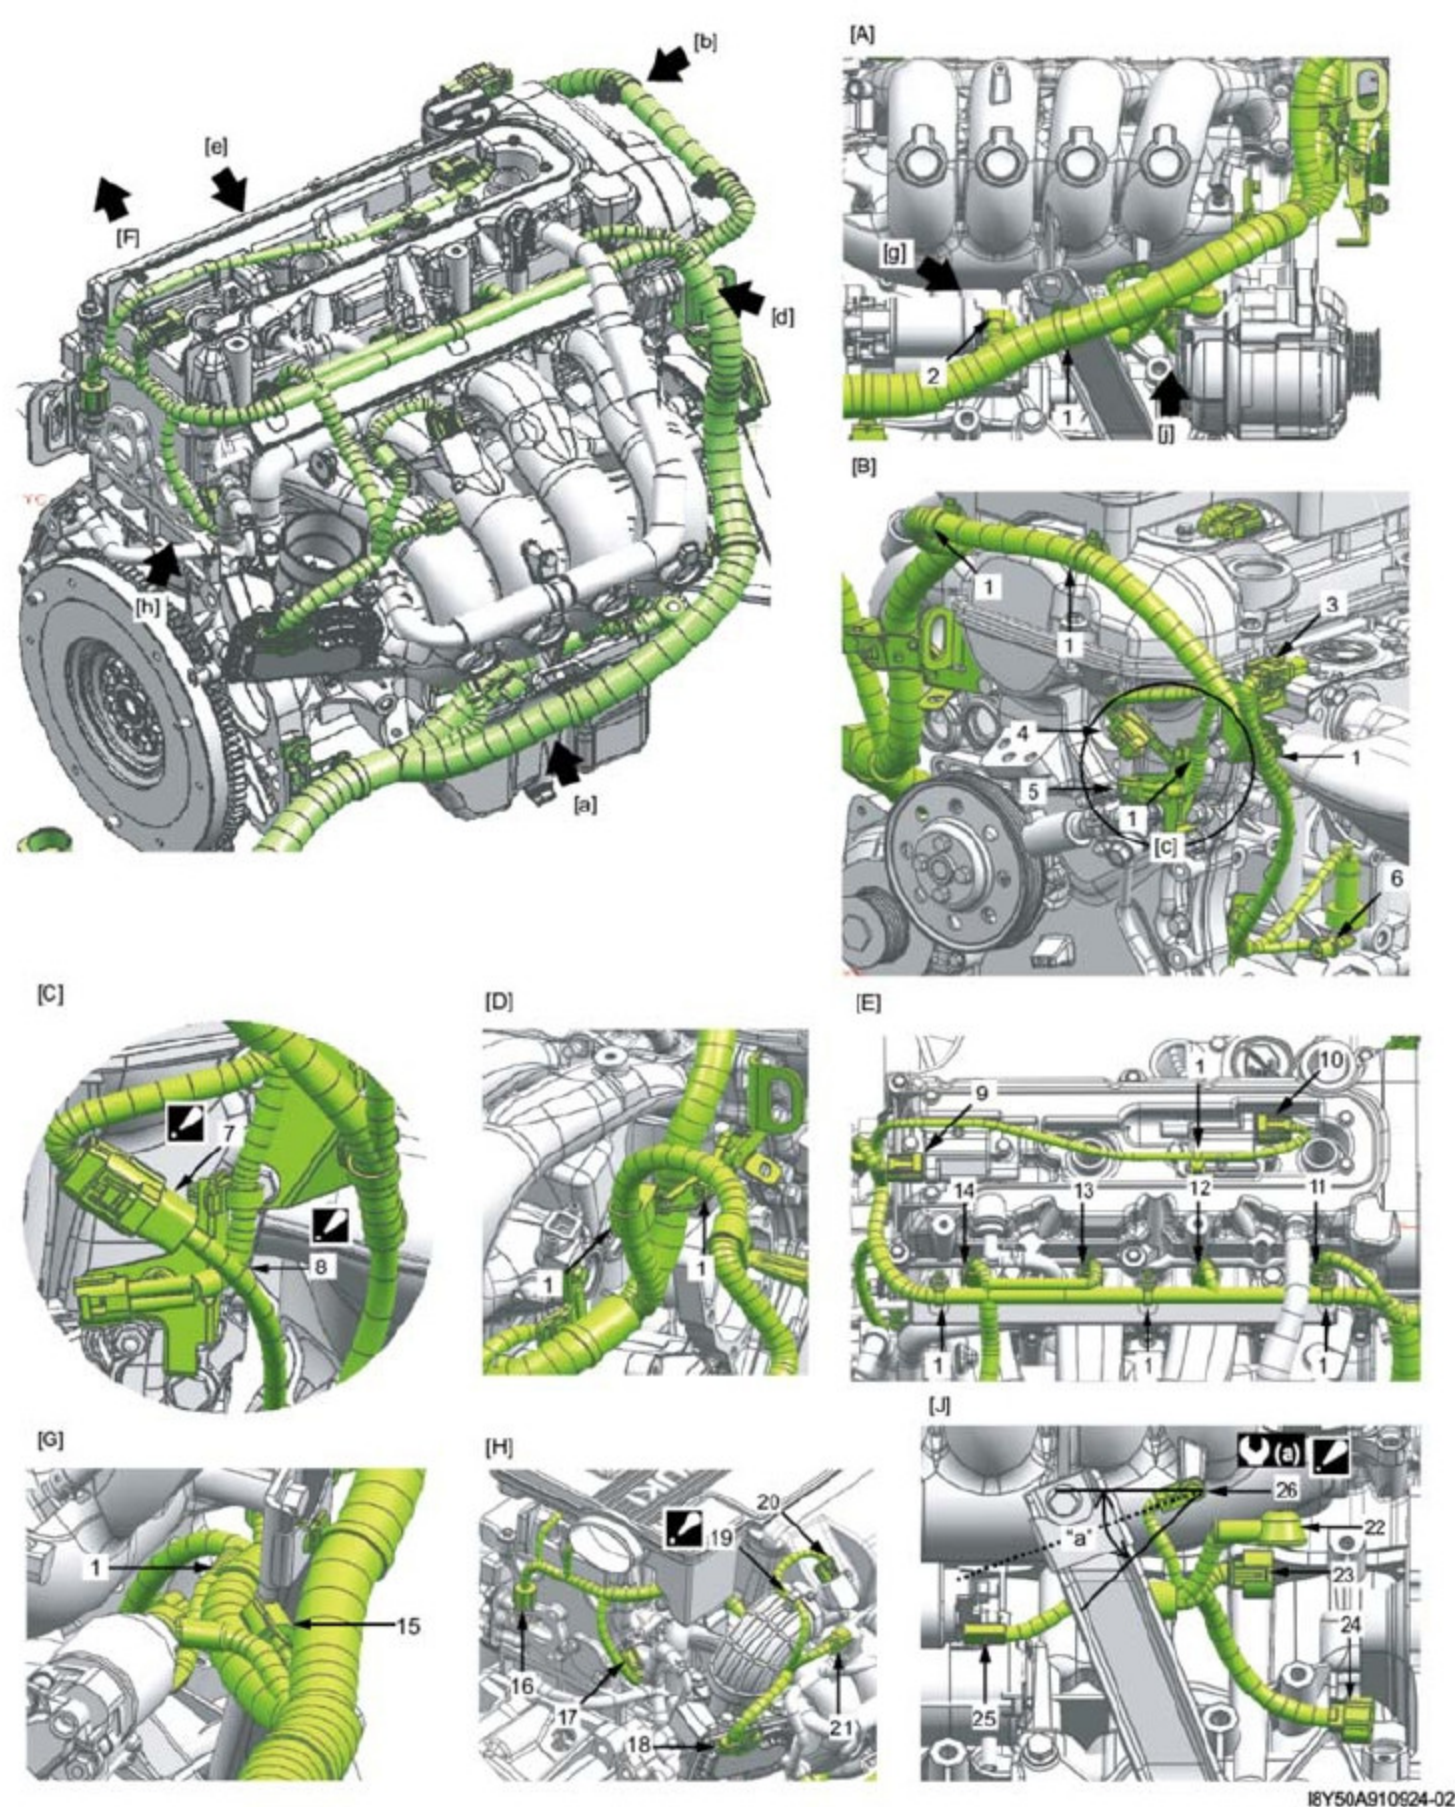


[A]：a视角	6. A/C压缩机	20. MAF和IAT传感器
[B]：b视角	7. 支架	21. EVAP碳罐控制阀
[C]：c视角	8. 支架	22. 发电机（+B）
[D]：d视角	9. 点火线圈1	23. 发电机
[E]：e视角	10. 点火线圈2	24. CKP传感器
[G]：g视角	11. 喷油器1	25. 启动电机
[H]：h视角	12. 喷油器2	26. 接地点（发动机） 端子角度的45°
[J]：j视角	13. 喷油器3	[F]：前方
1. 夹子	14. 喷油器4	“a”：45°
2. 启动电机（+B）	15. 爆震传感器	11N·m(1.1kgf-m)
3. 氧传感器1	16. ECT传感器	
4. 氧传感器2	18. CMP传感器	
5. OCV	19. 橡胶夹	

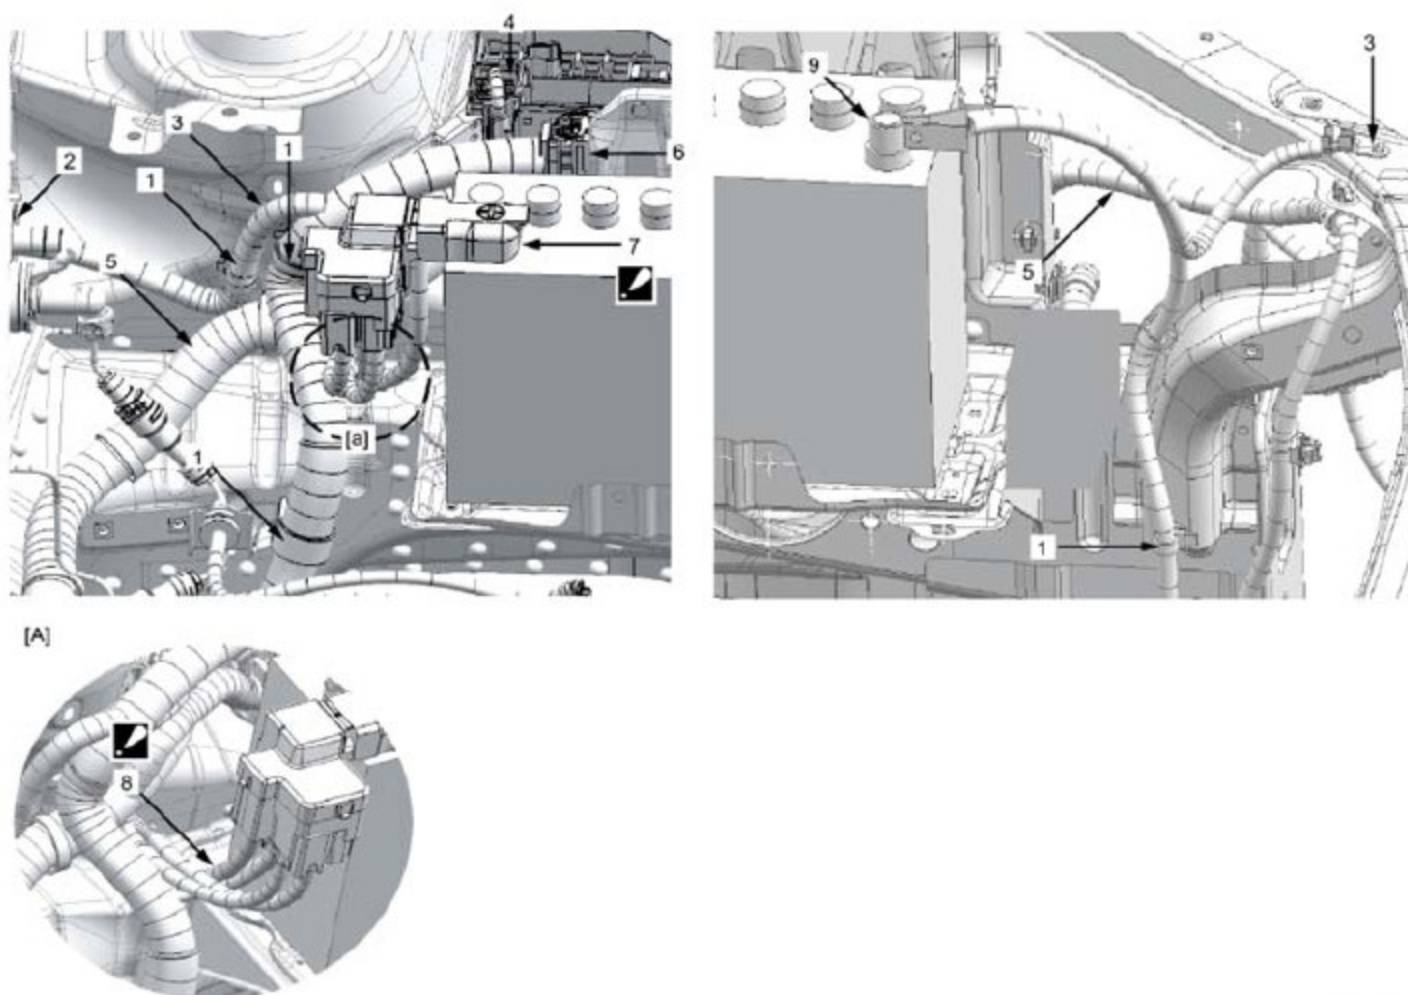



I8Y50A910G25-04

[A]: [a]放大图	5. 主线束
1. 夹子	6. ECM
2. 线束安装孔	7. 主保险盒 固定好端子，不能有松动
3. 接地点	8. 到主保险盒 发动机线束在主线束下方通过
4. 到继电器盒（主线束）	9. 蓄电池（-）

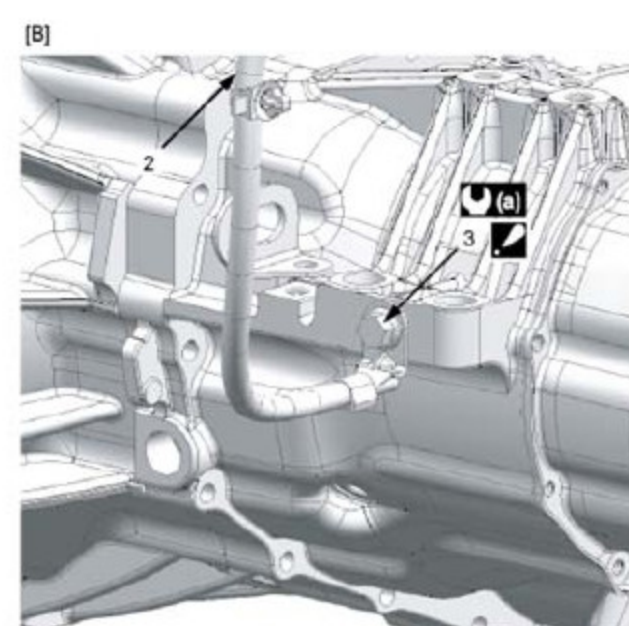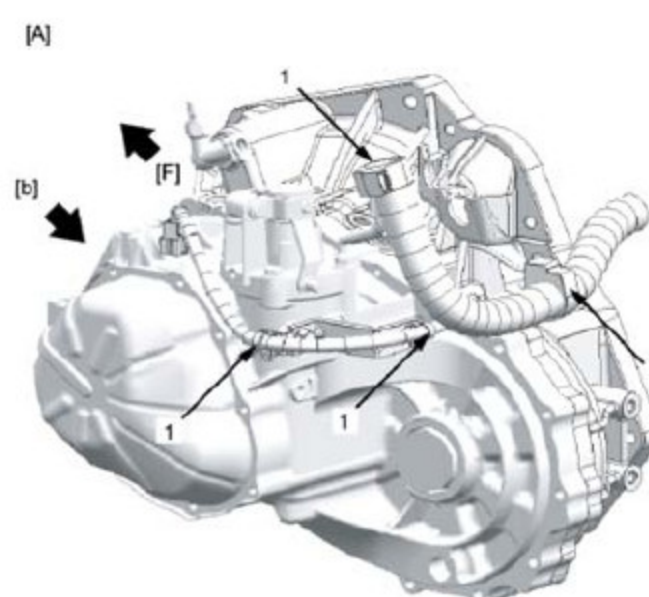



I8Y50A910G26-01

[A]: M/T	2. 蓄电池线	7. 接地点 端子垂直（不超过 $\pm 20^\circ$ ）
[B]: [b]视角	3. 接地点 端子垂直（不超过 $\pm 20^\circ$ ）	
1. 夹子	[F]: 前方	

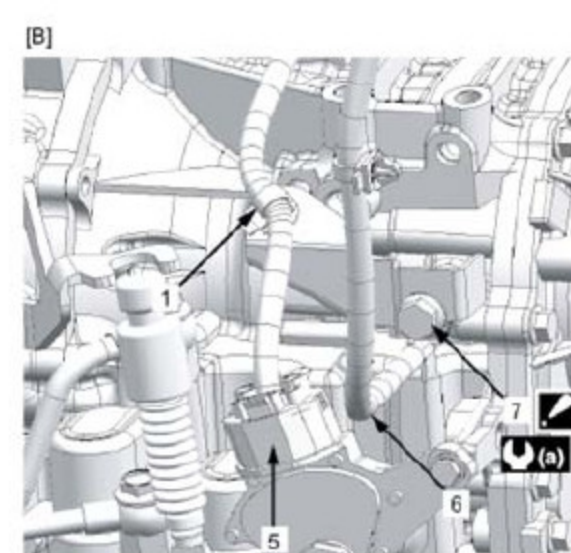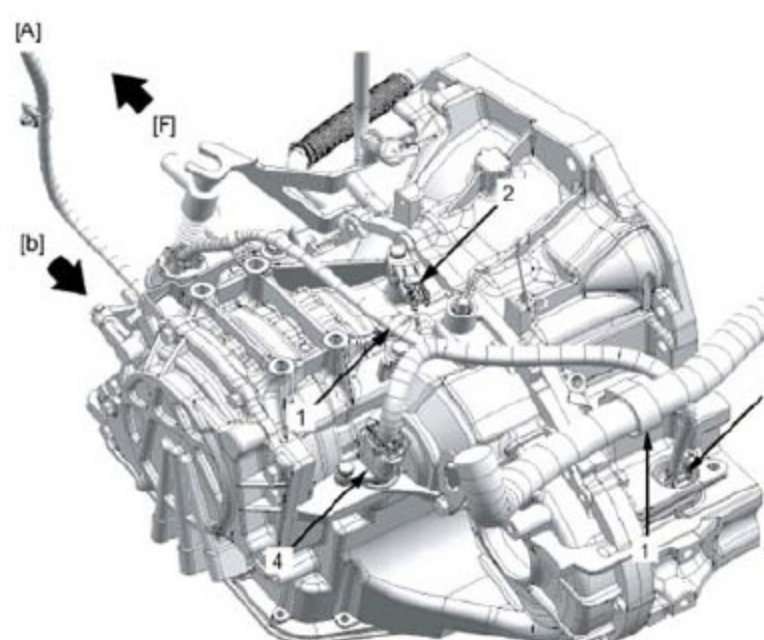

I8Y50A910G27-01


[A]: M16A A/T	3. 输出轴速度传感器	7. 接地点 端子在支架下 端子垂直（不超过 $\pm 20^\circ$ ）
[B]: [b]视角	4. 自动变速箱	[F]: 前方
1. 夹子	5. 档位开关	7. 接地点 端子在支架下 端子垂直（不超过 $\pm 20^\circ$ ）
2. 输入轴速度传感器	6. 电瓶线	

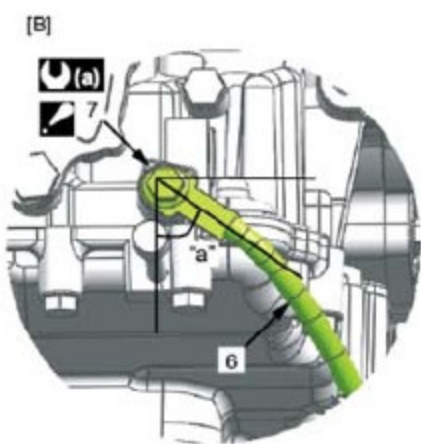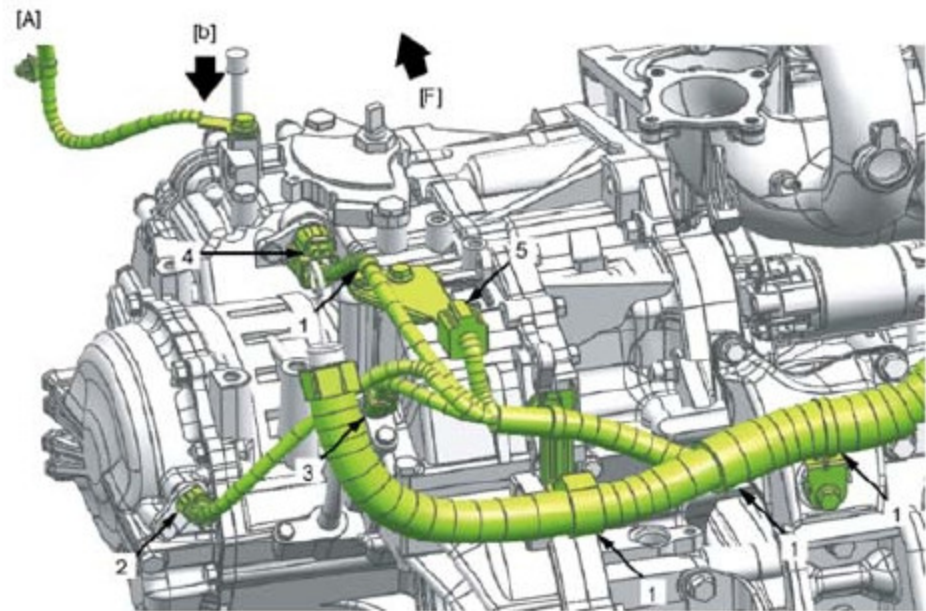

I8Y50A910S28-02

[A]: M18A A/T	3. 输出轴速度传感器	7. 接地点 端子角度 (45° ±15)
[B]: [b]视角	4. 自动变速箱	[F]: 前方
1. 夹子	5. 档位开关	(a): 25N · m (2.5kgf-m)
2. 输入轴速度传感器	6. 蓄电池电缆	




支柱（减震器鼓包）周围
右侧

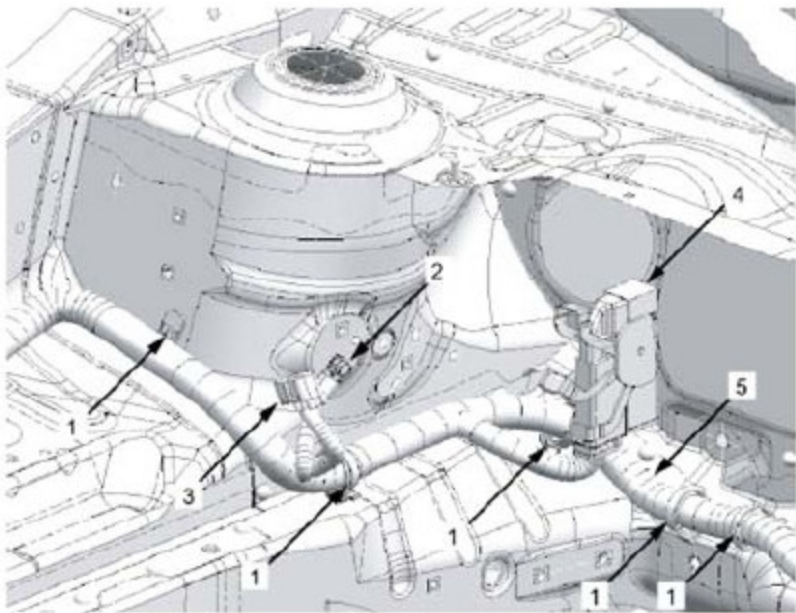

I8Y50A910S29-01

[A]：[a]视角	2. 接地点	4. ABS控制模块
1. 夹子	3. A/C制冷剂压力传感器	5. 主线束



左侧

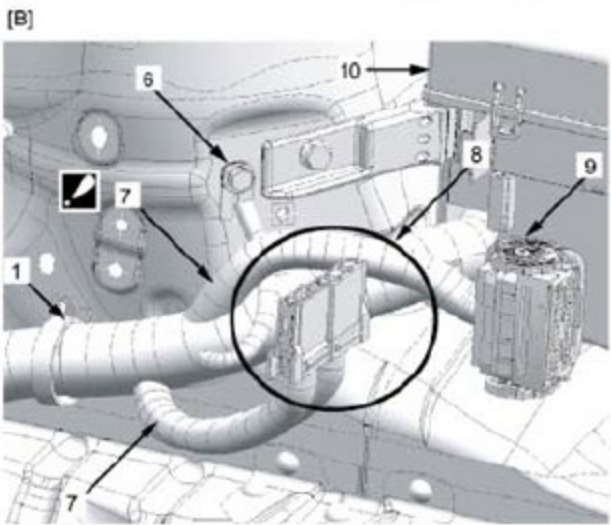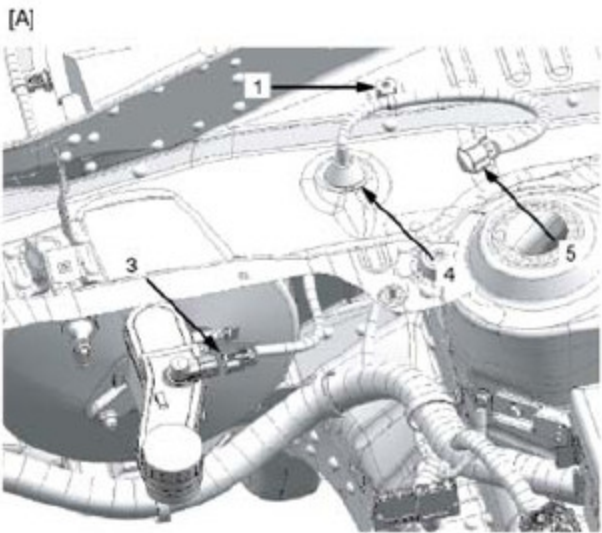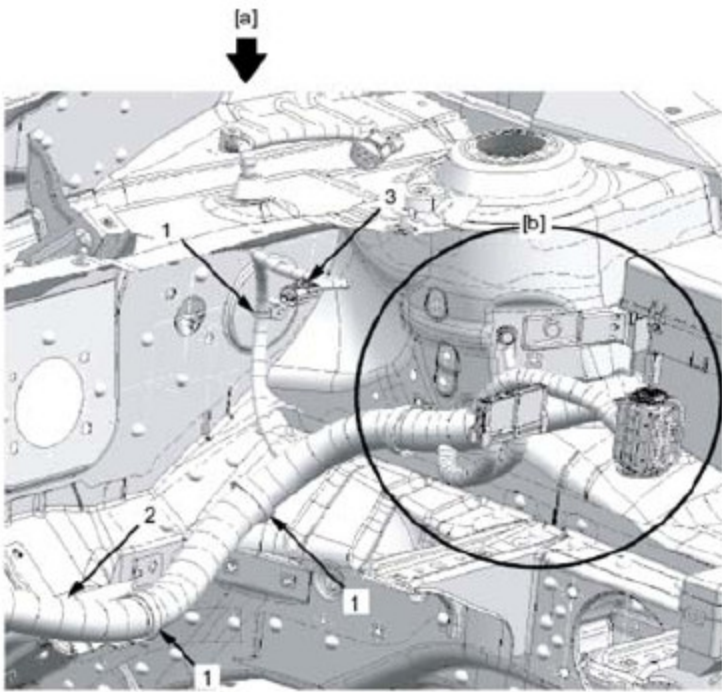

I8Y50A910S30-02


[A]：[a]视角	5. 挡风玻璃雨刮电机
[B]：[b]放大图	6. 接地点
1. 夹子	7. 主线束 ECM分支线束在上方，主保险盒分支在下方
2. 主线束	8. 主保险盒
3. 制动液开关	9. ECM
4. 线束安装孔	10. 独立线路保险丝盒No. 1

前壁板周围（内侧）

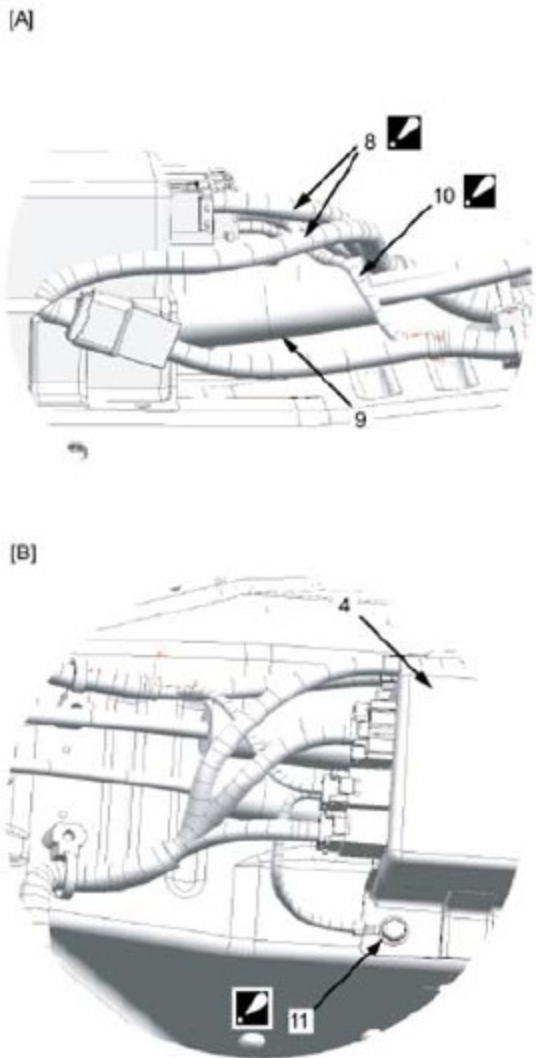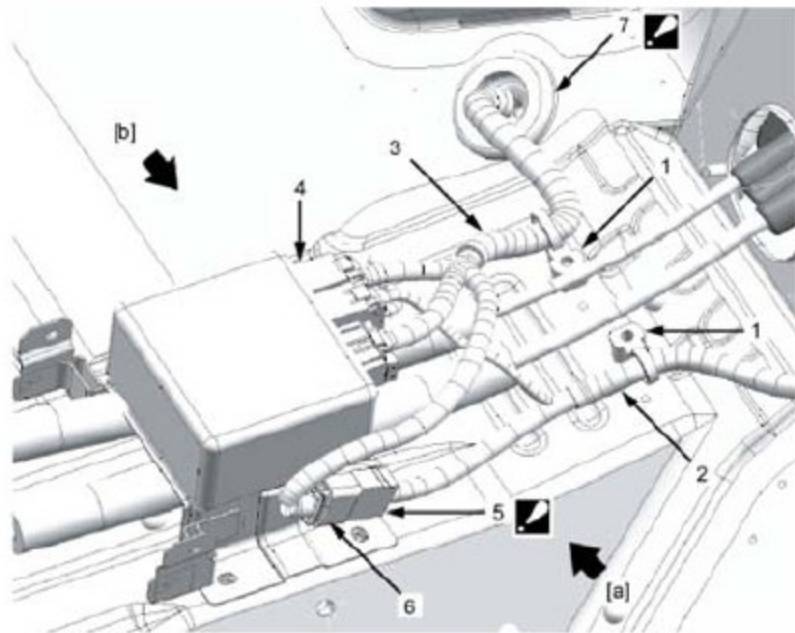


I8Y50A910931-03

[A]: [a]视角	6. 到动力转向线束
[B]: [b]视角	7. 线束安装孔
1. 线夹	8. 动力转向线束, 在主线束上方通过
2. 主线束	9. 变速器拉索
3. 动力转向线	10. 主线束 跨过变速器拉索
4. P/S控制模块	11. 接地点 与P/S控制模块紧固在一起。
5. 到主线束 设有一个卡子在插接器的后面。	

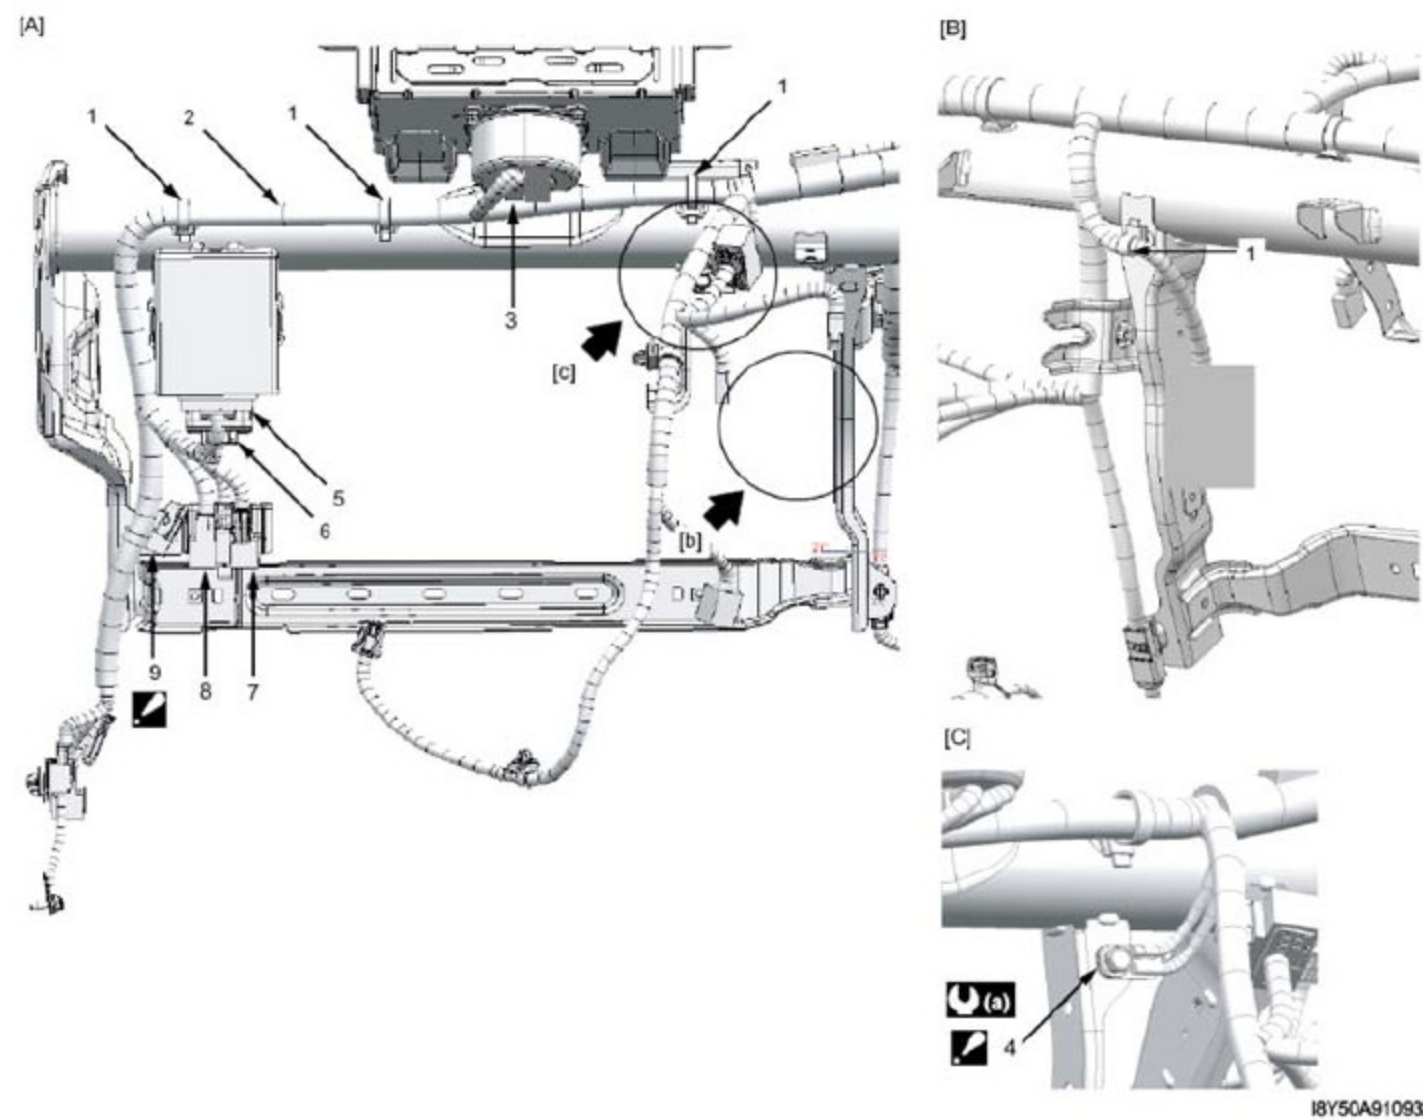


[A]：乘客侧	5. KLS控制模块（带KLS的车辆）
[B]：[b]视角	6. 无钥匙接收器
[C]：[c]视角	7. 到地板线束（带KLS的车辆）（本色）
1. 线夹	8. 到地板线束（绿色）
2. 仪表板线束	9. 夹子座（支架） 固定音响线束
3. 乘客气囊	(a)：8.8N·m(0.9kgf-m)
4. 接地点（仪表板构件） 端子在水平位置（小于±20°）	

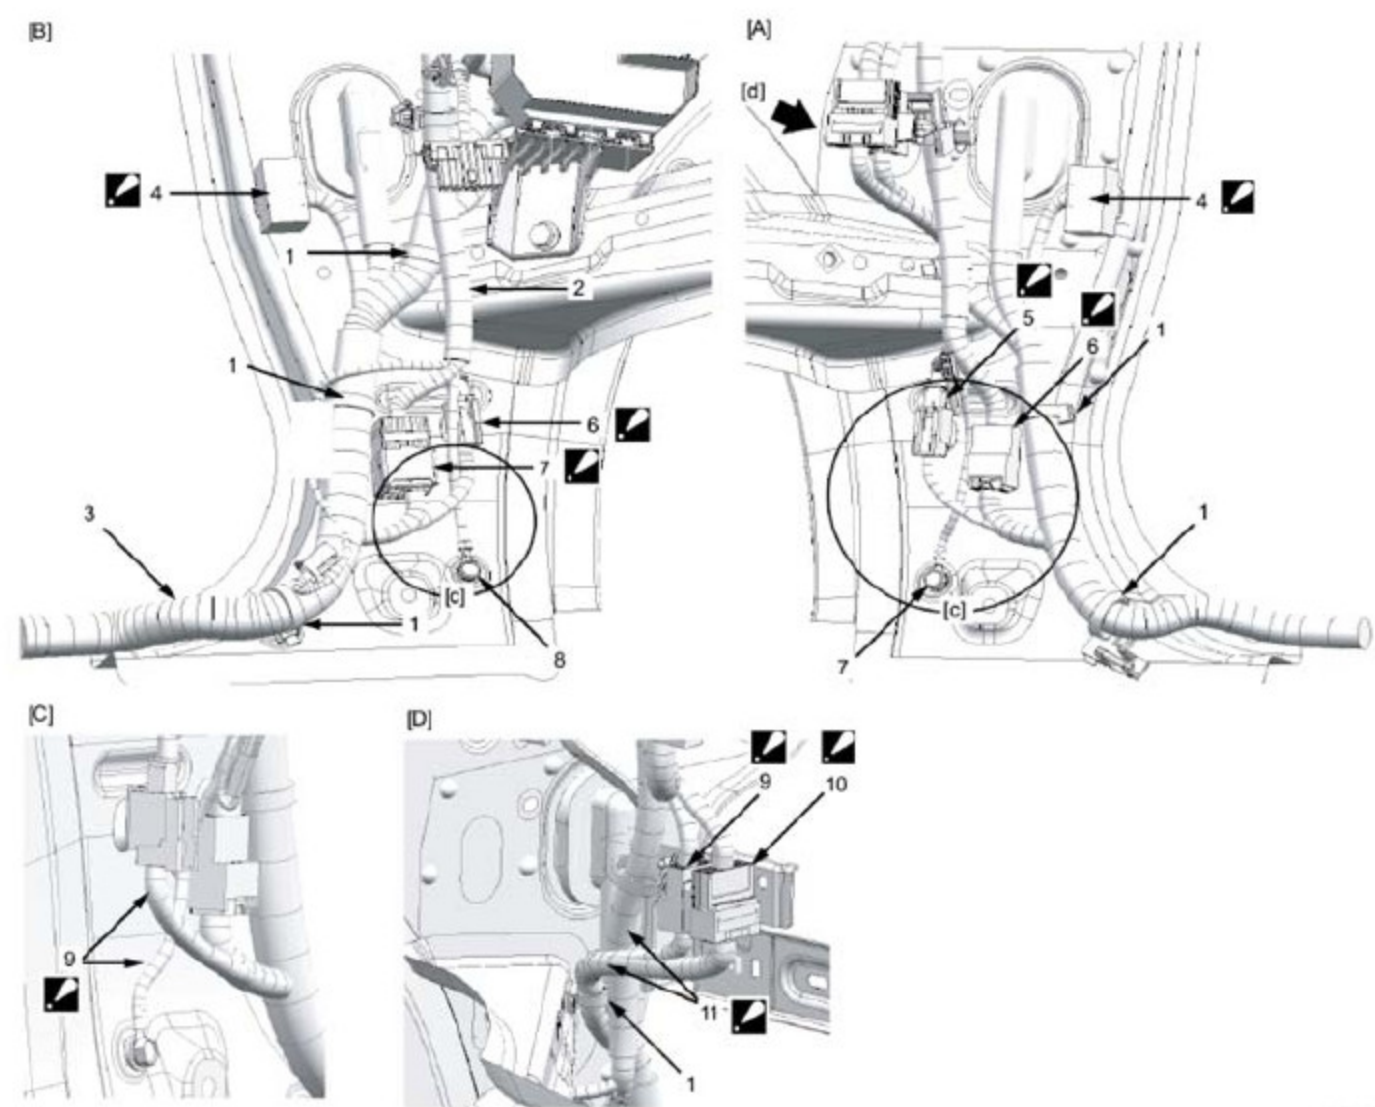


I8Y50A910933-04

[A]：右侧	6. 仪表板线束-地板线束 在插接器背面带卡子
[B]：左侧	7. 接地点（仪表板）
1. 线夹	8. 仪表板线束, 接地点线束必须在板和线束之间
2. 仪表板线束	9. 仪表板线束-地板线束（兰色） 在插接器背面带卡子
3. 地板线束	10. 仪表板线束-地板线束（白色） 在插接器背面带卡子
4. J/C（蜂鸣器） 带卡子	11. 地板线束必须穿过仪表板线束的前侧
5. 仪表板线束-地板线束（黄色） 在插接器背面带卡子	

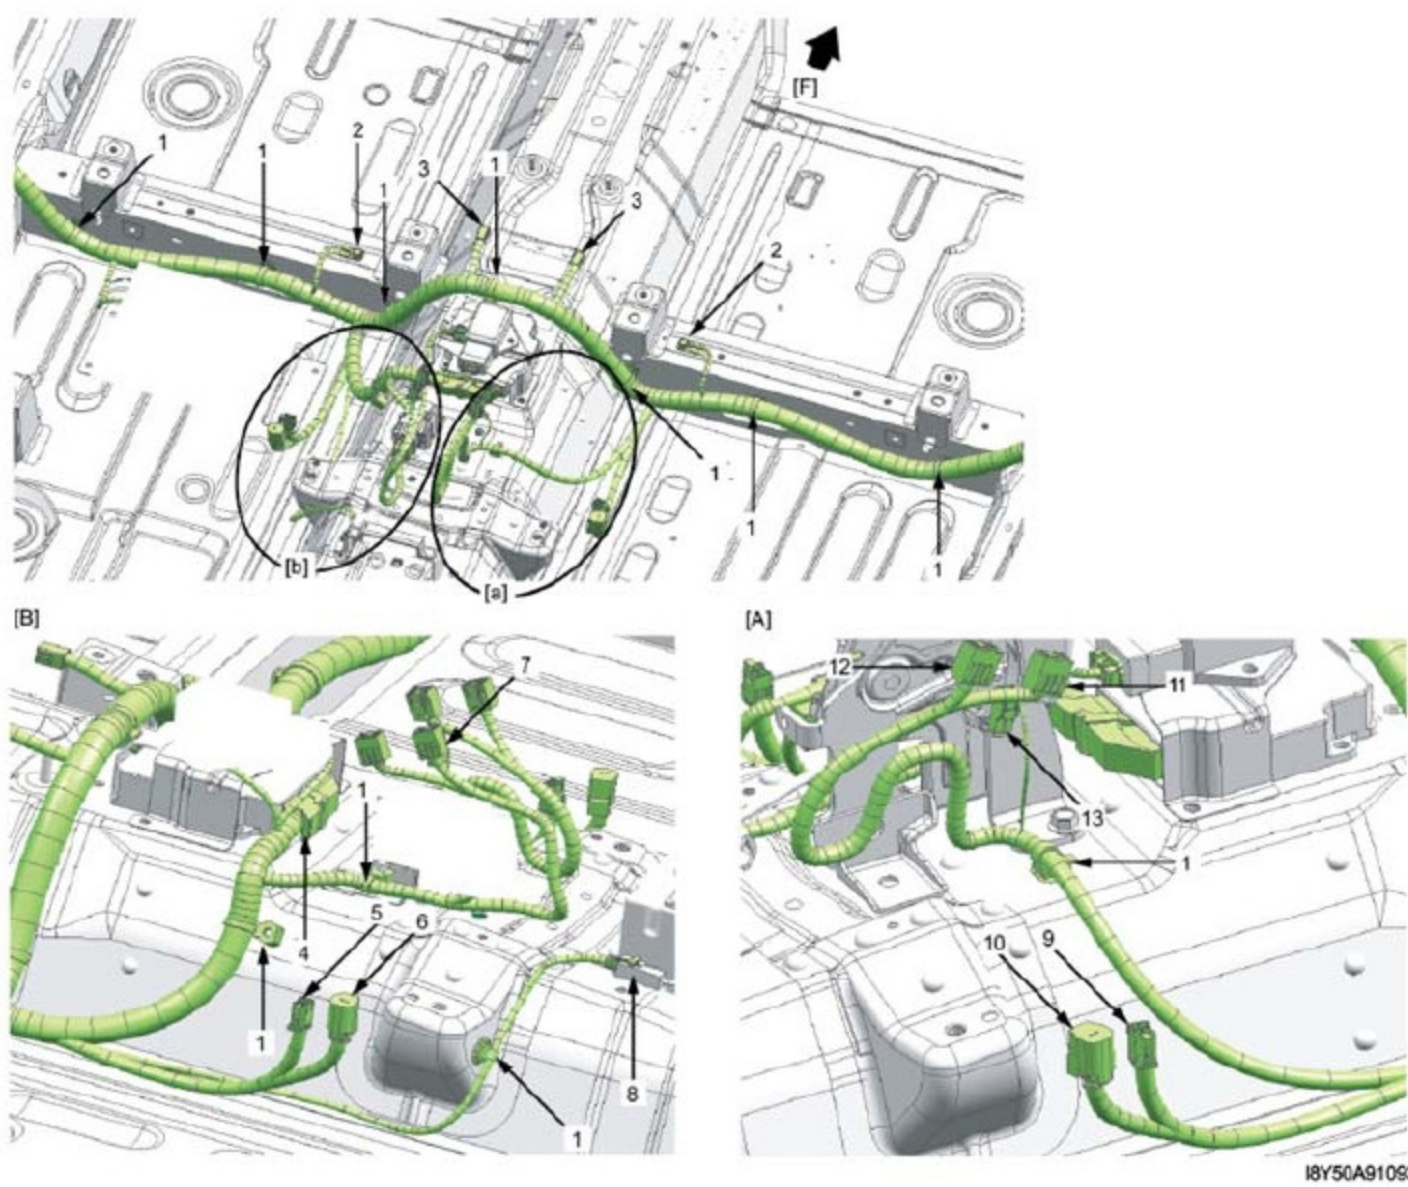


[A]: [a]放大图	7. 座椅加热器开关（驾驶员侧）（黄色）
[B]: [b]放大图	8. 内部天线（带KLS）
1. 线夹	9. 座椅加热器（乘客侧）（
2. 接地点（地板）	10. 侧安全气囊（乘客侧）
3. 选档杆总成	11. 2WD/4WD开关（本色）
4. A/B SDM	12. 座椅加热器开关（乘客侧）（绿色）
5. 座椅加热器和安全带开关	13. 停车制动开关
6. 侧安全气囊（驾驶员侧）	

右侧 (两厢)

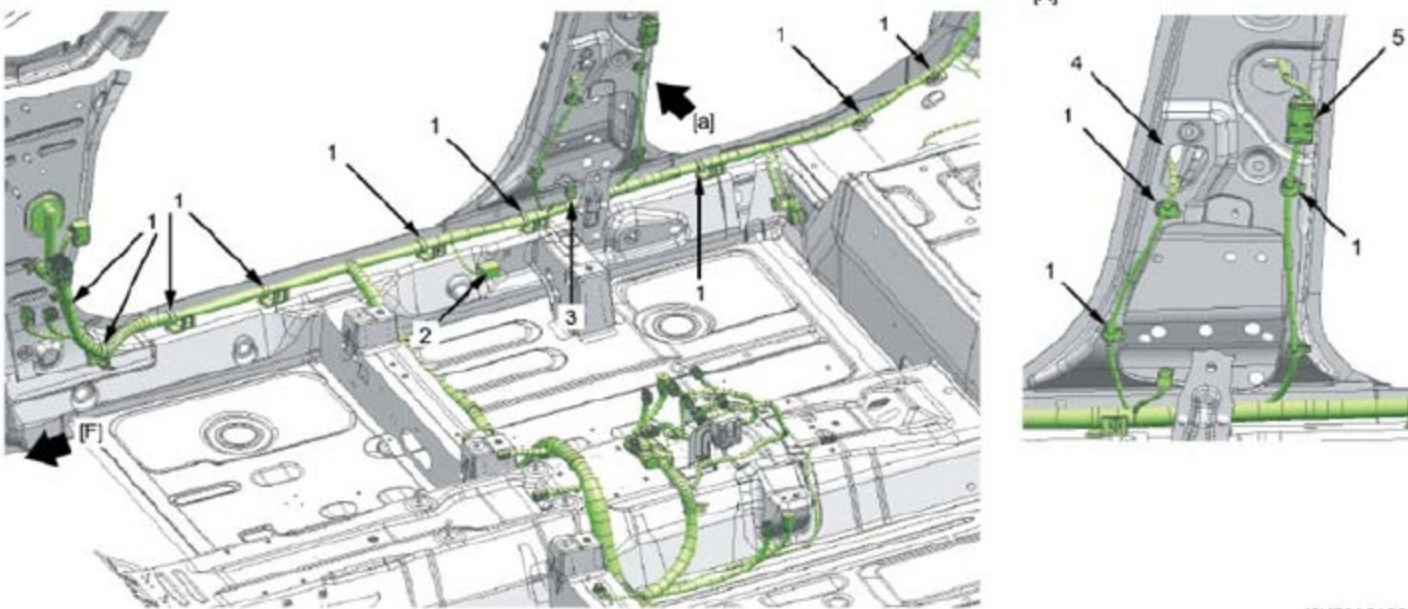


[A]: [a]视角	3. 预紧器（乘客侧）	[F]: 前方
1. 线夹	4. 前门门灯开关（乘客侧）	
2. 乘客侧碰撞传感器（右）	5. 到后门线束	

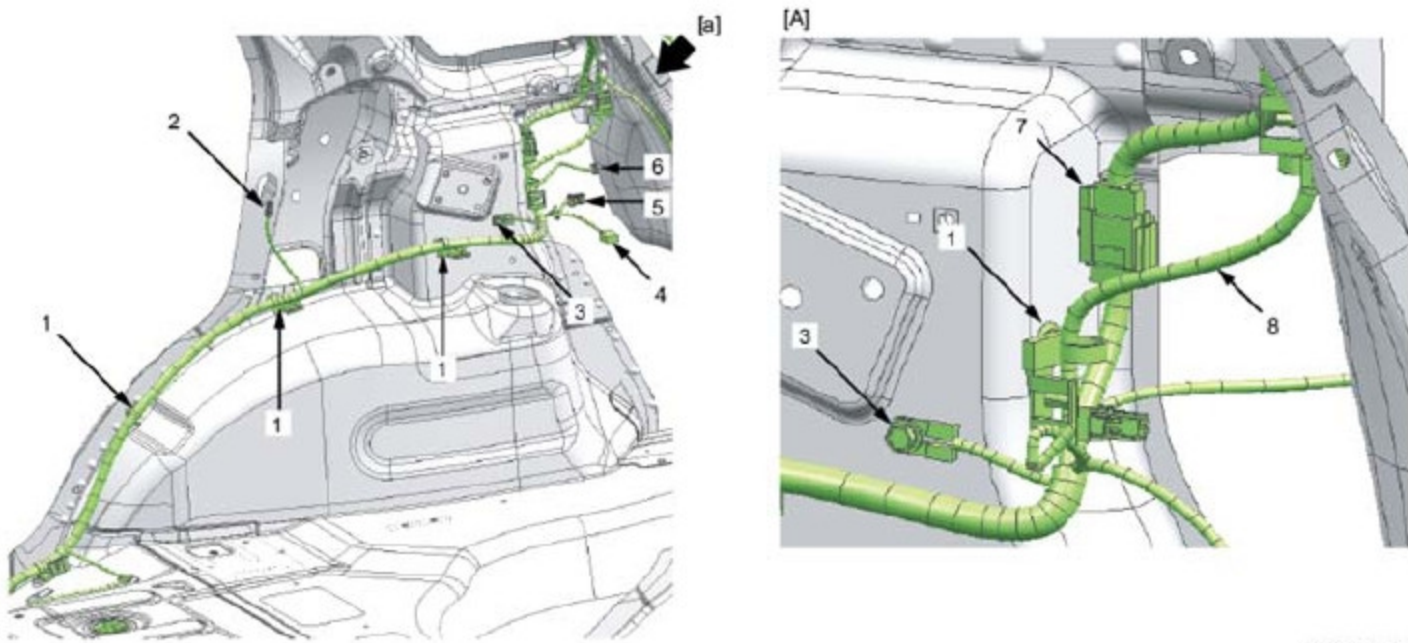

[A]: [a]视角	3. 接地点 (地板)	6. 后组合灯 (右)
1. 线夹	4. 附件插座	7. 侧帘式气囊线束



2. 后门门灯开关（右侧）	5. 行李舱灯	8. 到高位制动灯线束
---------------	---------	-------------

左侧（两厢）

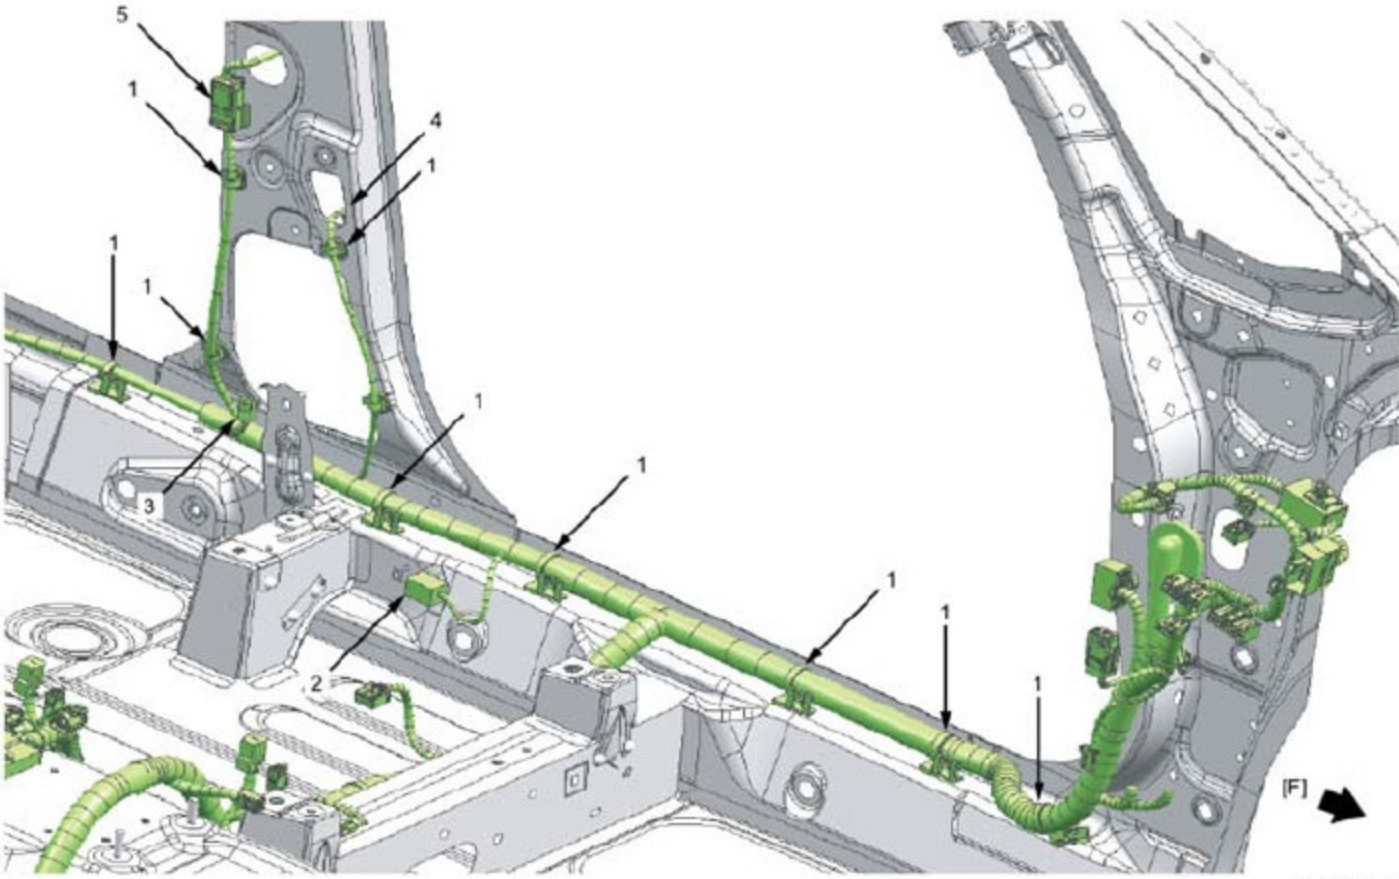

18Y50A910937-01



[A]: [a]视角	3. 预紧器（驾驶侧）	[F]: 前方
1. 线夹	4. 前门门灯开关（驾驶侧）	
2. 驾驶员侧碰撞传感器	5. 到后门线束	

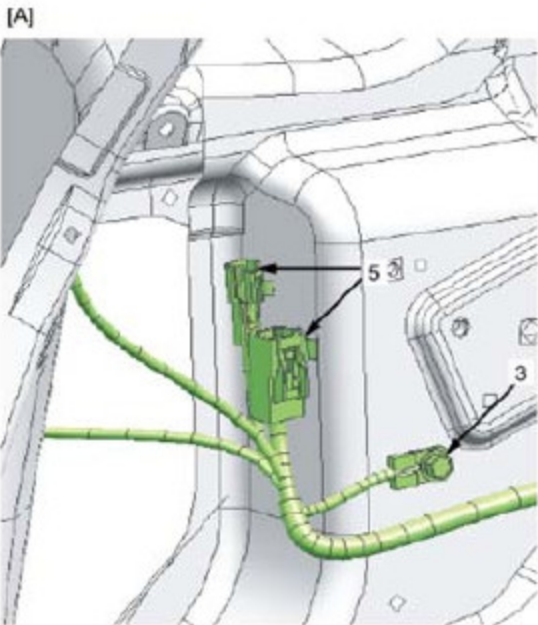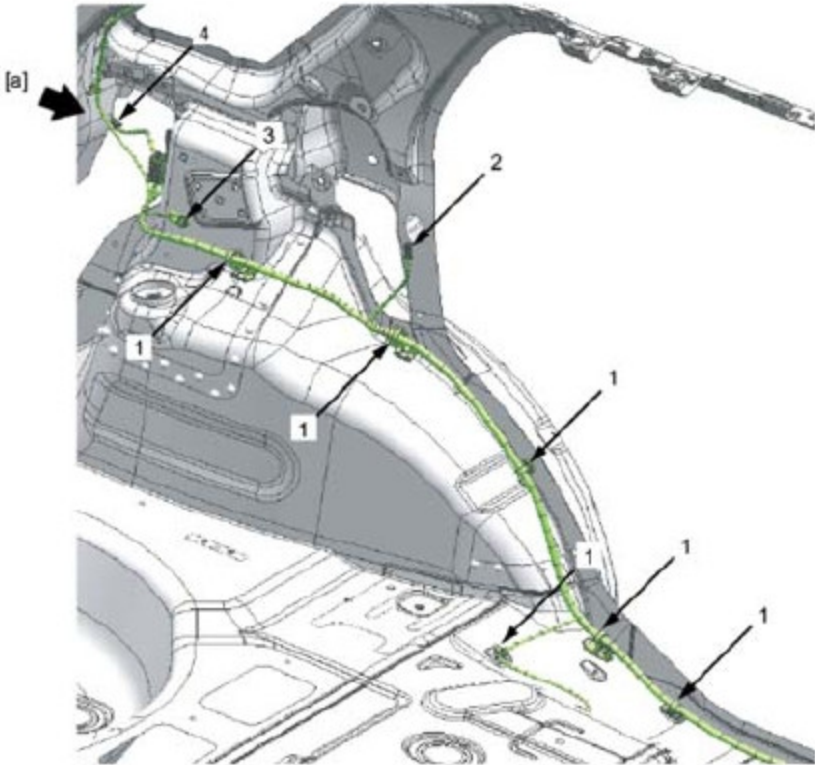

18Y50A910938-01

[A]: [a]视角	2. 后门门灯开关（右侧）	4. 后组合灯（左）
1. 线夹	3. 接地点（地板）	5. 后背门线束


右侧（三厢）

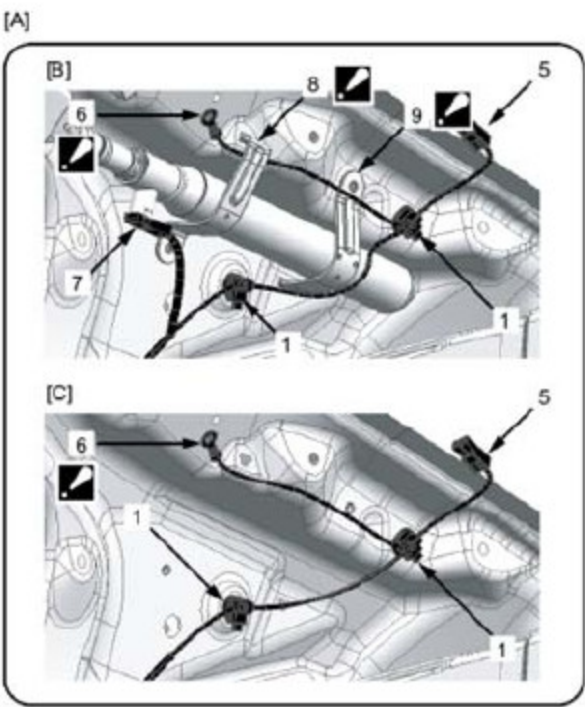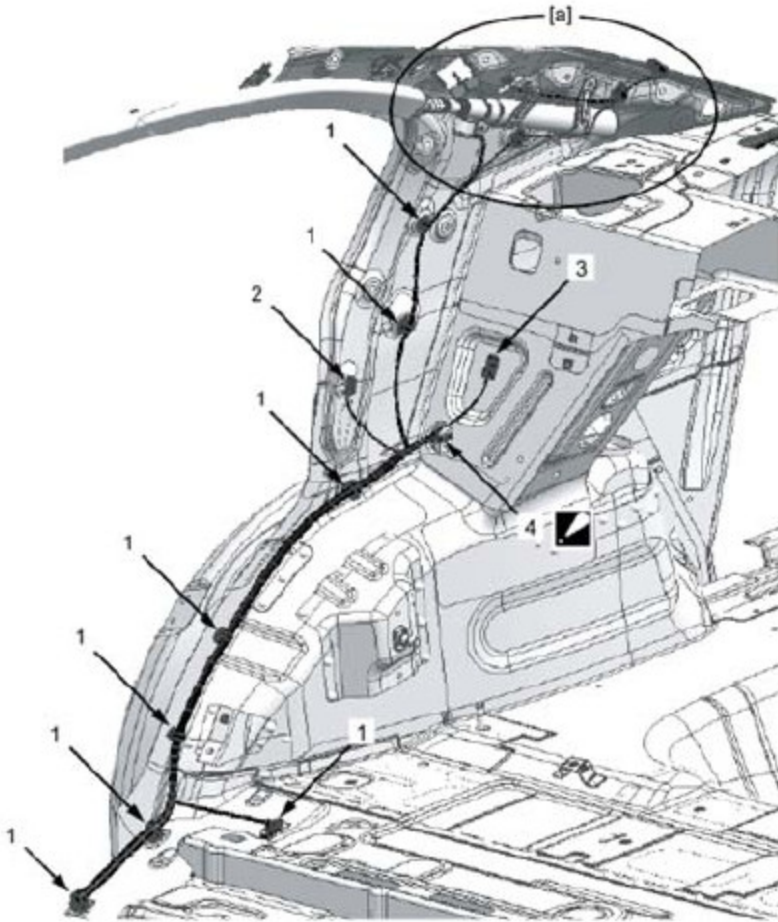

18Y50A910939-01

[A]: [a]放大图	4. 孔 设置海绵（线束总成）到孔中
[B]: 带帘式气囊	5. 后除霜（-）
[C]: 不带帘式气囊	6. 接地点（地板）
1. 线夹	7. 帘式气囊充气装置（乘客侧）
2. 后门开关（右）	8. 夹子座 线束在面板和支架之间
3. 接地点（地板）	9. 线夹 线束跨过支架


左侧（三厢）

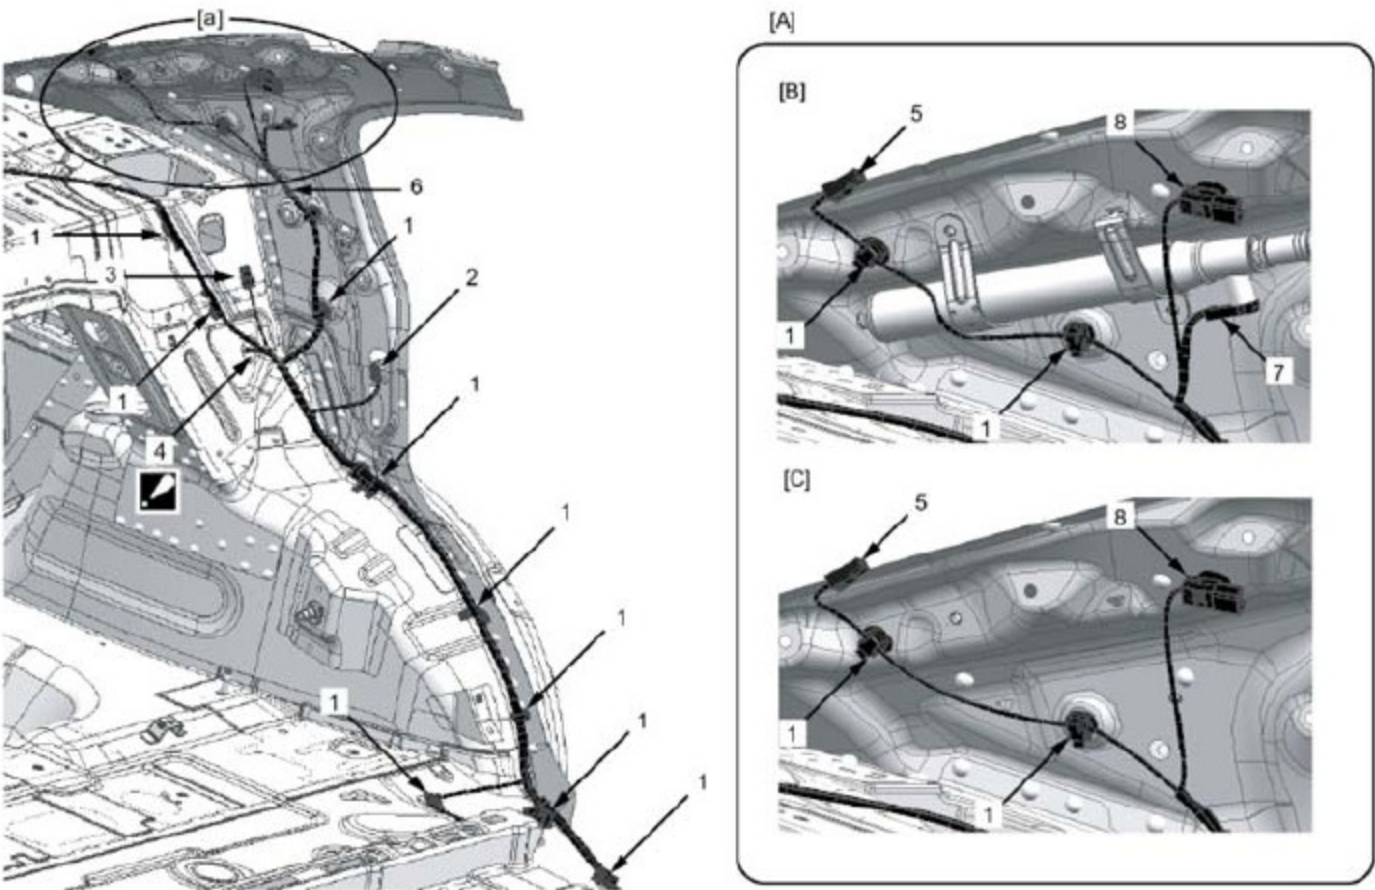

I8Y50A910S40-01

[A]：[a]放大图	4. 孔 设置海绵（线束总成）到孔中
[B]：带帘式气囊	5. 后除霜（+） 地板线束
[C]：不带帘式气囊	
1. 线夹	7. 帘式气囊充气装置（驾驶员侧）
2. 后门开关（右）	8. 到顶部线束
3. 接地点（地板）	


后部（两厢）

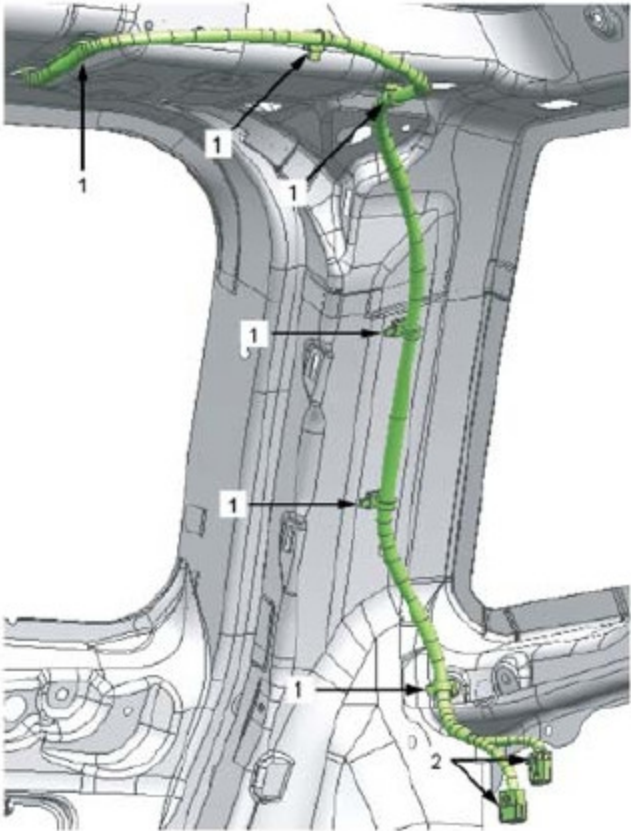

I8Y50A910S41-01

1. 线夹	2. 到地板线束
-------	----------

后背门线束

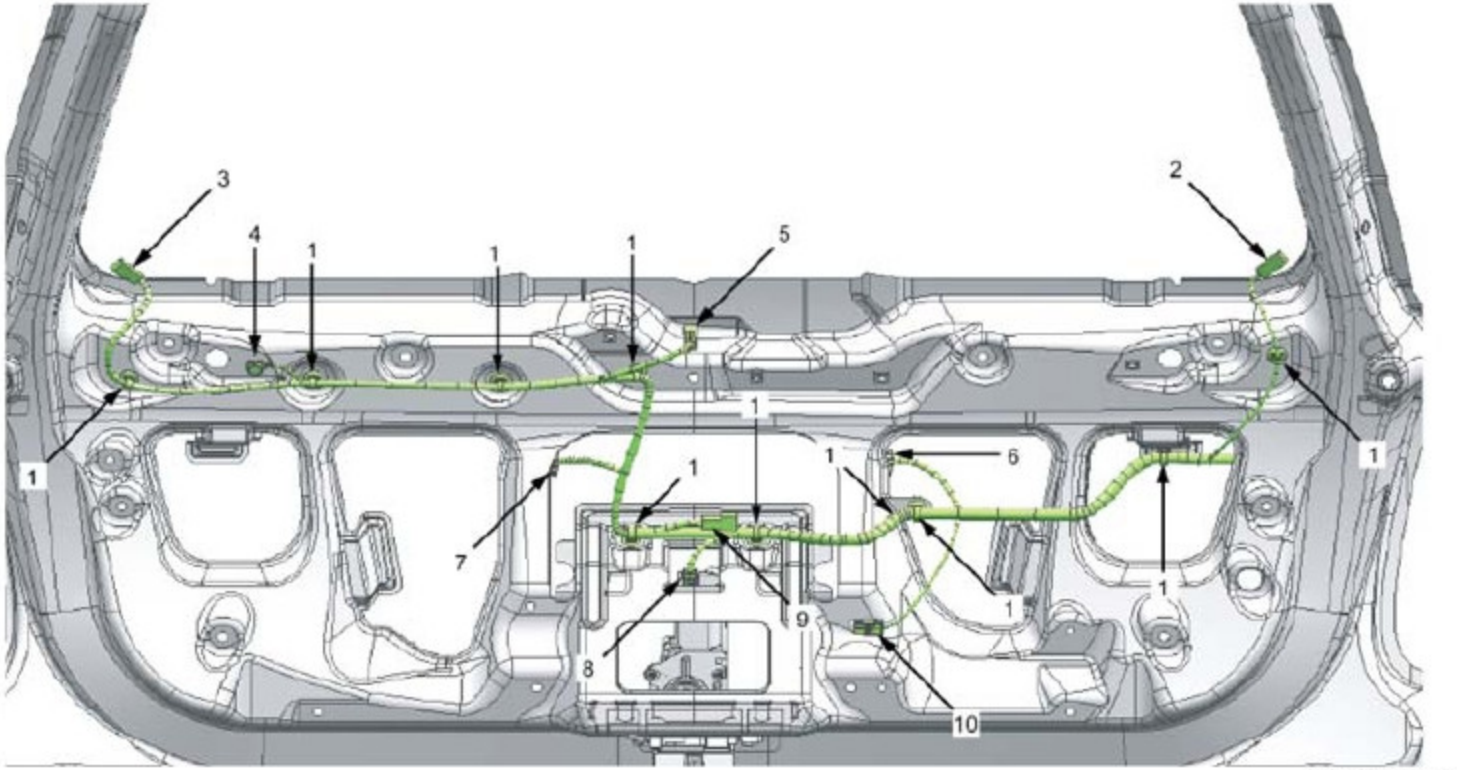

I8Y50A910942-01

1. 线夹	5. 后雨刮电机	9. 后背门请求开关
2. 后除霜 (+)	6. 牌照灯1	10. 后背门电磁线圈
3. 后除霜 (-)	7. 牌照灯2	
4. 接地点 (后背门)	8. 后背门开关	