



发动机和排放控制系统图
AENFFA0A1112001

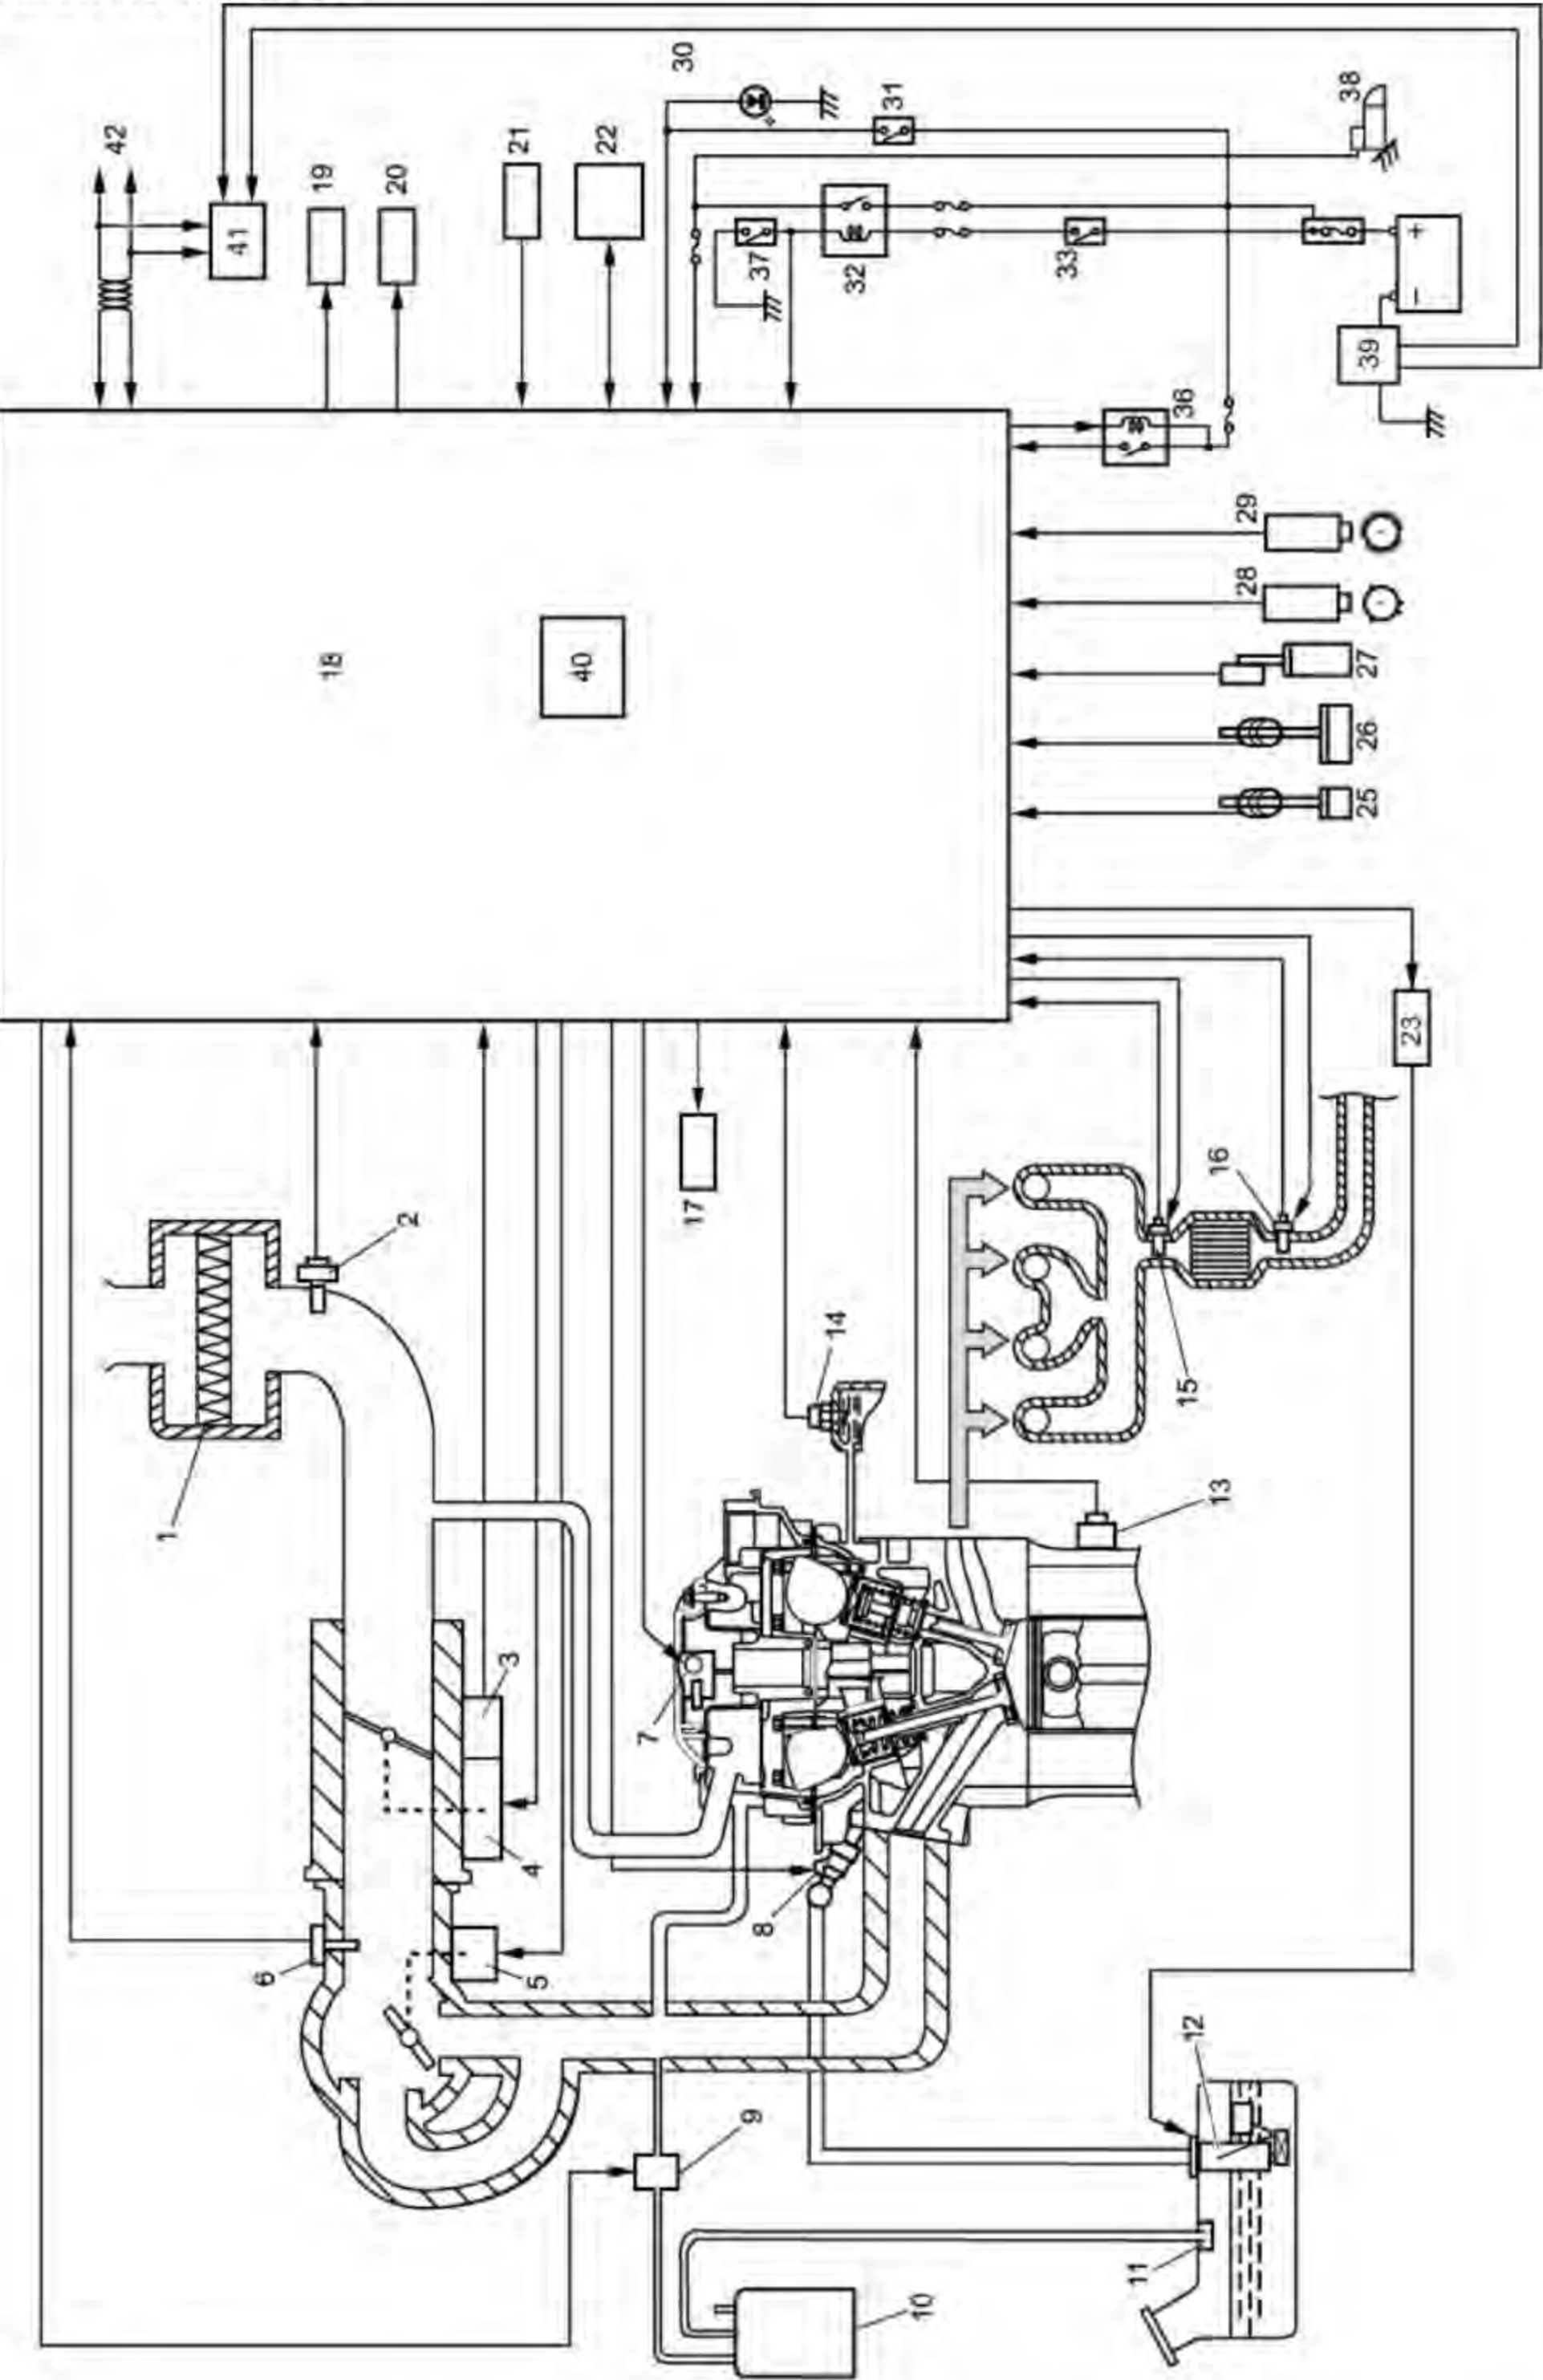


IEFA0A111004-01

1. 空气滤清器	15. H02S-1	29. CKP传感器
2. IAT传感器	16. H02S-2	30. 制动信号灯
3. TP传感器	17. OCV	31. 制动信号灯开关
4. 节气门执行器	18. ECM	32. 启动电机控制继电器
5. IMT阀执行器	19. 1号、2号和3号散热器冷却风扇继电器	33. 点火开关
6. MAP传感器	20. 空调压缩机继电器	36. 主继电器
7. 点火线圈总成	21. 空调制冷剂压力传感器	37. CPP1号开关
8. 燃油喷射器	22. 发电机	38. 启动电机
9. EVAP碳罐控制阀	23. 燃油泵继电器	39. 电负荷电流传感器
10. EVAP碳罐	24. 巡航控制开关（如配备）	40. 大气压力传感器
11. 断油阀	25. CPP2号开关	41. 发动机自动启停控制模块
12. 燃油泵（带压力调节器）	26. 制动开关	42. 由CAN连接的控制模块和传感器
13. 爆震传感器	27. APP传感器	
14. ECT传感器	28. CMP传感器	

发动机和排放控制系统流程图
AENFFA0A1112002

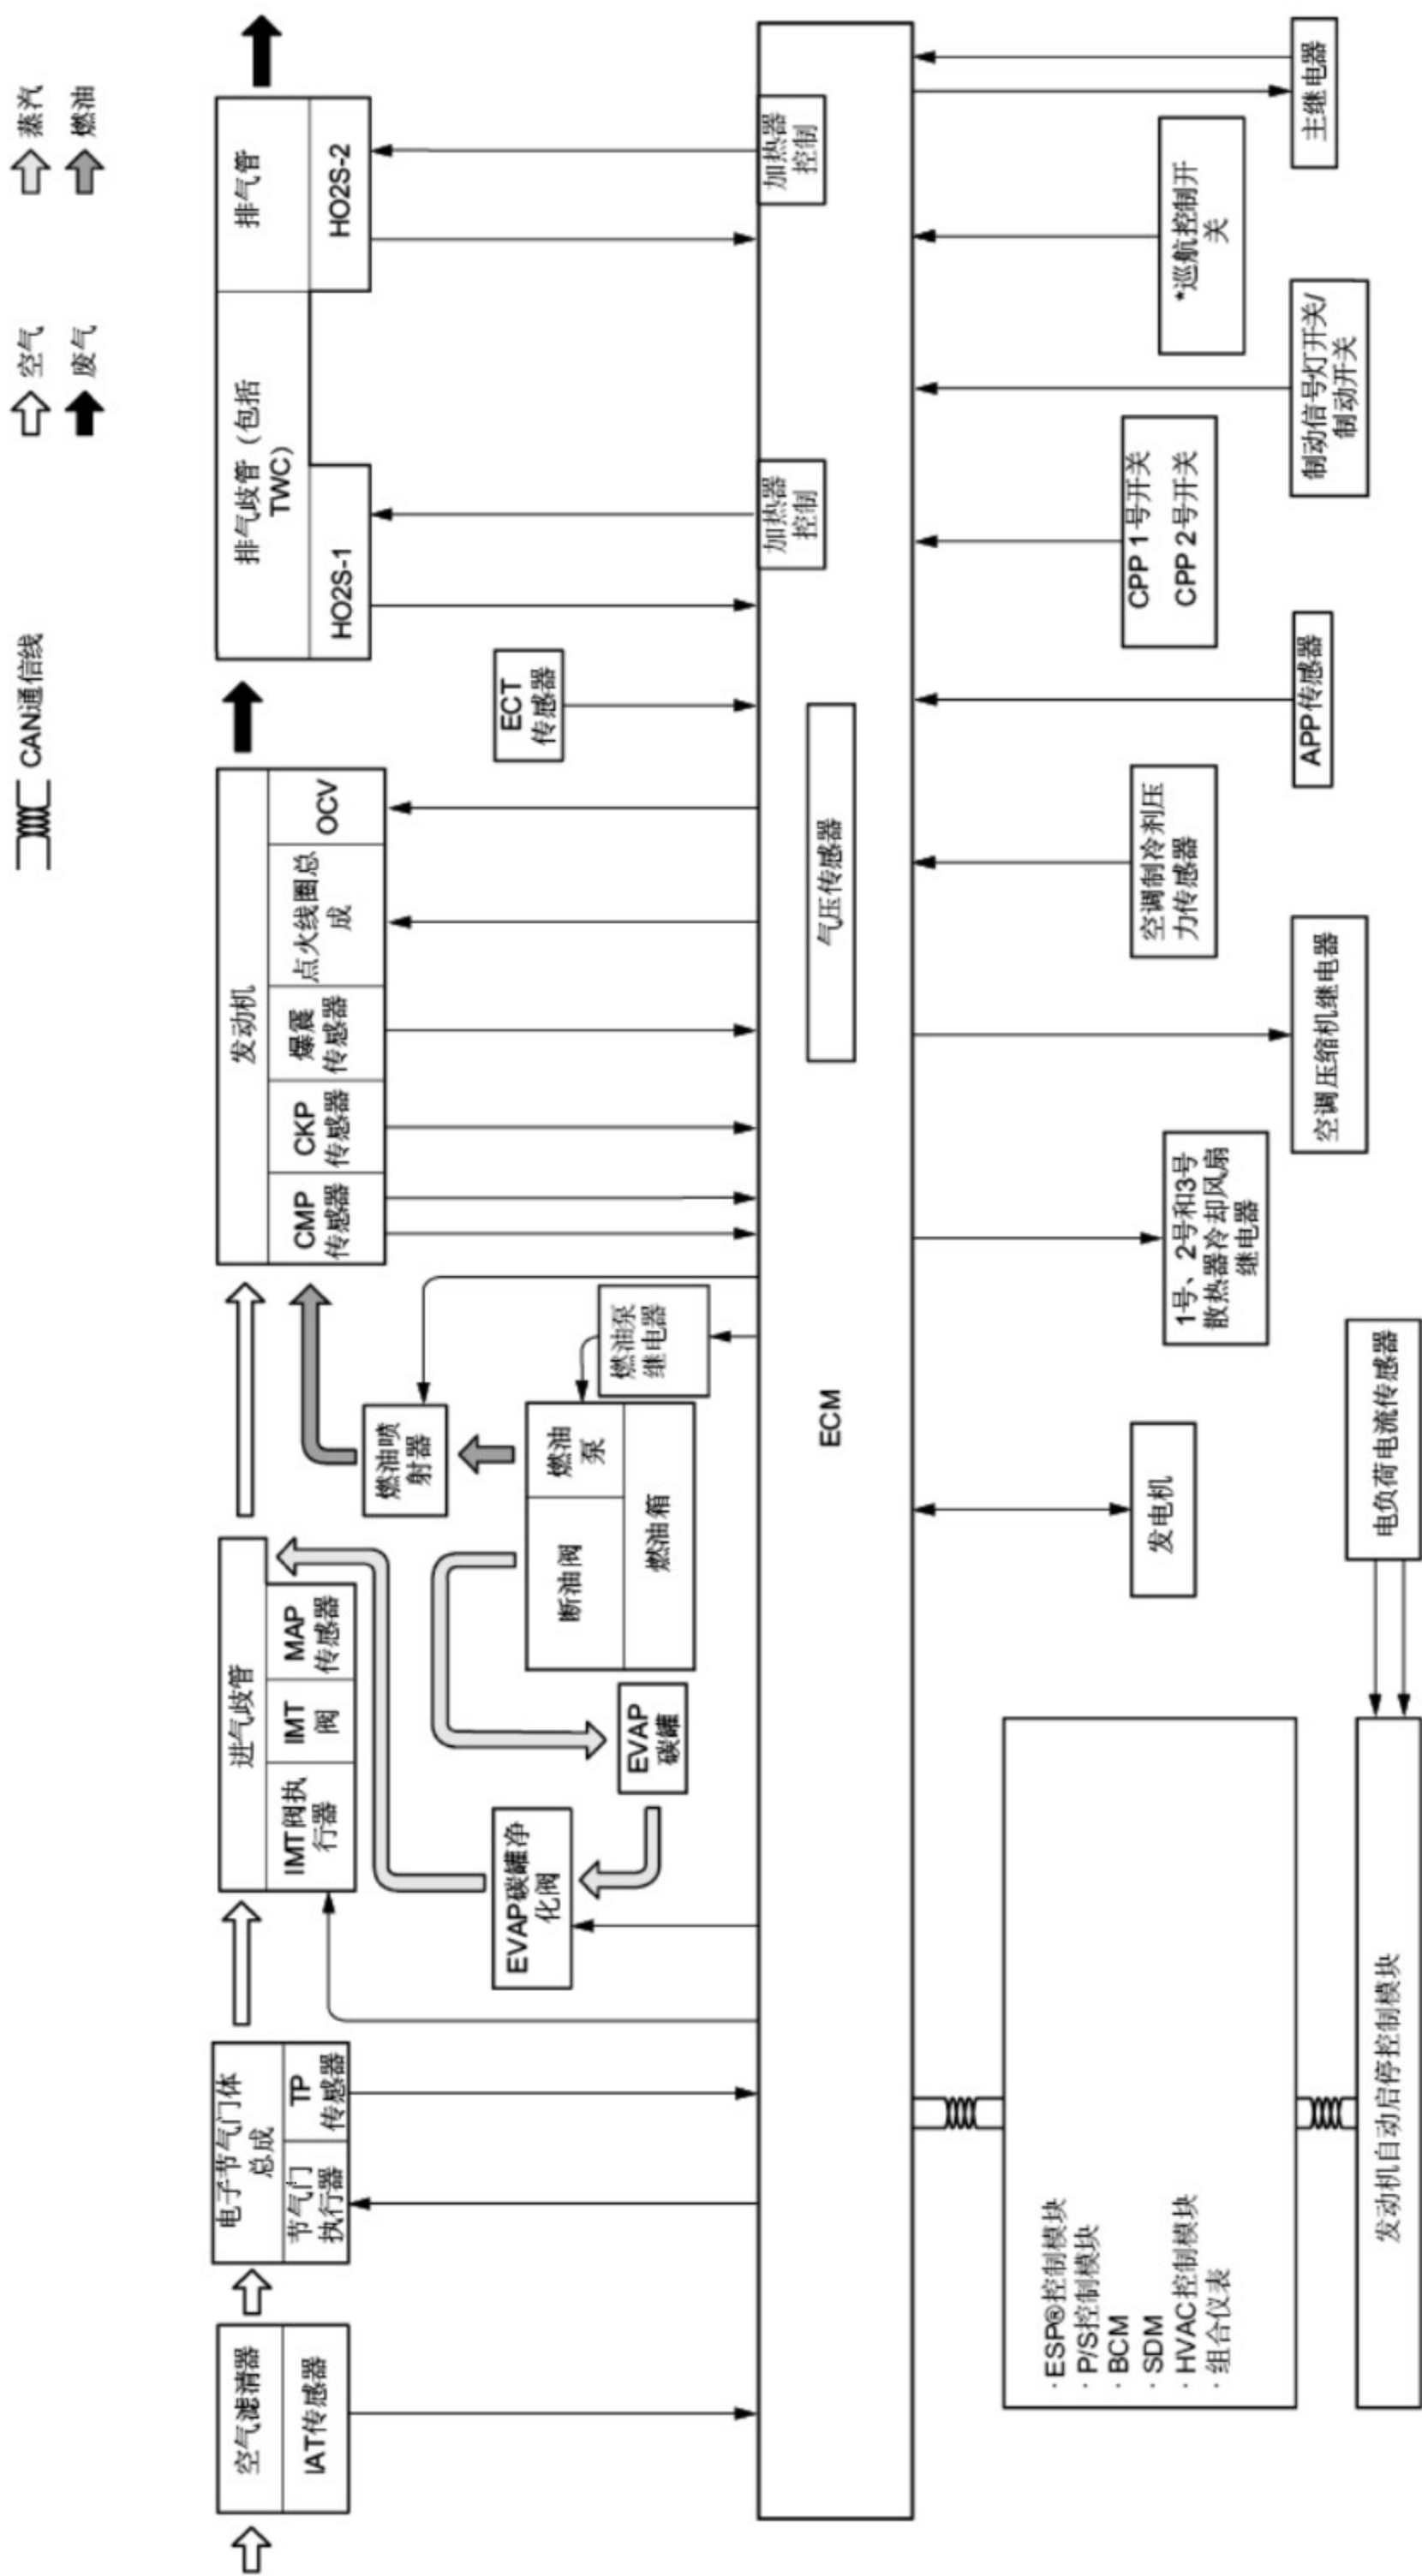

电子控制系统电路图
AENFFA0A1112003

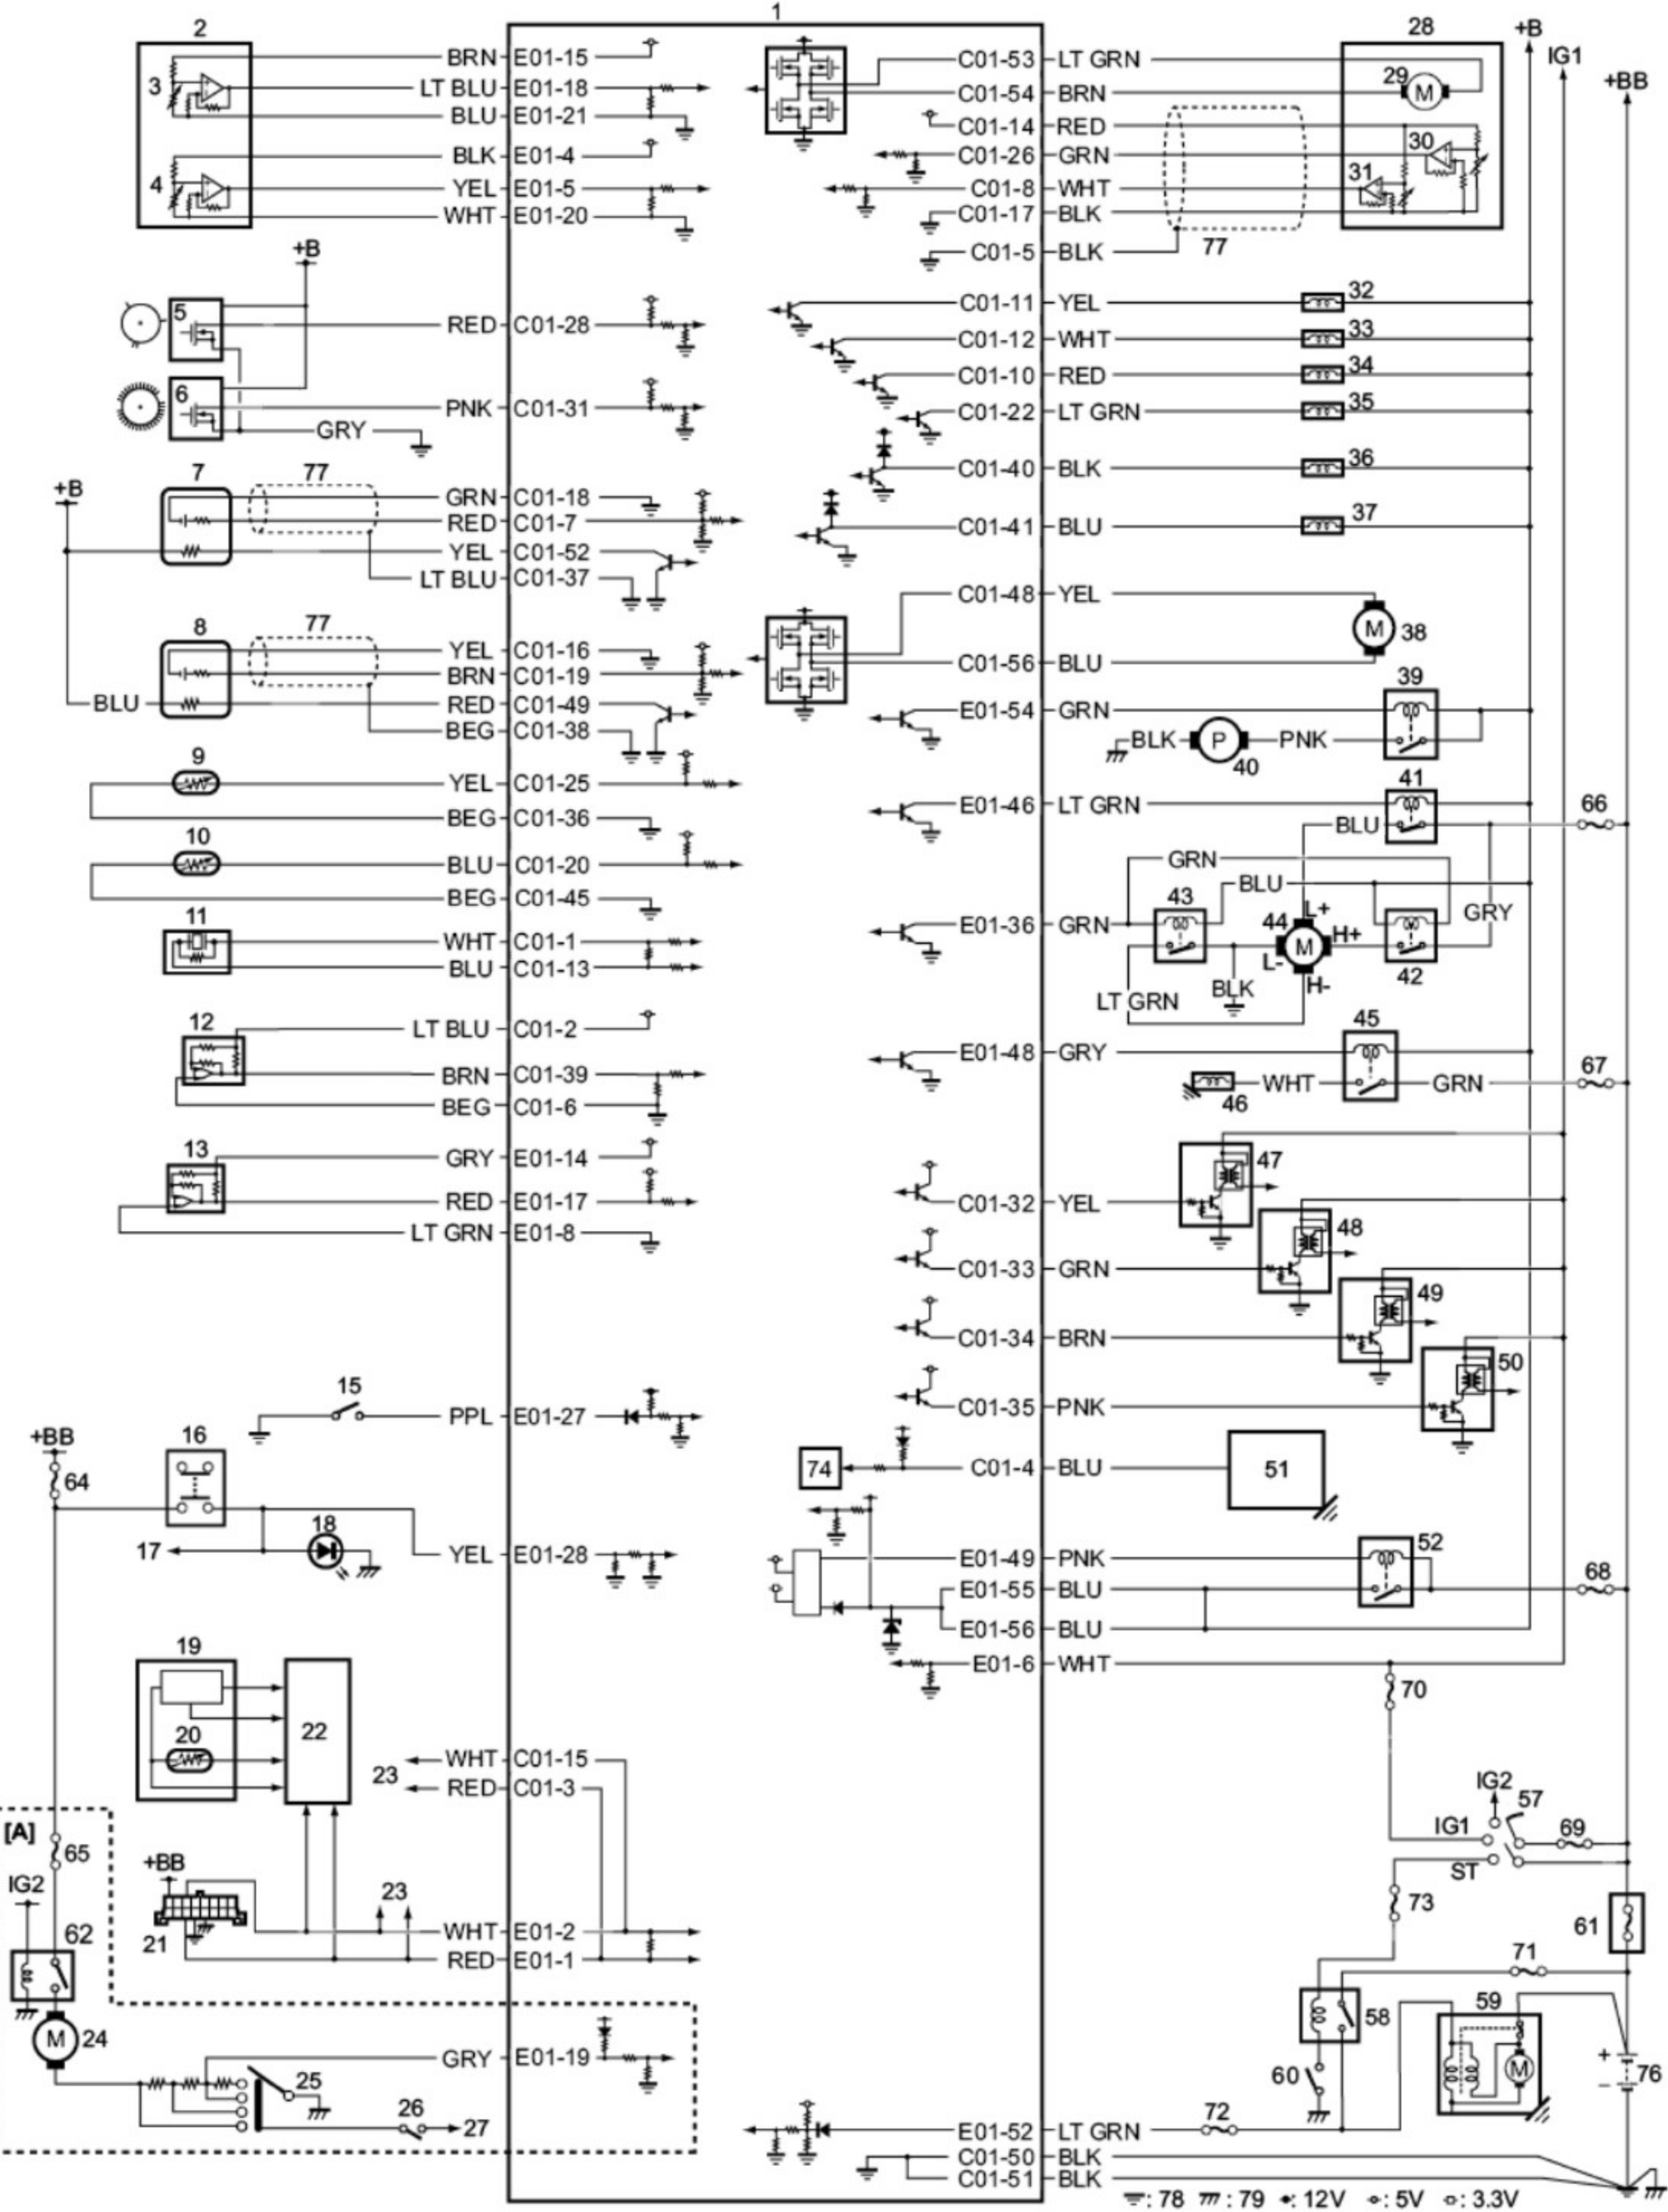

IFFA0A111002-01


[A]：手动空调车型	24. 鼓风机电机	49. 3号点火线圈总成
[D]：发动机自动启停车型	25. 鼓风机速度选择器	50. 4号点火线圈总成
1. ECM	26. 空调开关（手动空调车型）	51. 发电机
2. APP传感器	27. 去BCM（手动空调车型）	52. 主继电器
3. APP传感器（主传感器）	28. 电子节气门体总成	57. 点火开关
4. APP传感器（次传感器）	29. 节气门执行器	58. 启动电机控制继电器
5. CMP传感器	30. TP传感器（主传感器）	59. 启动电机
6. CKP传感器	31. TP传感器（次传感器）	60. CPP1号开关
7. H02S-1	32. 1号燃油喷射器	61. 主保险丝盒
8. H02S-2	33. 2号燃油喷射器	62. 鼓风机电机继电器
9. IAT传感器	34. 3号燃油喷射器	63. “CRUISE” 保险丝（如配备）
10. ECT传感器	35. 4号燃油喷射器	64. “STOP” 保险丝
11. 爆震传感器	36. EVAP碳罐控制阀	65. “BLW” 保险丝
12. MAP传感器	37. OCV	66. “RDTR” 保险丝
13. 空调制冷剂压力传感器	38. IMT阀执行器	67. “CPRSR” 保险丝
14. 巡航控制开关（如配备）	39. 燃油泵继电器	68. “FI” 保险丝
15. CPP2号开关	40. 燃油泵	70. “IGCOIL” 保险丝
16. 制动信号灯开关/制动开关	41. 1号散热器冷却风扇继电器	71. “ST” 保险丝
17. 去其他控制模块	42. 2号散热器冷却风扇继电器	72. “STSIG2” 保险丝
18. 制动信号灯	43. 3号散热器冷却风扇继电器	73. “STSIG1” 保险丝
19. 电负荷电流传感器	44. 散热器冷却风扇	74. LIN驱动器
20. 蓄电池温度传感器	45. 空调压缩机继电器	76. 蓄电池

21. DLC	46. 空调压缩机	77. 屏蔽线
22. 发动机自动启停控制模块	47. 1号点火线圈总成	78. 发动机接地
23. 去CAN连接的其他控制模块和传感器	48. 2号点火线圈总成	79. 车身接地

ECM连接器的端子排列

注

有关电路名称和端子电压，见“ECM及其电路的检查”：CAS16。

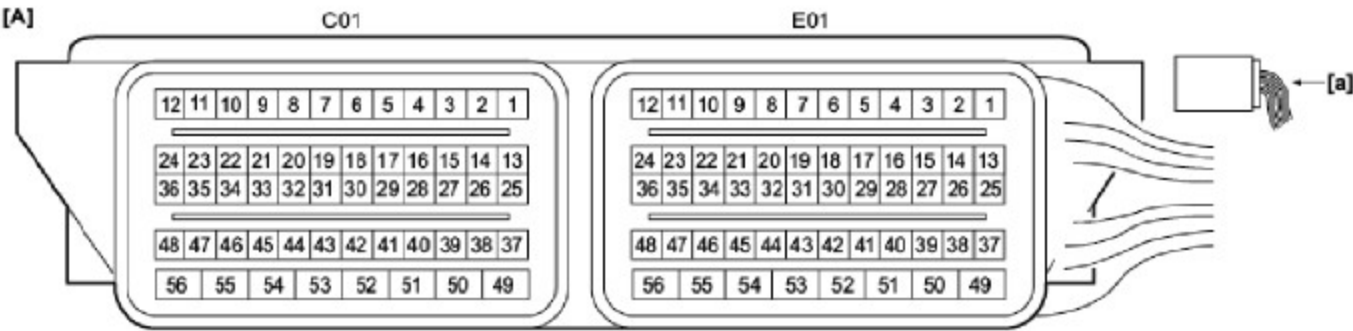

IBP60B110007-01

[A]：ECM连接器（视图：[a]）