




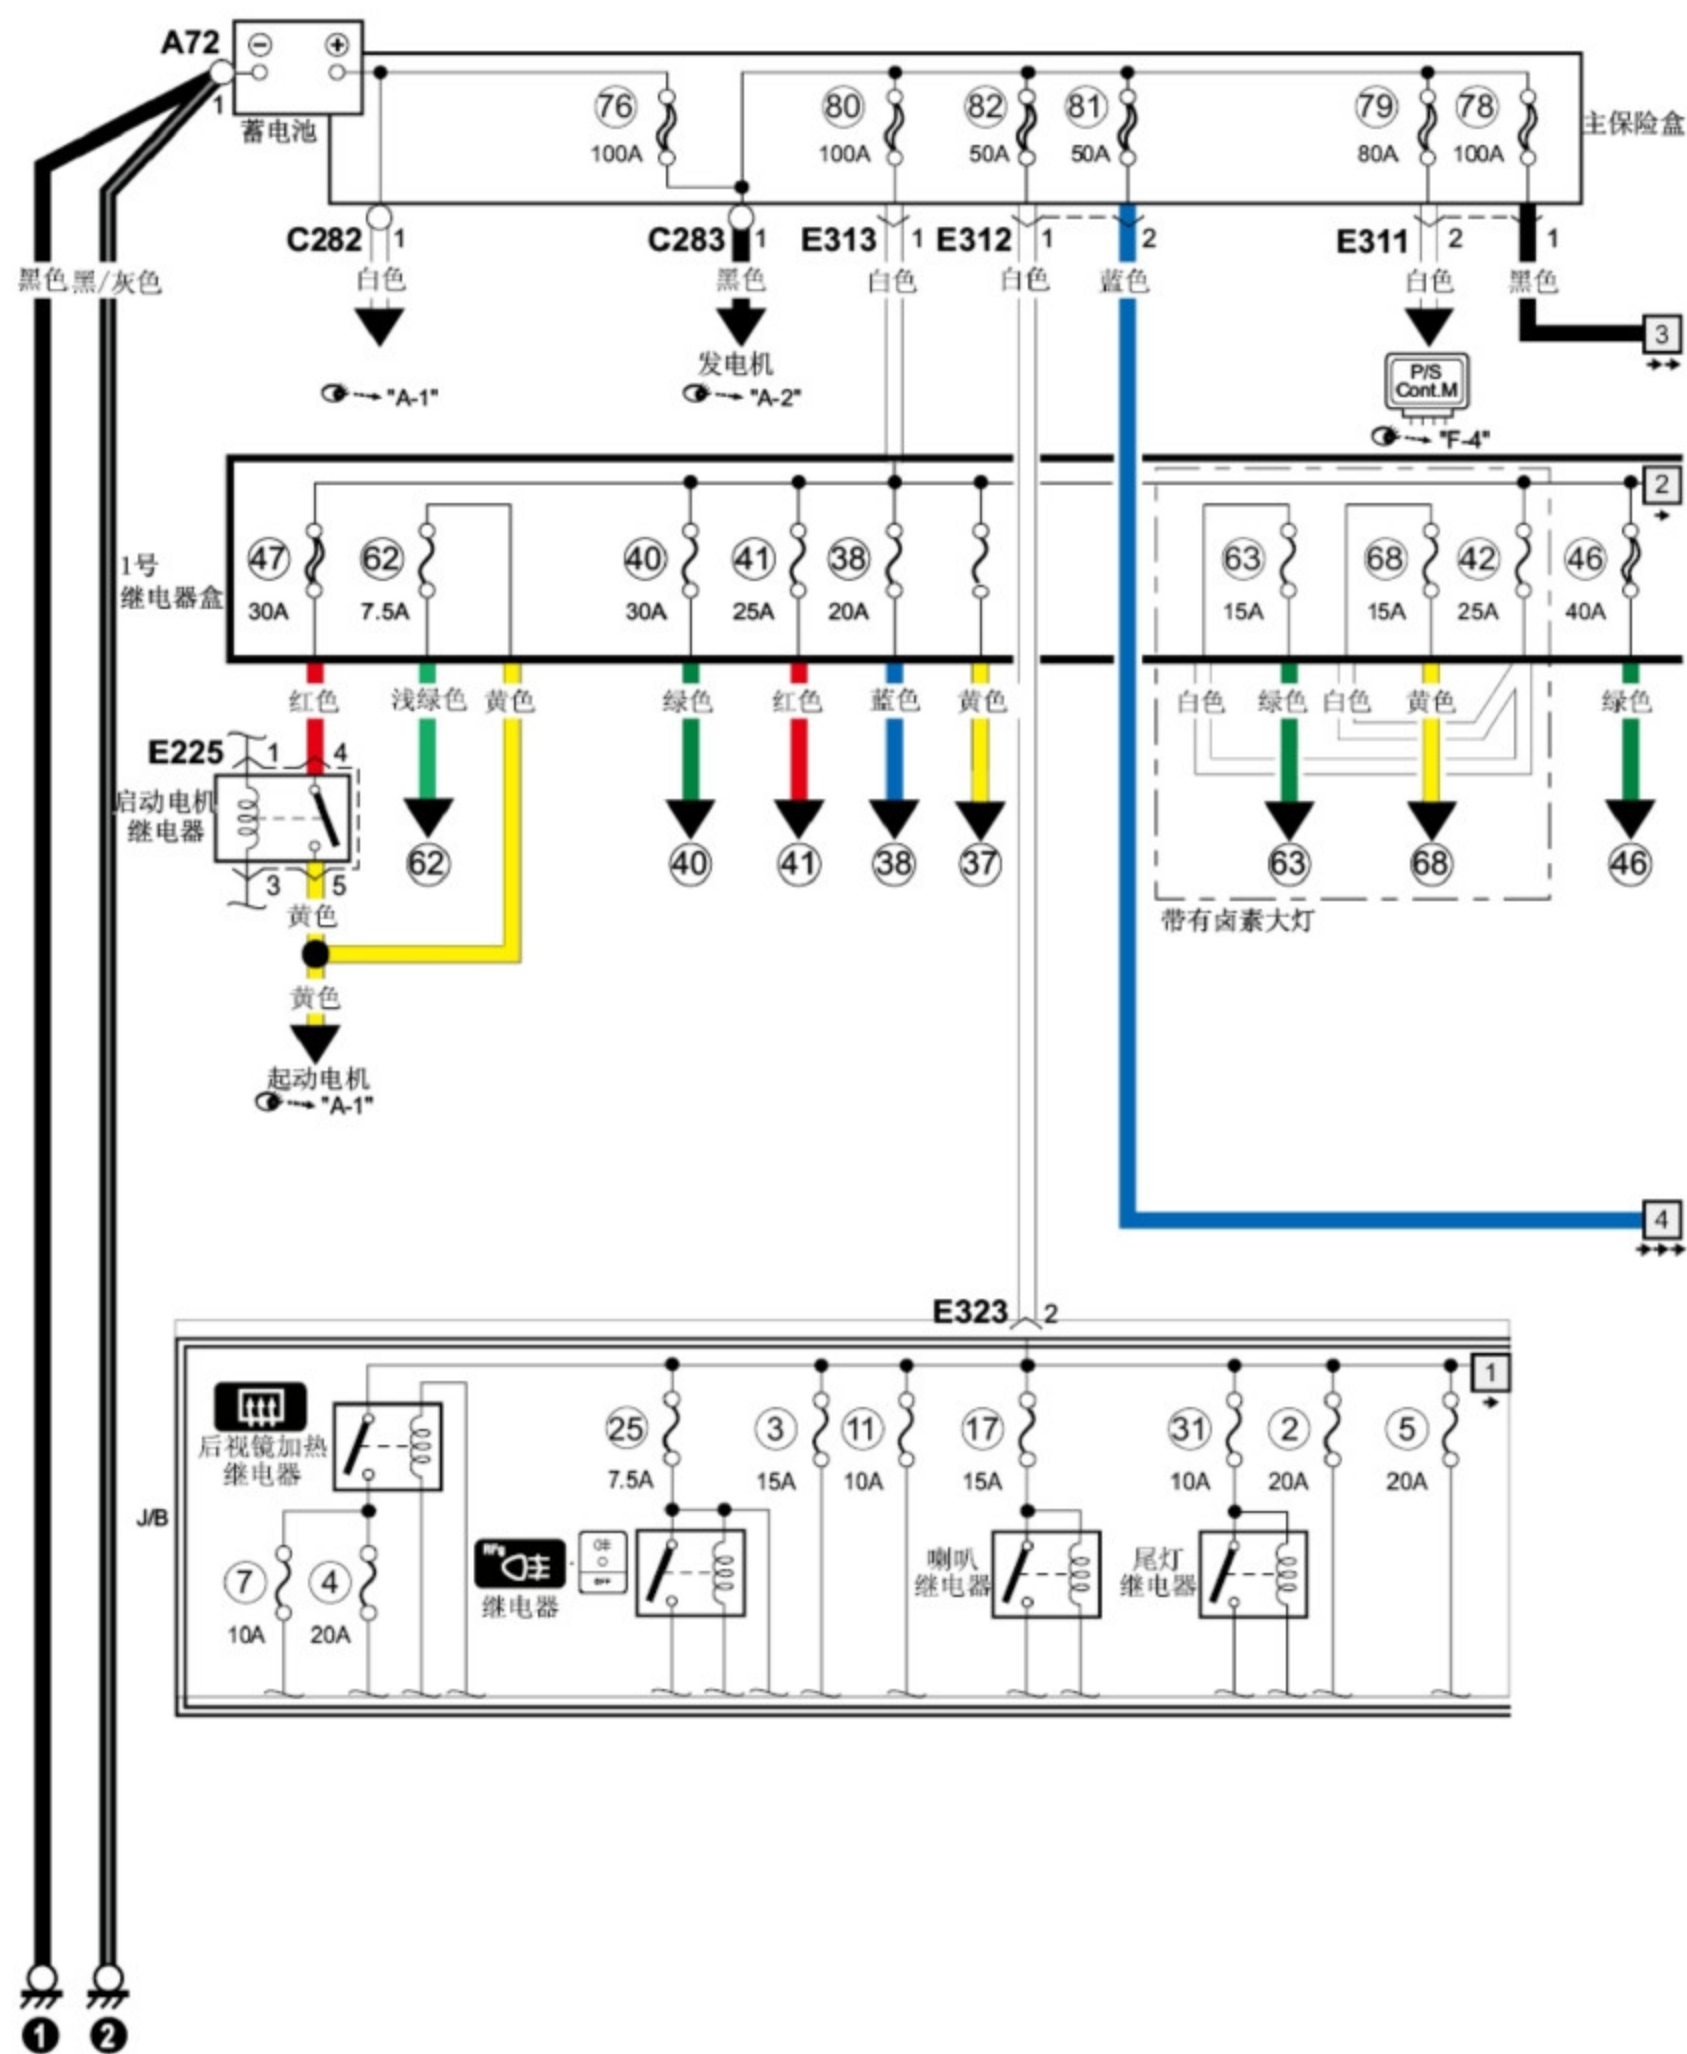


IDAA0A910920-02

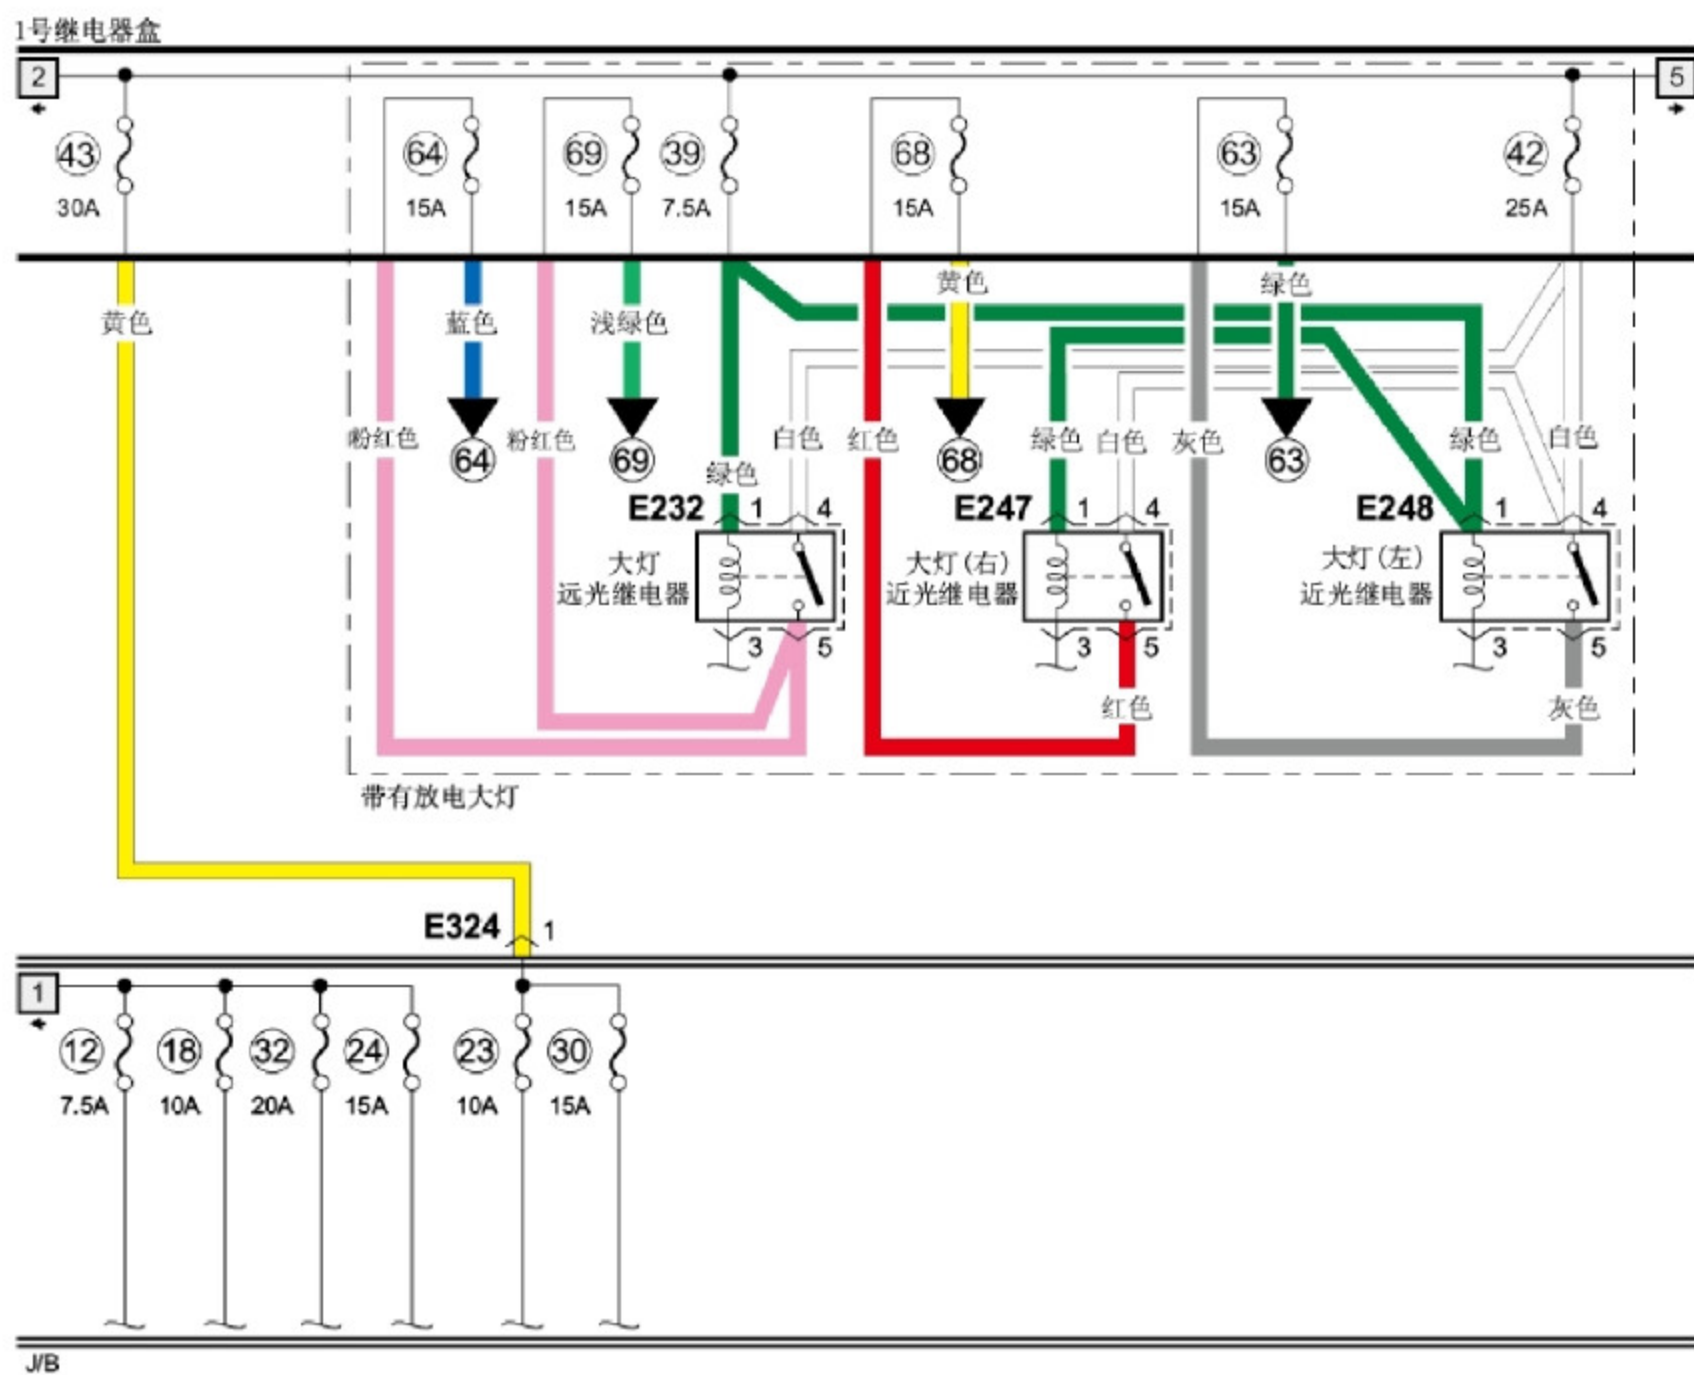

IDAA0A910920-02

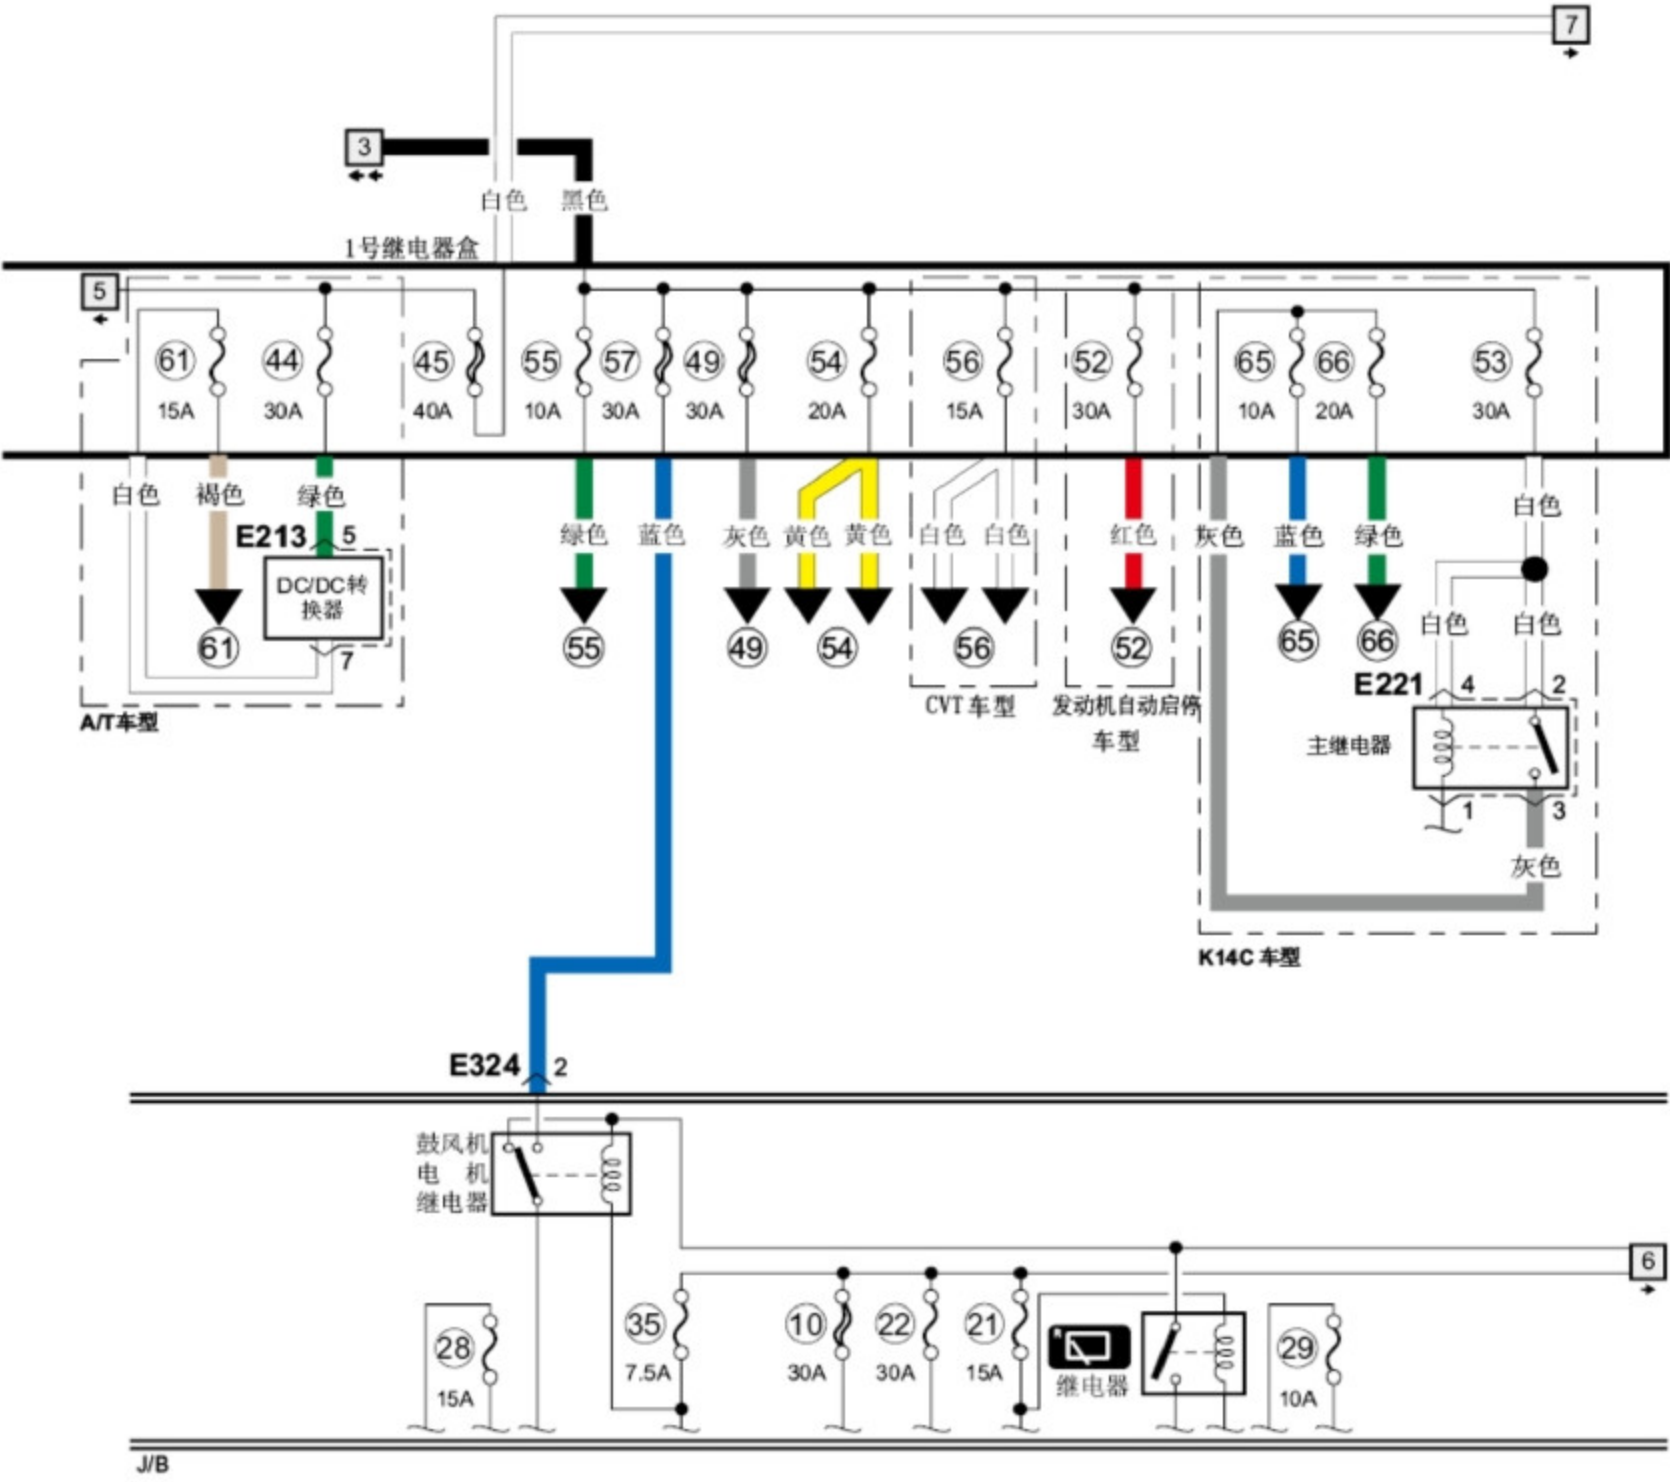


IDAA0A910922-01

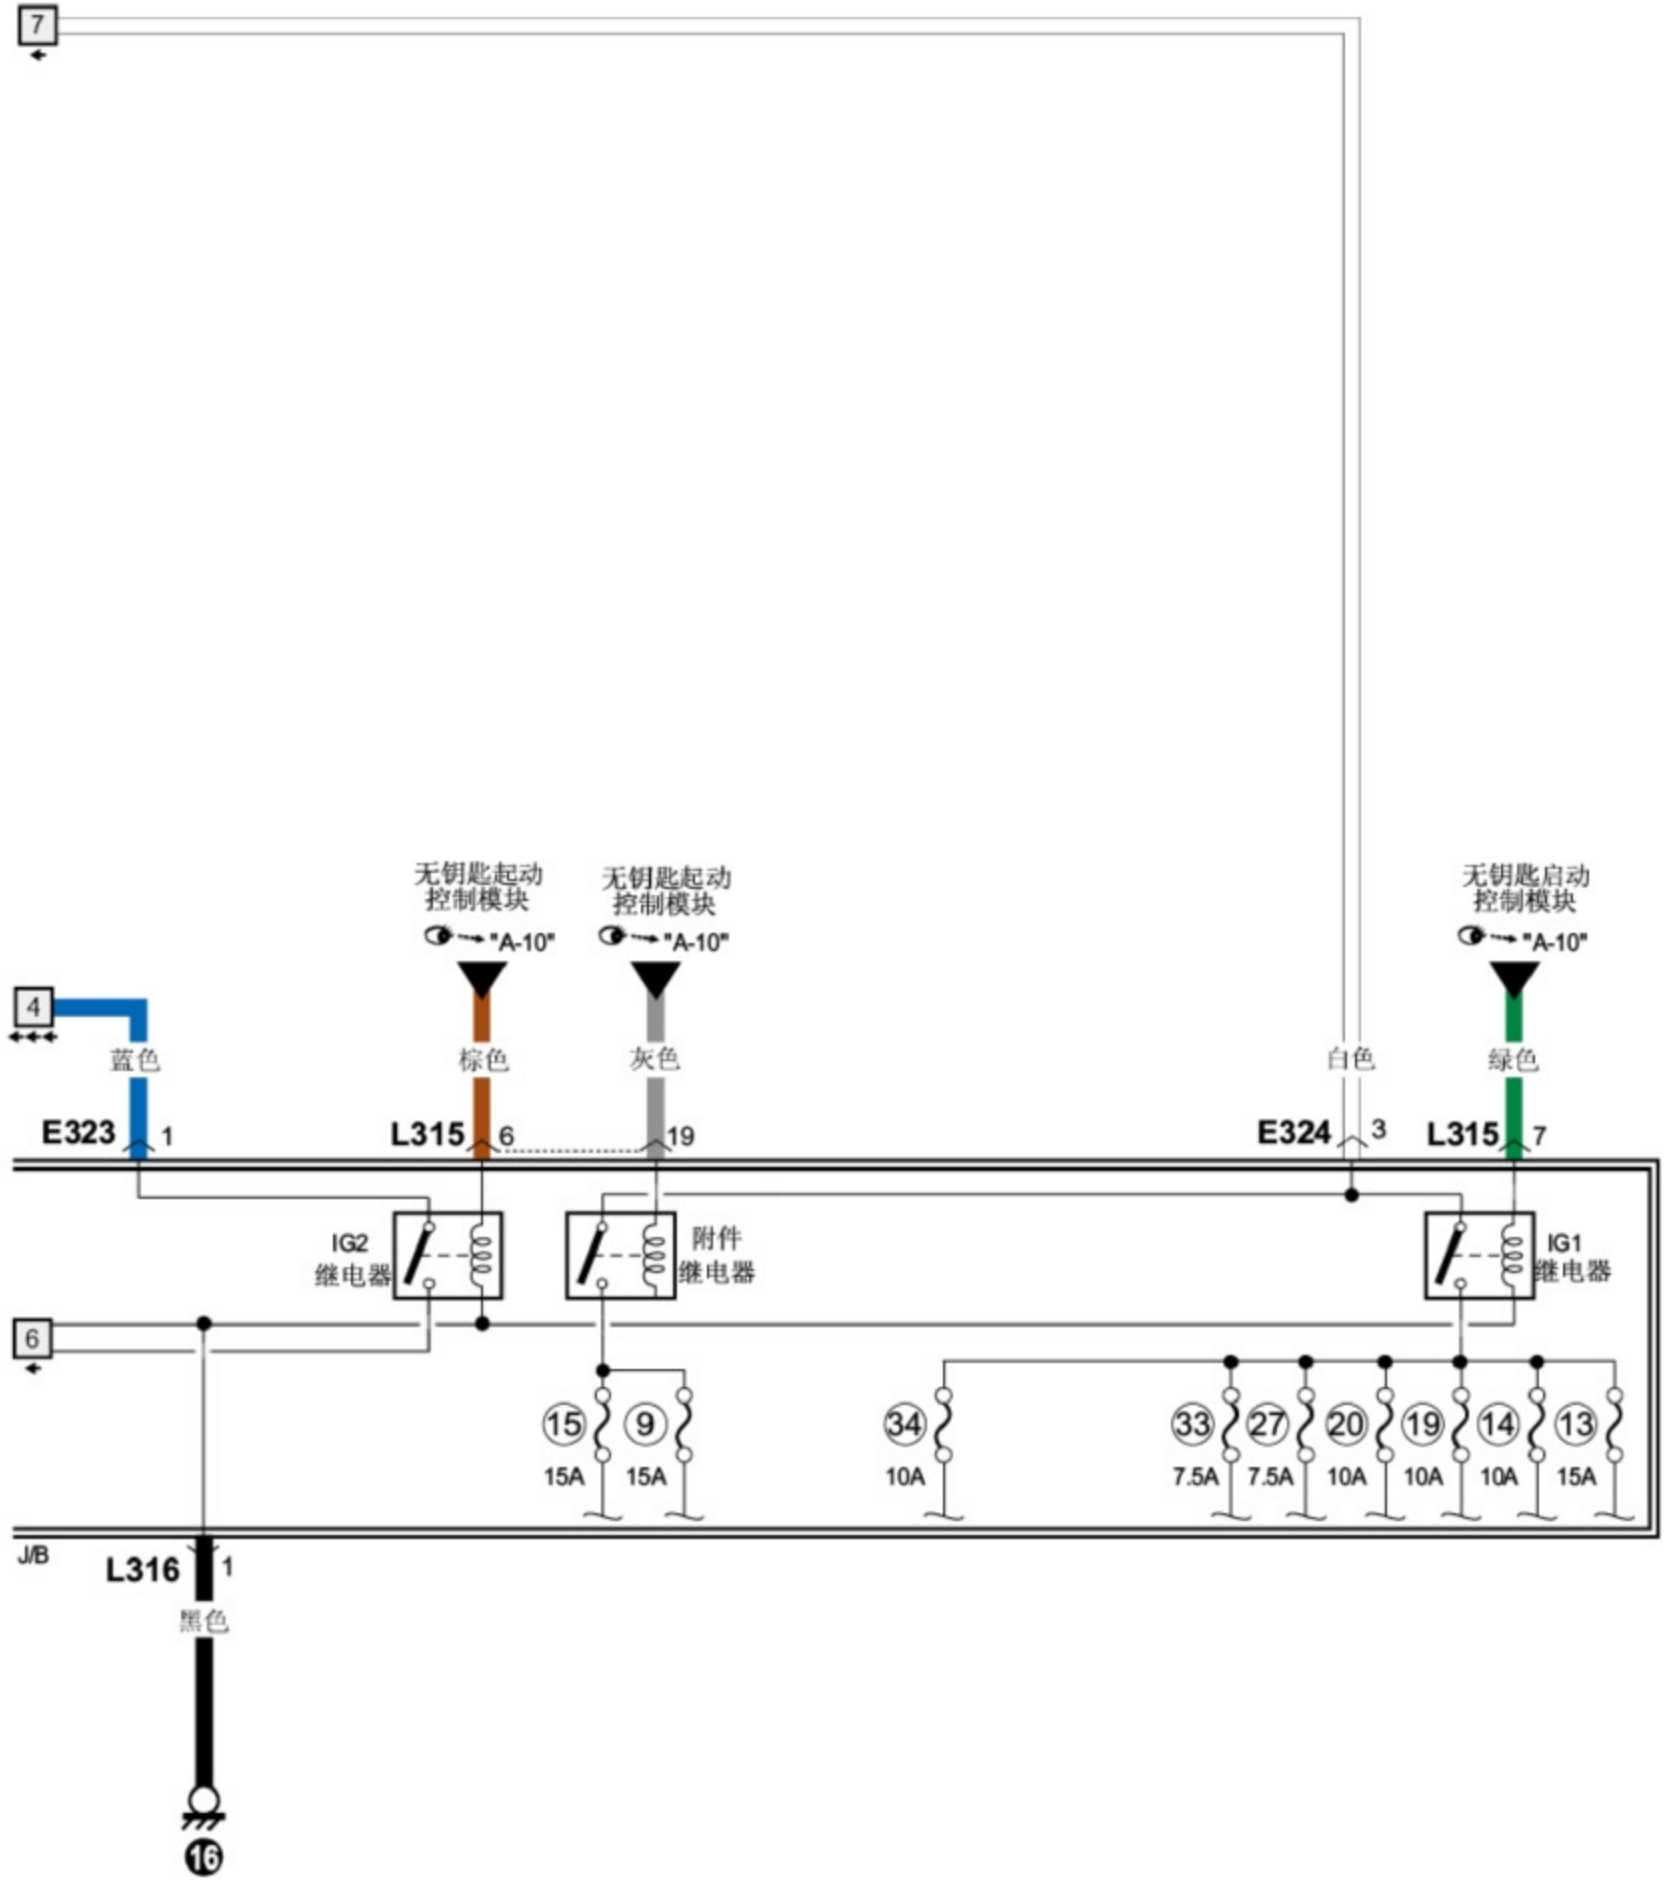

IDAA0A910923-01


保险丝和受保护的零件
AENDAA0A910D002 (10 (01)
下图列出受保险丝保护的零件。
主保险丝盒中的保险丝
注：

参考“蓄电池周围”进行安装。

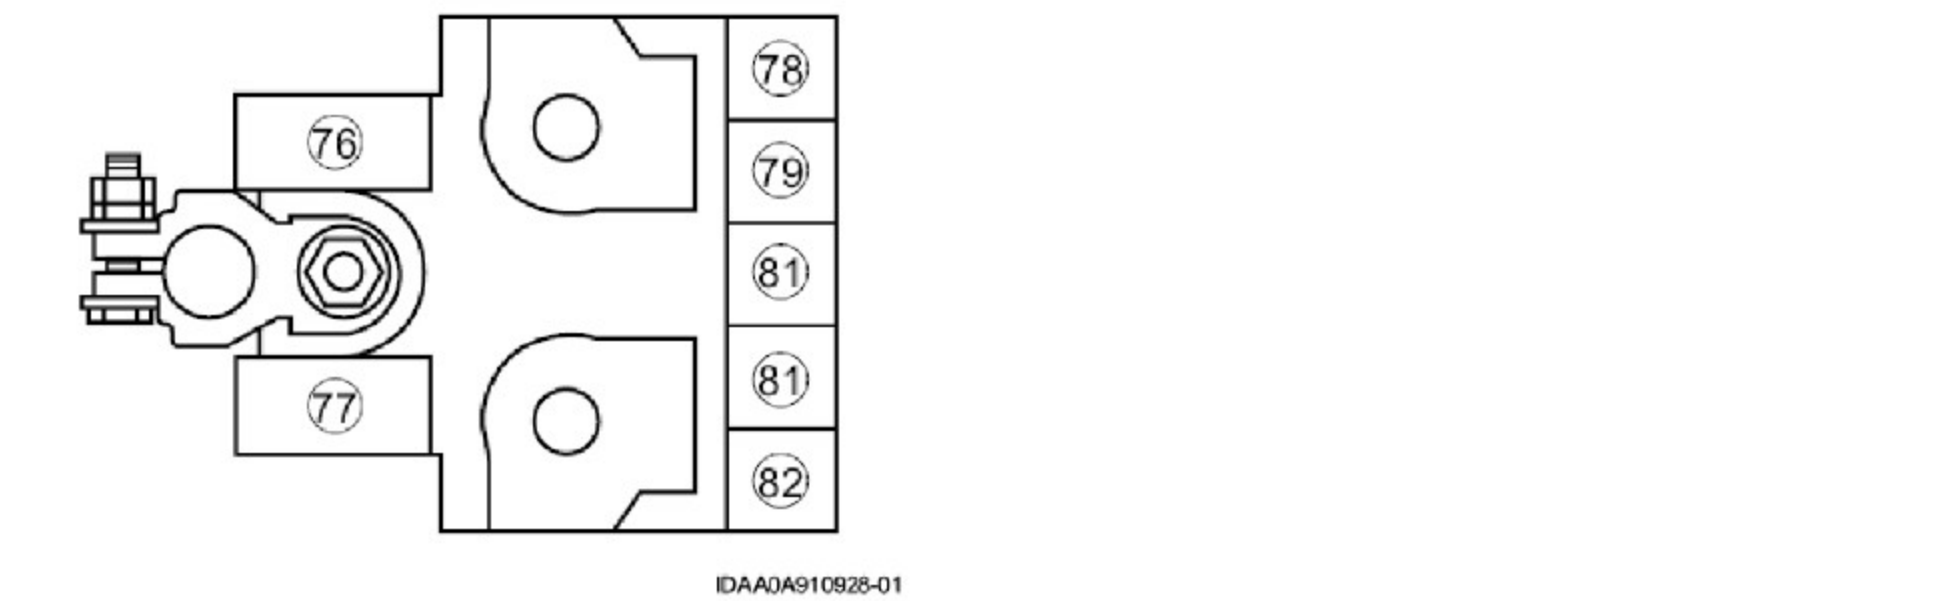

编号	保险丝	被保护的线路
76	100A	所有电路 发电机
77	空白	空白
78	100A	1号独立电路保险丝盒（在1号继电器盒内）
79	80A	P/S控制模块
80	100A	1号独立电路保险丝盒（在1号继电器盒内）
81	50A	2号独立电路保险丝盒（在J/B内） IG2继电器（在J/B内）
82	50A	2号独立电路保险丝盒（在J/B内）

1号独立电路保险丝盒（在继电器盒内）

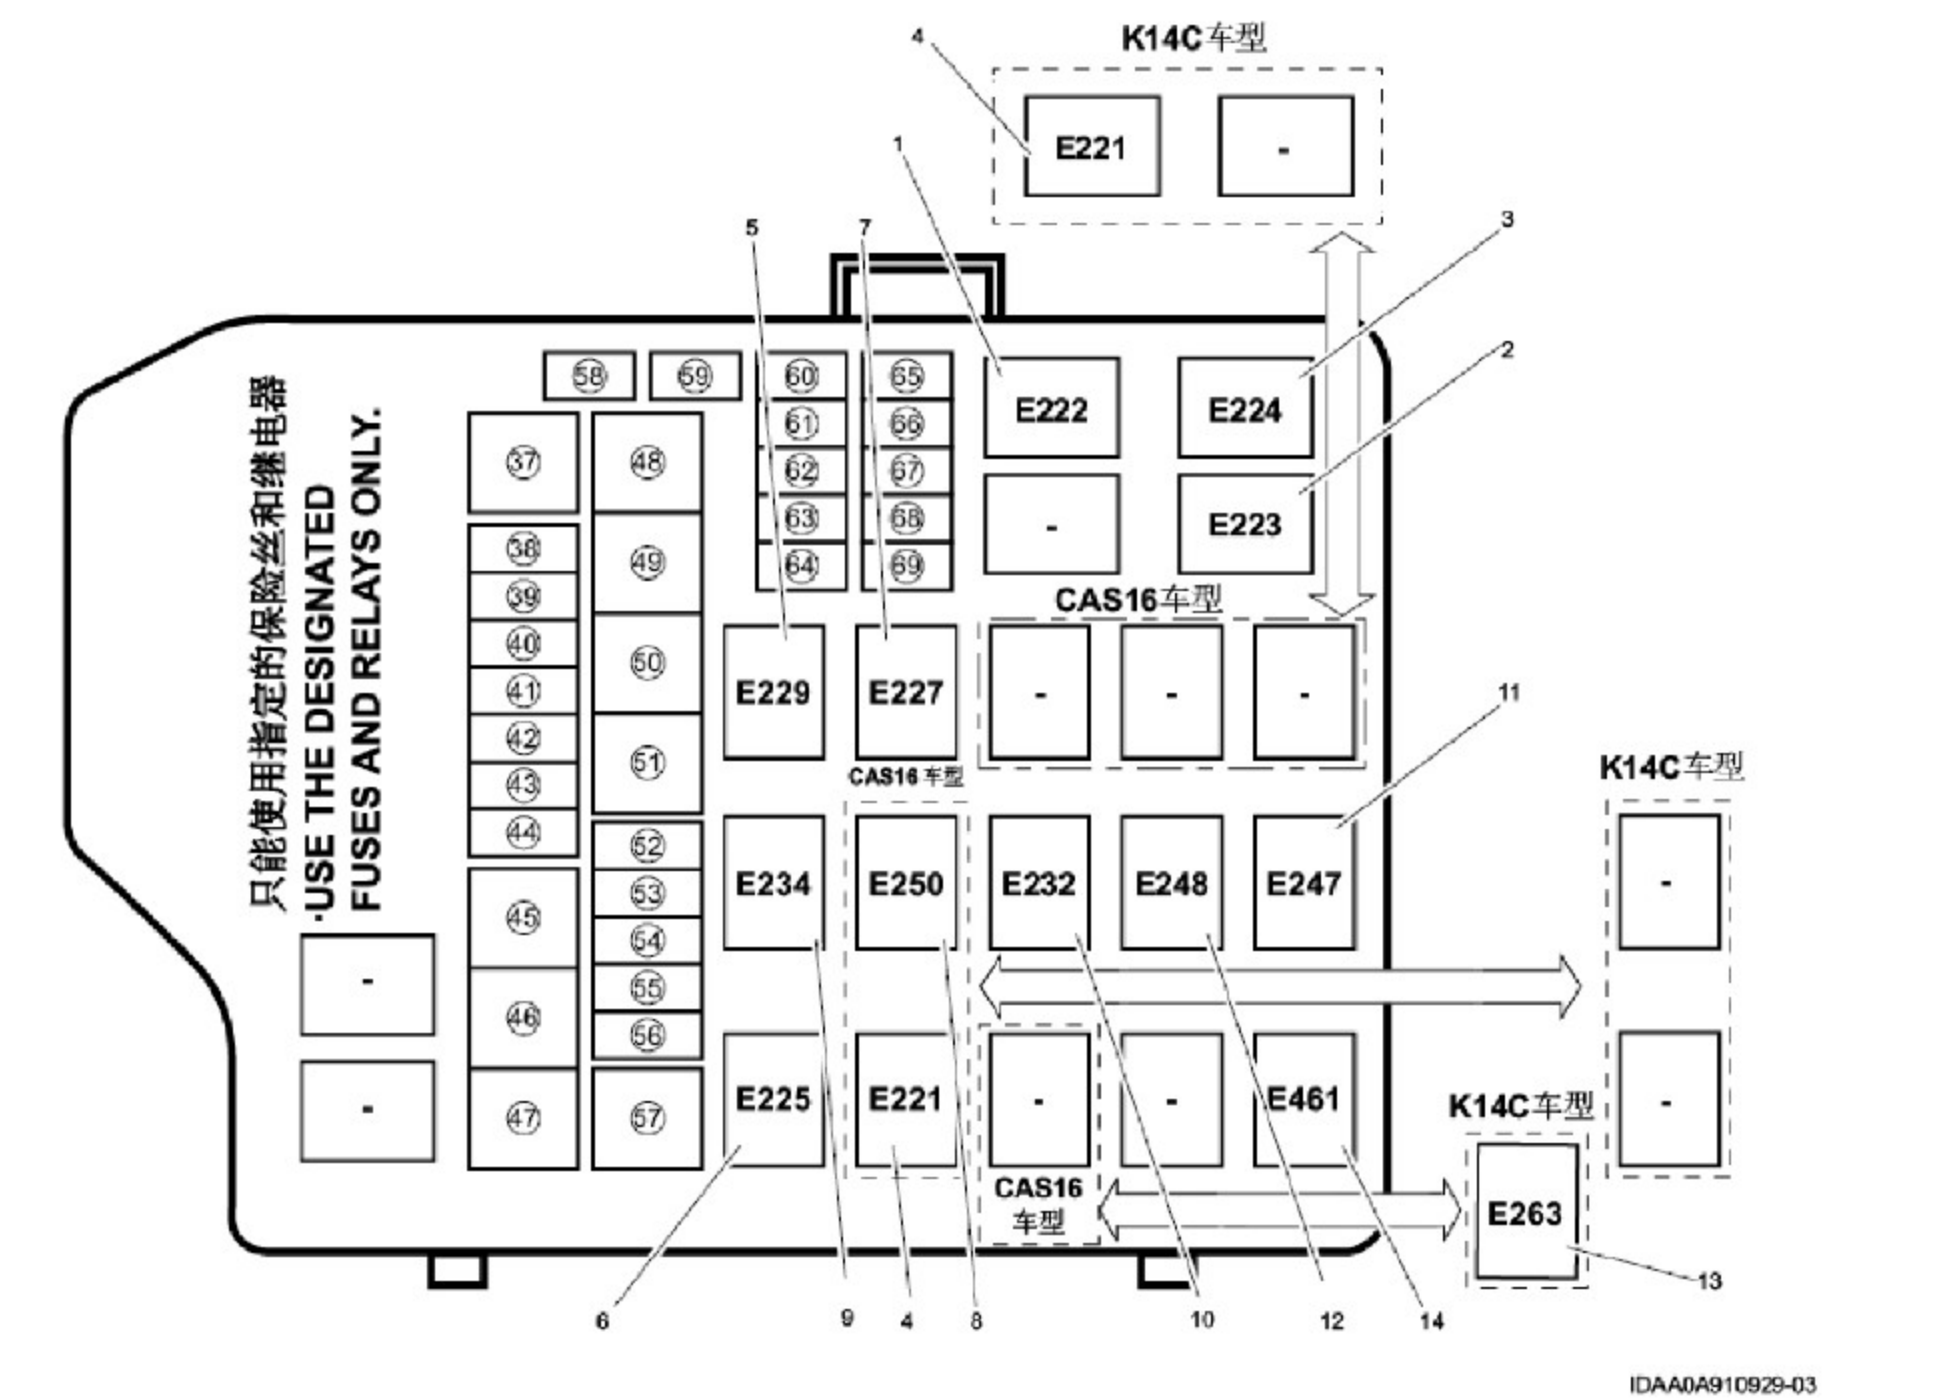


1. 1号散热器冷却风扇继电器	5. 空调压缩机继电器	9. 前雾灯继电器	13. 倒车灯继电器
2. 2号散热器冷却风扇继电器	6. 1号启动电机继电器	10. 大灯远光继电器	14. 2号启动电机继电器
3. 3号散热器冷却风扇继电器	7. 燃油泵继电器	11. 大灯近光继电器（右）	
4. 主继电器	8. CVT继电器	12. 大灯近光继电器（左）	

编号	保险丝	盖子上的名称	被保护的线路
37	30A	RDTR2	3号散热器冷却风扇继电器（在1号继电器盒内）
38	20A	FR FOG	前雾灯继电器（在1号继电器盒内）

编号	保险丝	盖子上的名称	被保护的线路
39	7. 5A	H/L2	大灯远光继电器（在1号继电器盒内）
			大灯近光继电器（左）（在1号继电器盒内）
			大灯近光继电器（右）（在1号继电器盒内）
40	30A	H/L CLNR	水平自动调光控制器
41	25A	ABS2	ESP 控制模块
42	25A	H/L	1号独立电路保险丝盒（在1号继电器盒内）
			大灯远光继电器（在1号继电器盒内）
			大灯近光继电器（左）（在1号继电器盒内）
			大灯近光继电器（右）（在1号继电器盒内）
43	30A	B/U	2号独立电路保险丝盒（在J/B内）
44	空白（CAS16车型）	空白	空白
	30A（K14C车型）	DCDC2	DC/DC转换器
45	40A	IGN	2号独立电路保险丝盒（在J/B内）
			附件继电器（在J/B内）
			IG1继电器（在J/B内）
46	40A	ABS	ESP 控制模块
47	30A	ST	1号启动电机继电器（在1号继电器盒内）
			2号启动电机继电器（在1号继电器盒内）
48	空白	空白	空白
49	30A	RDTR	1号散热器冷却风扇继电器（在1号继电器盒内）
			2号散热器冷却风扇继电器（在1号继电器盒内）
50	空白	空白	空白
51	空白	空白	空白
52	30A	DCDC	发动机自动启停控制模块
53	30A（K14C车型）	FI	主继电器（在继电器盒内）
	空白（CAS16车型）	空白	空白
54	20A（CAS16车型）	FI	主继电器（在继电器盒内）
	20A（K14C车型）	F/P	燃油泵继电器
55	10 A	CPRSR	空调压缩机继电器（在1号继电器盒内）
56	15 A	AT/CVT	CVT继电器（在1号继电器盒内）
	空白（CAS16车型）	空白	空白
57	30 A	BLW	鼓风电机继电器（在J/B内）
58	空白	空白	空白
59	空白	空白	空白
60	空白	空白	空白
61	空白（CAS16车型）	空白	空白
	15A（K14C车型）	T/M2	TCM
62	7. 5A	ST SIG	ECM
			无钥匙一键启动控制模块
63	15A	H/L L	大灯（左）
64	15A	H/L HI L	大灯（左）
65	空白（CAS16车型）	空白	空白
	10A（K14C车型）	FI	空调压缩机继电器
			燃油泵继电器
			EVAP 罐净化阀
			1 号散热器冷却风扇继电器(在继电器盒内)
			2 号散热器冷却风扇继电器(在继电器盒内)
			3 号散热器冷却风扇继电器(在继电器盒内)
			H02S-1（前氧传感器）
			H02S-2（后氧传感器）
			进气OCV

编号	保险丝	盖子上的名称	被保护的线路
			CKP 传感器
			CMP 传感器
			空气旁通阀
			废气门阀
			MAFIAT 传感器
66	20A	INJ DVR（K14C车型）	ECM
67	空白	空白	空白
68	15A	H/L R	大灯（右）
69	15A	H/L HI R	大灯（右）

2号独立电路保险丝盒（在J/B内）

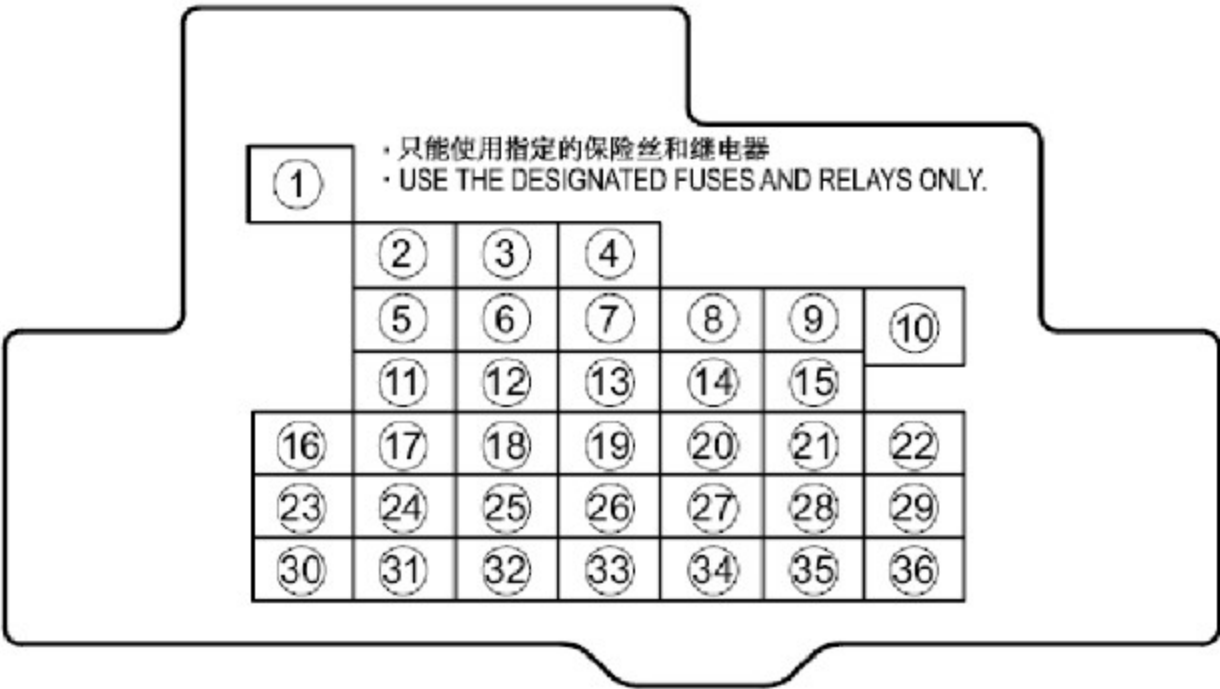


IDAA0A910A50-01

编号	保险丝	盖子上的名称	被保护的线路
1	30A	BELT	空白
2	20A	P/W T	电动车窗主开关
3	15A	STL	无钥匙一键启动控制模块
4	20A	RR DEF	后除雾器
			HVAC控制单元
			HVAC控制模块
5	20A	S/R	天窗电机（用于天窗玻璃）
			天窗电机（用于遮阳板）
6	10A	DRL	空白
7	10A	MRR HTR	电动后视镜总成（驾驶侧）
			电动后视镜总成（乘客侧）
8	7. 5A	ST SIG	1号启动电机继电器（在1号继电器盒内）
			无钥匙进入控制模块
			发动机自动启停控制模块
9	15A	ACC2	附件插座
			后附件插座
10	30A	P/W	电动车窗主开关
			电动车窗副开关
			电动车窗副开关（右）
			电动车窗副开关（左）
11	10A	HAZ	BCM
12	7. 5A	BCM	无钥匙一键启动控制模块（CAS16车型）
			空白（K14C车型）
13	15A	IG COIL	1号点火线圈
			2号点火线圈
			3号点火线圈
			4号点火线圈
			ECM
			1号独立电路保险丝盒（在1号继电器盒内）
14	10A	ABS	ESP 控制模块
			转向角传感器

编号	保险丝	盖子上的名称	被保护的线路
15	15A	ACC	无钥匙一键启动控制模块
			电动后视镜开关
			发动机自动启停控制模块
			多媒体影音系统
			彩屏收放机
16	10A	A-STOP	发动机自动启停控制模块
17	15A	HORN	喇叭继电器（在J/B内）
18	10A	STOP	制动灯开关
19	10A	A/B	A/B SDM
20	10A	BACK	倒车灯开关
			倒车灯继电器（A/T车型）
			变速器档位传感器
			BCM
			进气控制执行器
			自动空调面板
			HVAC控制单元
			HVAC控制模块
			水平自动调光控制器
			驻车雷达系统控制模块
21	15A	WIP	挡风玻璃清洗器电机
			后清洗器电机
			后雨刮电机
			后雨刮继电器（在J/B内）
			水平自动调光控制器
			BCM
22	30A	FR WIP	组合开关
			挡风玻璃雨刮电机
23	10A	DOME	数据链路连接器
			BCM
			发动机一键启动开关
			无钥匙一键启动控制模块
			主开关（按键）
			危险警告灯开关
			防盗控制模块
			组合仪表
			聚光灯
			室内灯
			后室内灯（右）
			后室内灯（左）
			行李箱灯
			阅读灯（右）
			阅读灯（左）
			杂物箱灯
			脚灯（右）
			脚灯（左）
			自动空调面板
			HVAC控制模块
24	15A	四轮驱动	四轮驱动控制模块
25	7.5A	RR FOG	后雾灯继电器（在J/B内）
26	空白	空白	空白
27	7.5A	IG1 SIG	P/S控制模块
			变速器控制模块(TCM)
			发动机自动启停控制模块
			发动机自动启停关闭开关
			四轮驱动控制模块
			DC/DC转换器（K14C车型）
编号	保险丝	盖子上的名称	被保护的线路
28	15A	RAD102	组合仪表
			自动空调面板
			彩屏收放机


29	10A	ACC3	‘多媒体影音系统’或‘彩屏收放机’
30	15A	RADIO	‘多媒体影音系统’或‘彩屏收放机’
31	10A	TAIL	尾灯继电器（在J/B内）
32	20A	D/L	BCM
33	7.5A	CRUISE	制动灯开关
34	10A	MTR	BCM
			危险警告灯开关
			无钥匙一键启动控制模块
			组合仪表
35	7.5A	IG2 SIG	后除雾器和后视镜加热器继电器（在J/B内）
			鼓风电机继电器（在J/B内）
			无钥匙一键启动控制模块
			天窗电机（用于天窗玻璃）
			天窗电机（用于遮阳板）
36	20A	S/H	空白

J/B连接器布置
AENDAA0A910D003 (10 (01)
保险丝侧

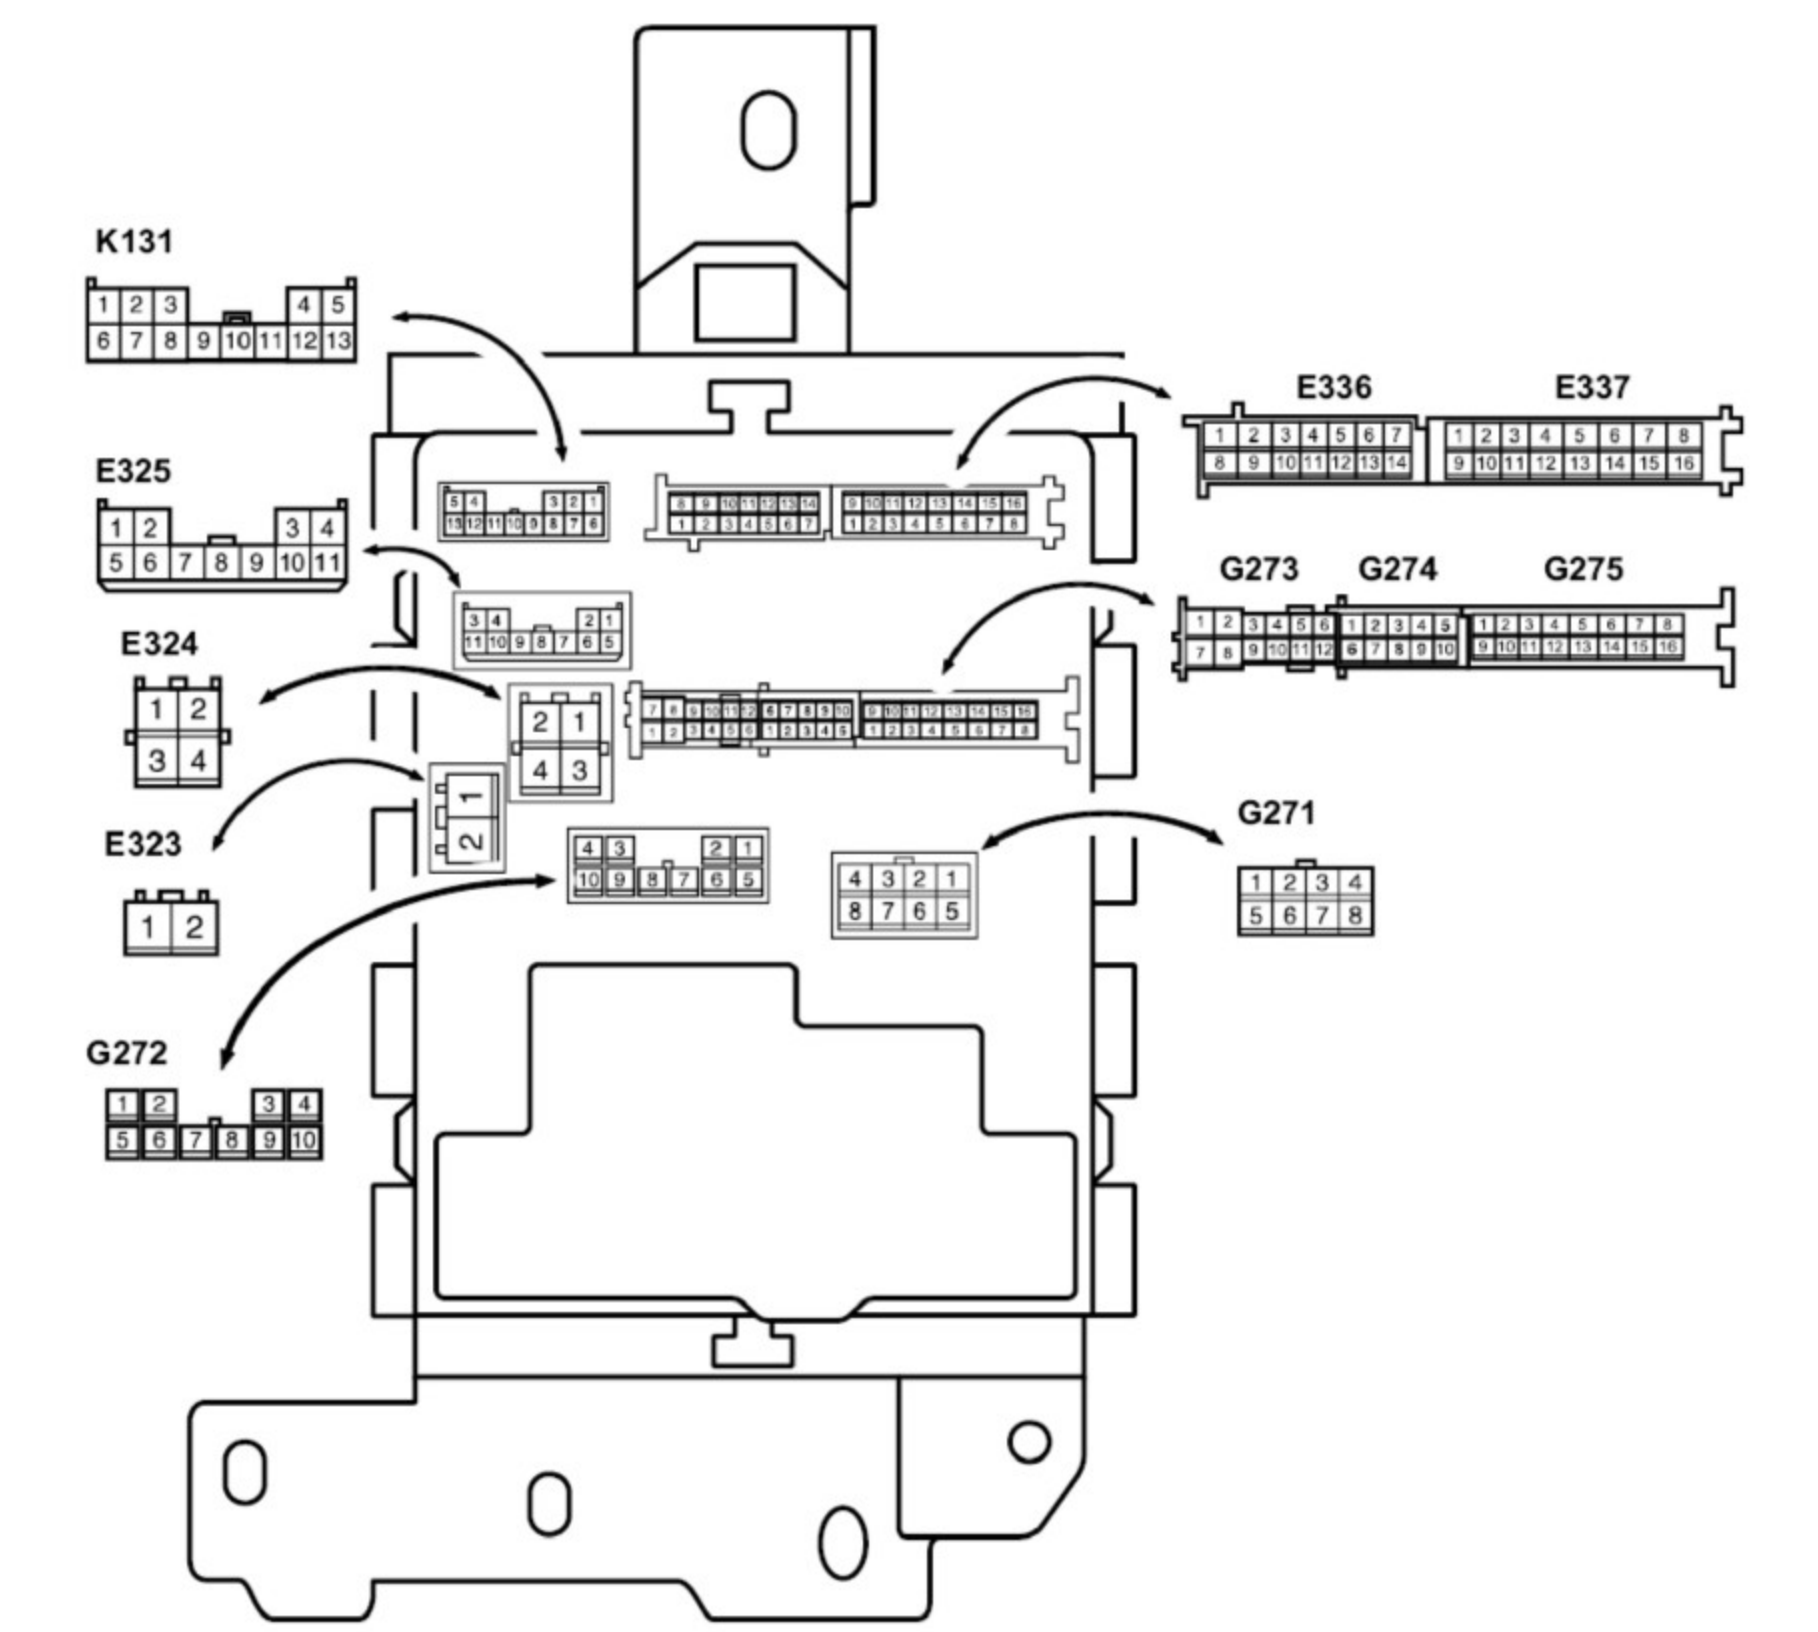

IDAA0A910931-01

继电器侧

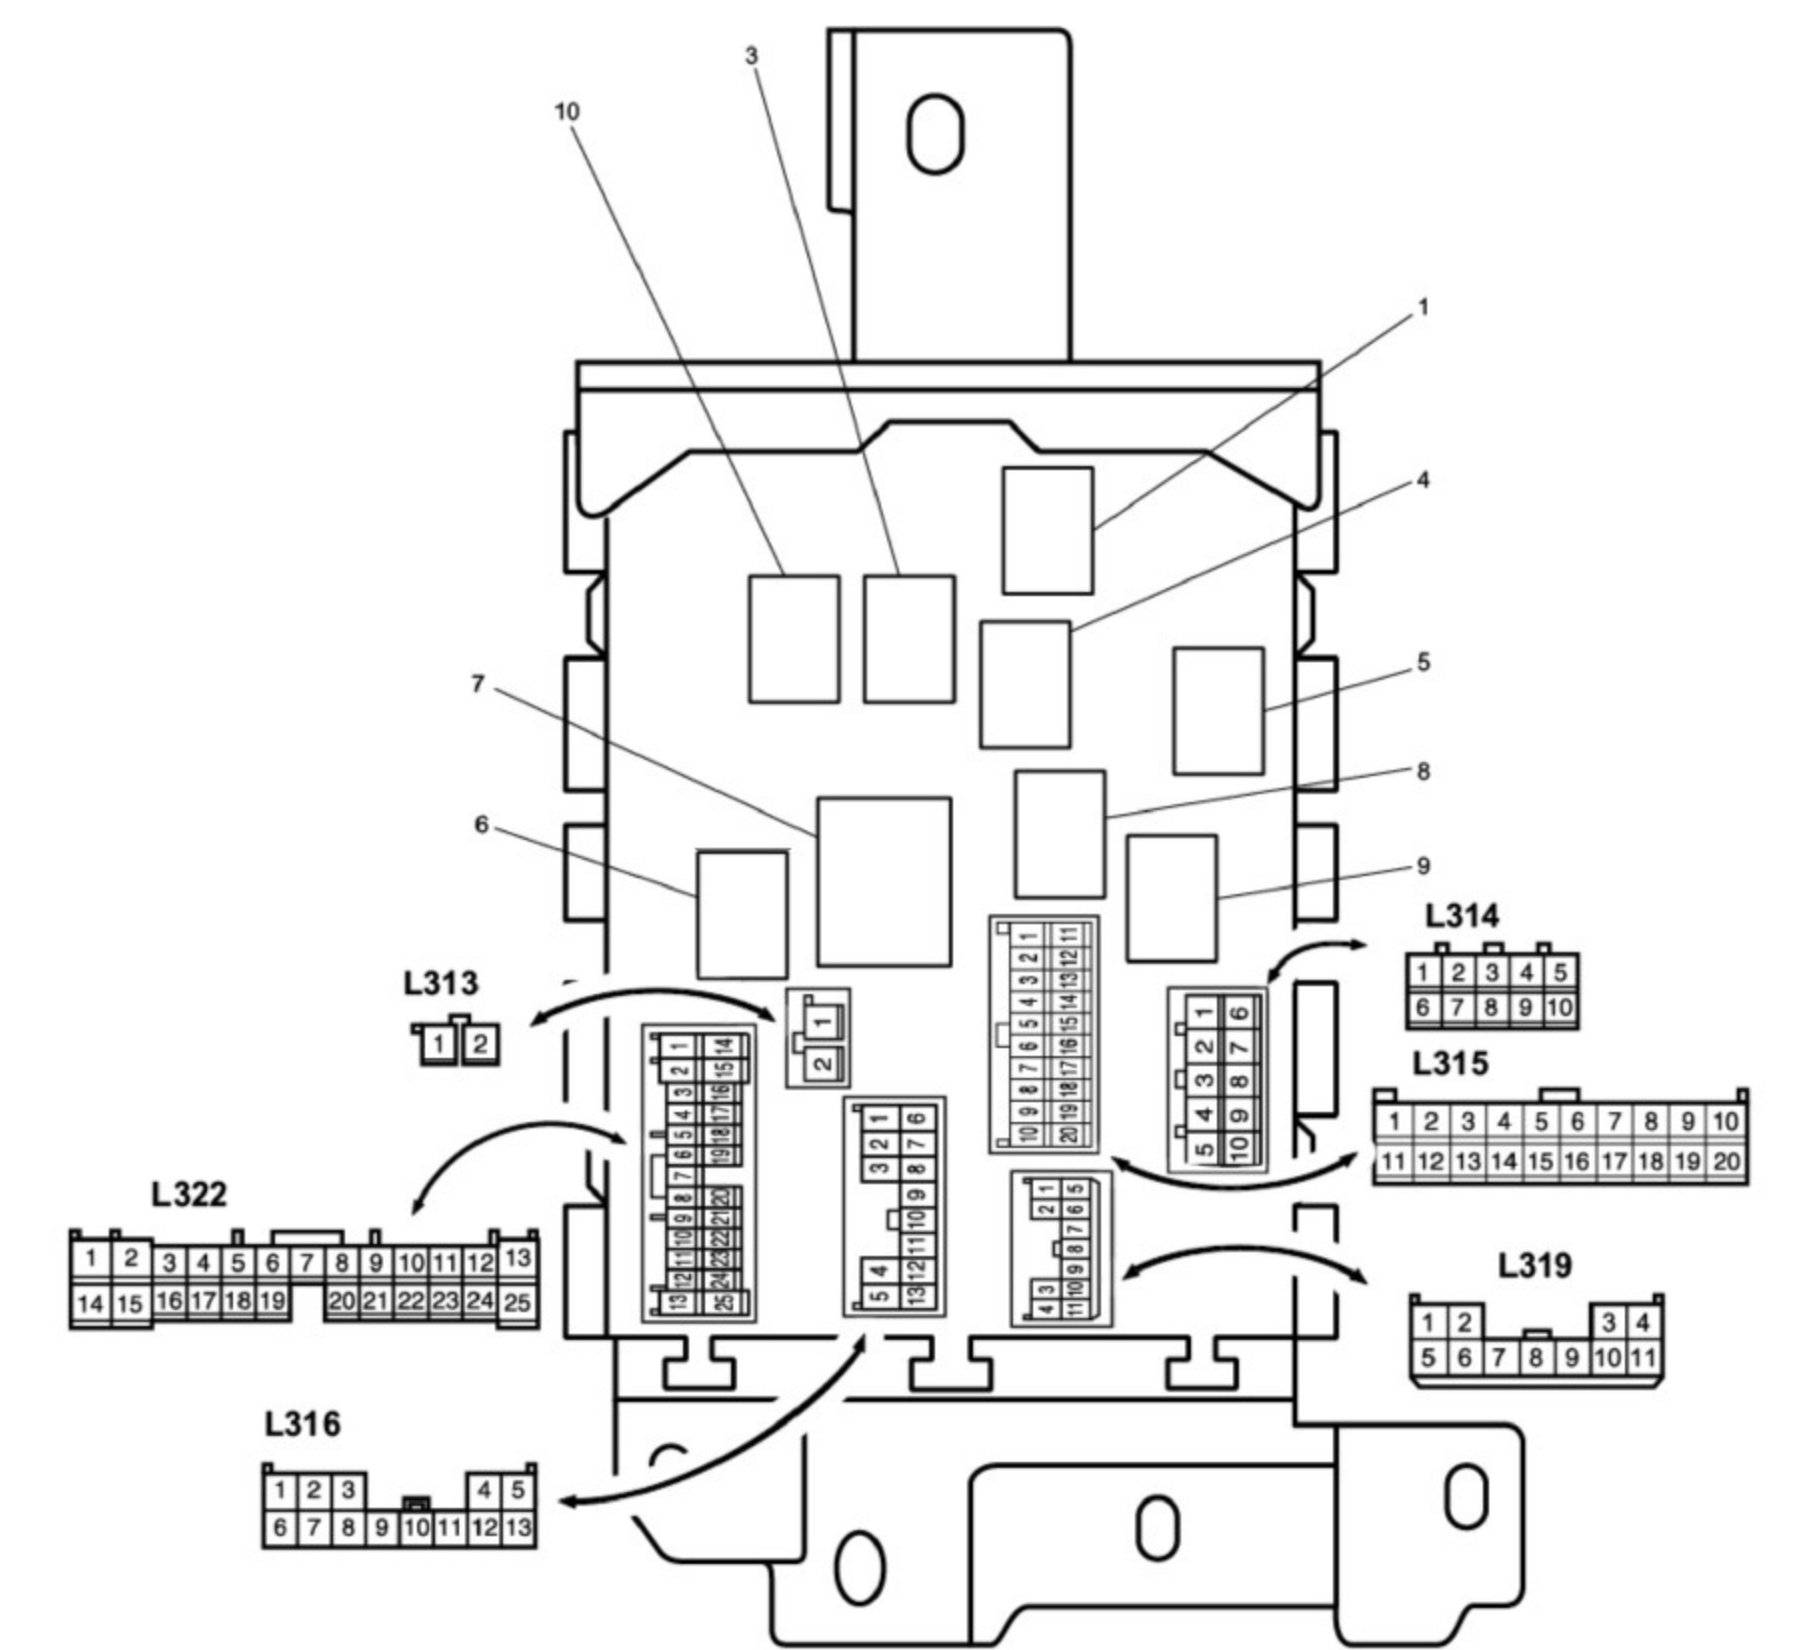

IDAA0A910932-01

1. 尾灯继电器	5. 鼓风电机继电器	8. 后雨刮继电器
3. 附件继电器	6. IG1继电器	9. 后除雾器和后视镜加热器继

		电器
4. 喇叭继电器	7. IG2继电器	10. 后雾灯继电器

J/B内部电路（细节）
AENDAA0A910D004 (10 (01)
缩写

缩写	全称	缩写	全称
AS	副驾驶（前乘客）	LP	灯
CTR	中心	O/H	头顶
DR	驾驶员	R/B	继电器盒
F-L	左前	R-L	左后
F-R	右前	R-R	右后
FR	前	RR	后
INP	仪表板		
LEV	（大灯）调平		

