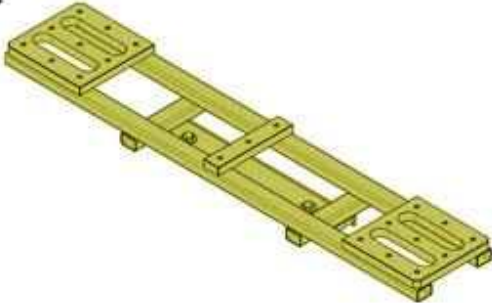
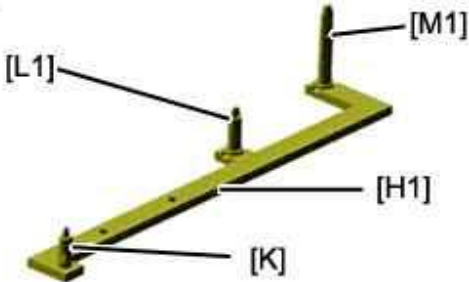



拆卸 - 安装：后悬架

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

踏板压具.


工具	编号	名称
[5702-T.A]  图：E5AG04KT	[5702-T.A]	升降台
[0554]  图：E5AG054T	[0554]	横梁
[0555]  图：E5AG05TT	[0555]	后桥定位工具
	[0555-H1]	后悬架定位工具（左侧）
	[0555-L1]	定位销
	[0555-M1]	定位销
	[0555-K]	定位销
	[0555]	后桥定位工具

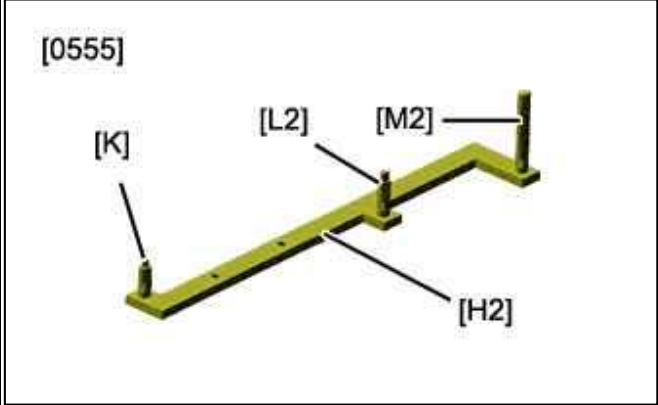

图：E5AG05UT

[0555-H2]	后悬架定位工具（右侧）
[0555-L2]	定位销
[0555-M2]	定位销
[0555-K]	定位销

2. 工具的使用

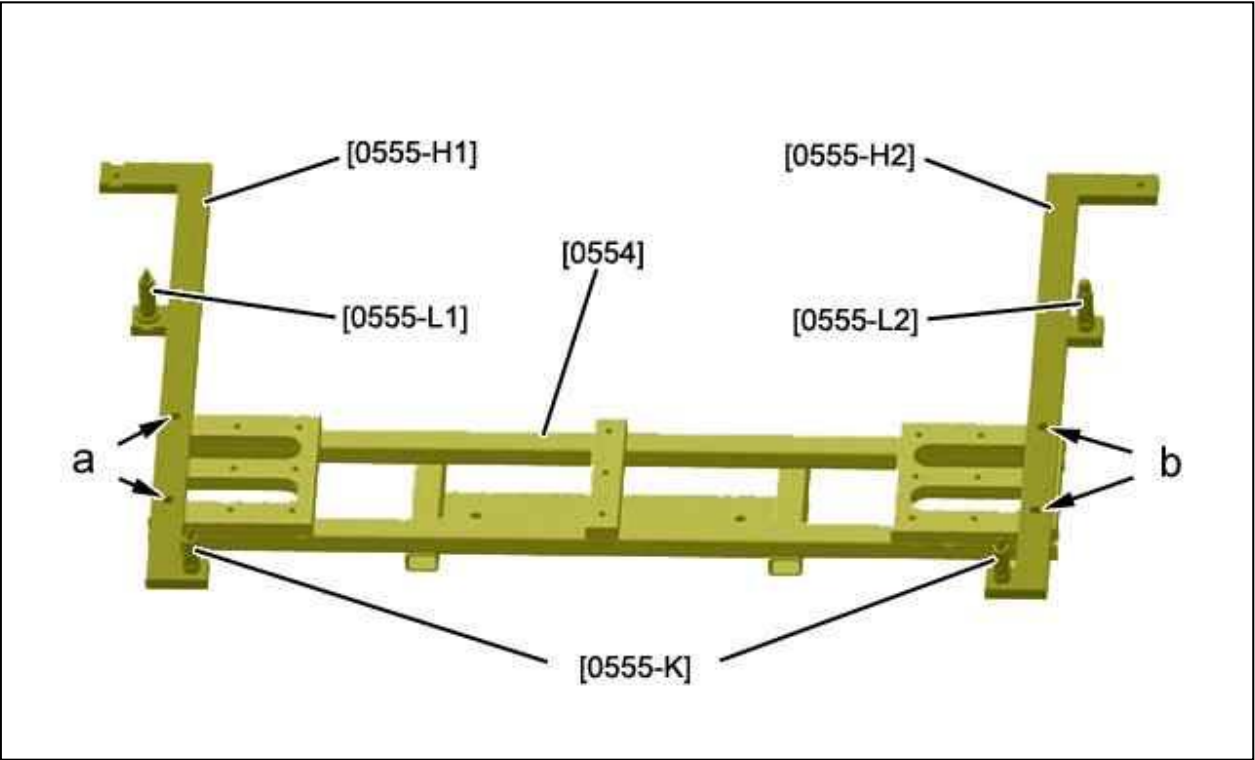

图：E5AG05VD

将横梁 [0554] 放到举升平台 上.

安装定位：

- 横梁[0554]上的工具[0555-H1] (在"a"处)
- 横梁[0554]上的工具[0555-H2] (在"b"处)

安装：

- 工具[0555-H1]上的销钉[0555-L1], [0555-K]
- 工具[0555-H2]上的销钉[0555-L2], [0555-K]

3. 拆卸


乘客舱侧：从平衡杆上松开驻车制动拉索 ⓘ .

把踏板抑止器放在制动踏板上以防止分离制动软管时制动液流出.

升高车辆并将其支撑在2柱举升机上.

拆卸：


- 后轮
- 后悬架弹簧 ⓘ

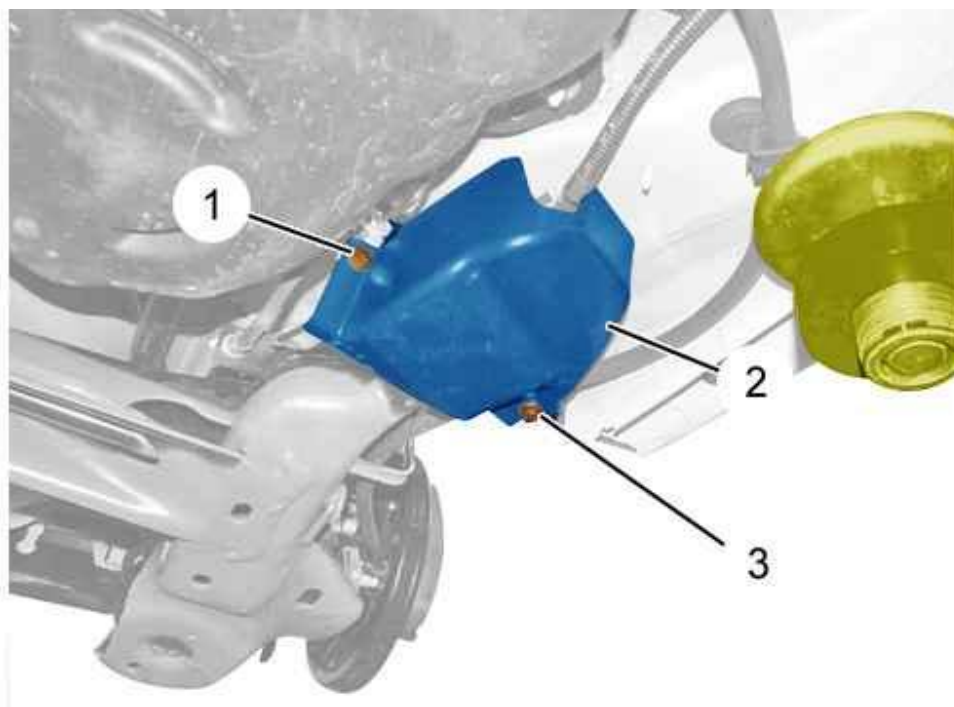

图：B3DG05CD

拆卸 (每一侧)：


- 定位销 (1)
- (3) 螺栓
- 保护装置 (2)

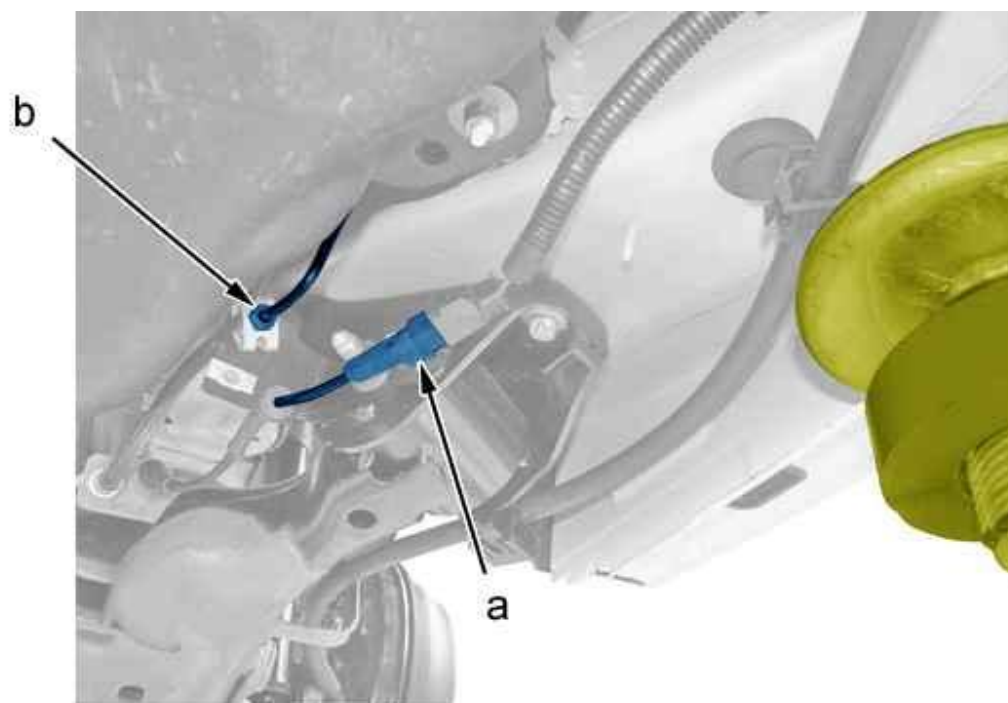

图：B3DG05DD

每侧：


- 断开并松脱接头 (在"a"处)
- 分开 "b" 处的制动管

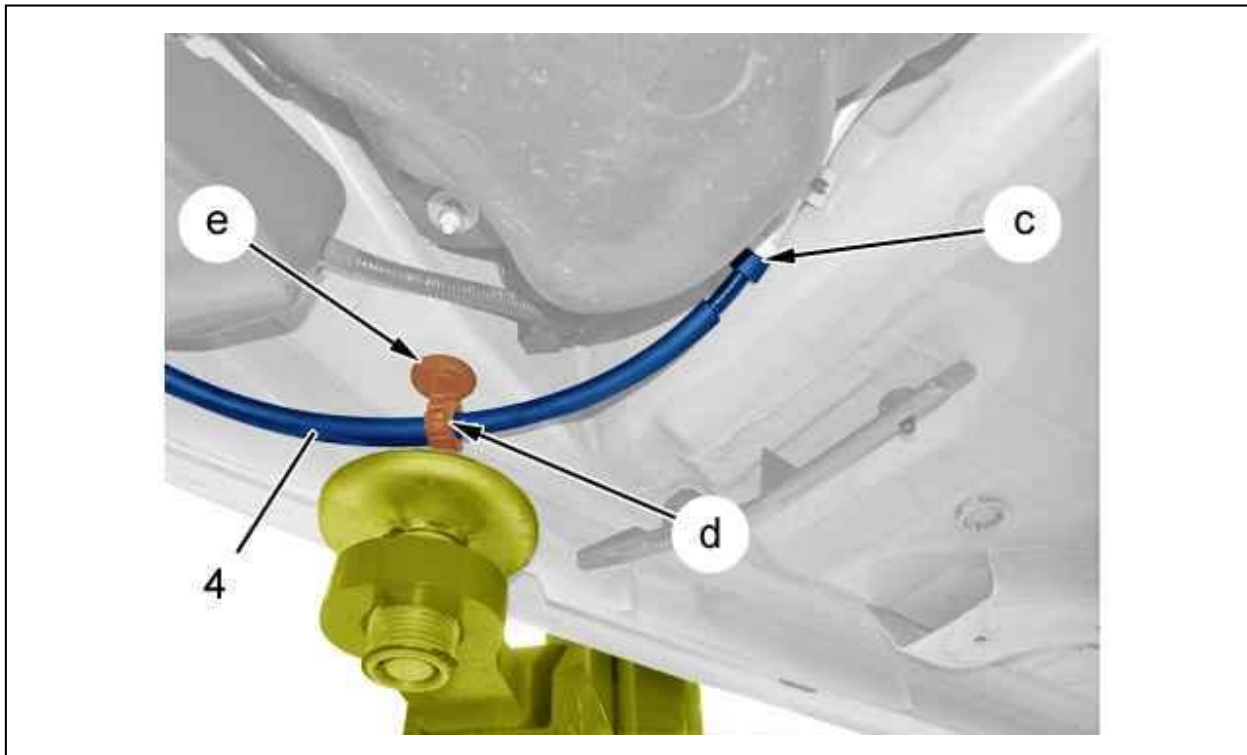

图：B3DG05ED

每侧：

- 松开驻车制动拉索 (4) (在"d"处)
- 分开驻车制动拉索(4) (在"c"处)
- 拆下拉索导向装置 (在"e"处)

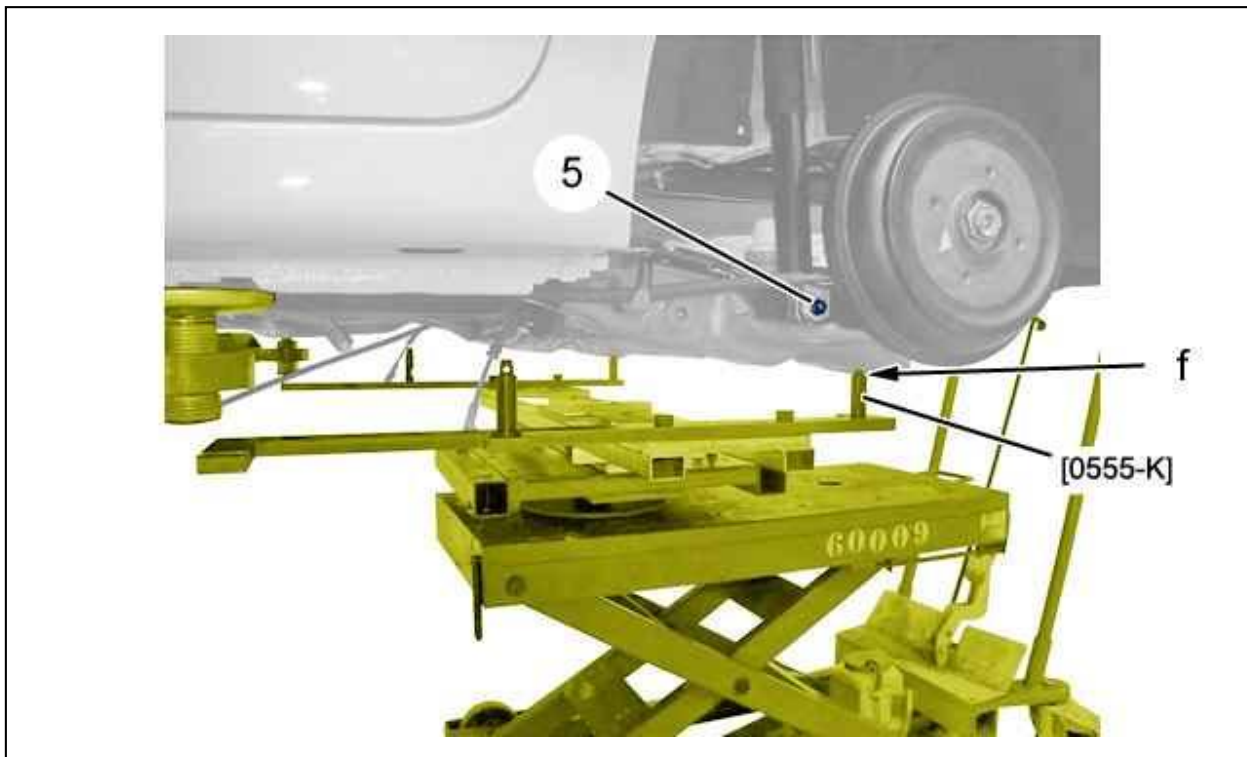

图：B3DG05FD

将升降台放在车辆的下面。

将销钉[0555-K]定位在悬架臂上 (在"f"处) (每一侧)。

备注：稍稍压下减震器，拆下螺栓(5)。

拆下减震器下固定螺栓(5) (每一侧)。

拆卸-安装：后橡胶衬套

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具


工具	工具编号	描述
	[0549]	后悬架挠性支撑拆卸-安装套件
	[0549-C1]	挠性支架重新安装工具
	[0549-E3]	拆卸-安装止推片
	[0549-D1]	拆卸-安装止推片
	[0549-B3]	[/] 挠性支架拆卸工具
	[0549-A]	[/] 支架
	[0549-F3]	垫圈

图：E5AG05WT

2. 预备操作

拆下后悬架 ⓘ.


3. 拆卸

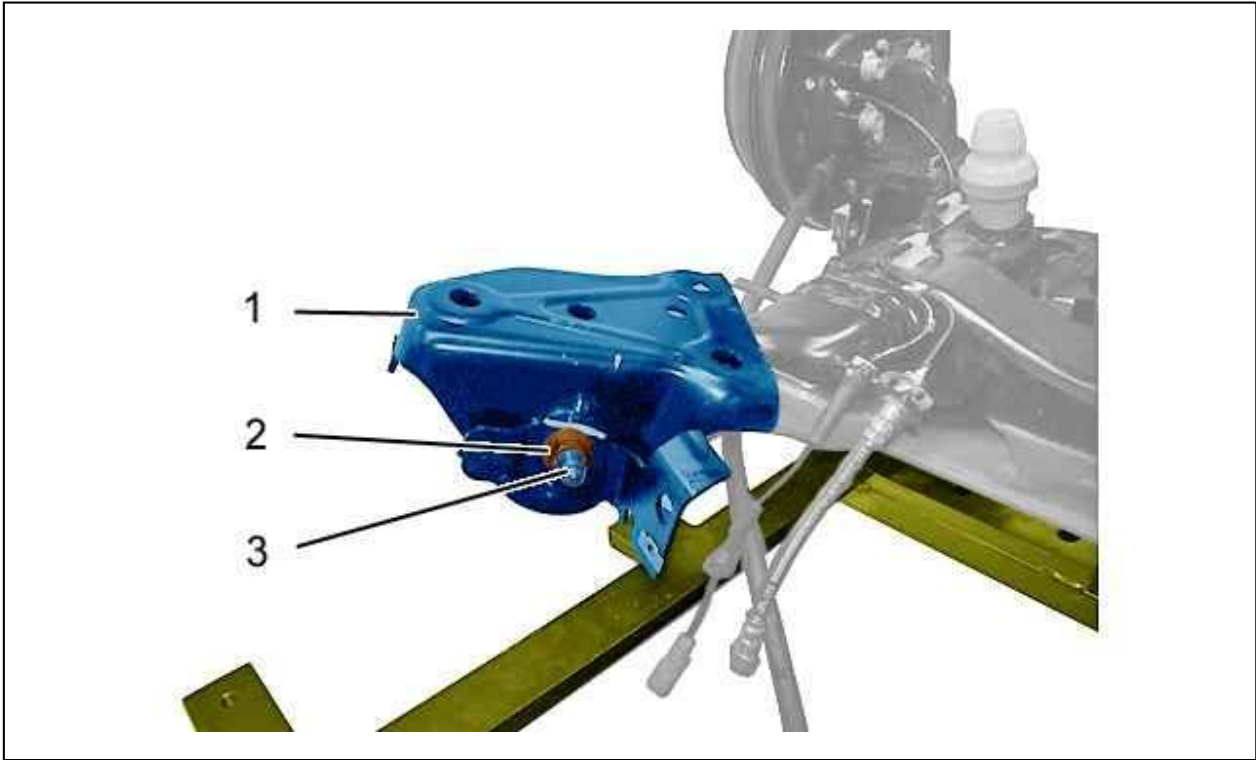

图：B3DG05LD


拆卸：

- 螺母(2)
- (3) 螺栓
- 轴叉 (1)

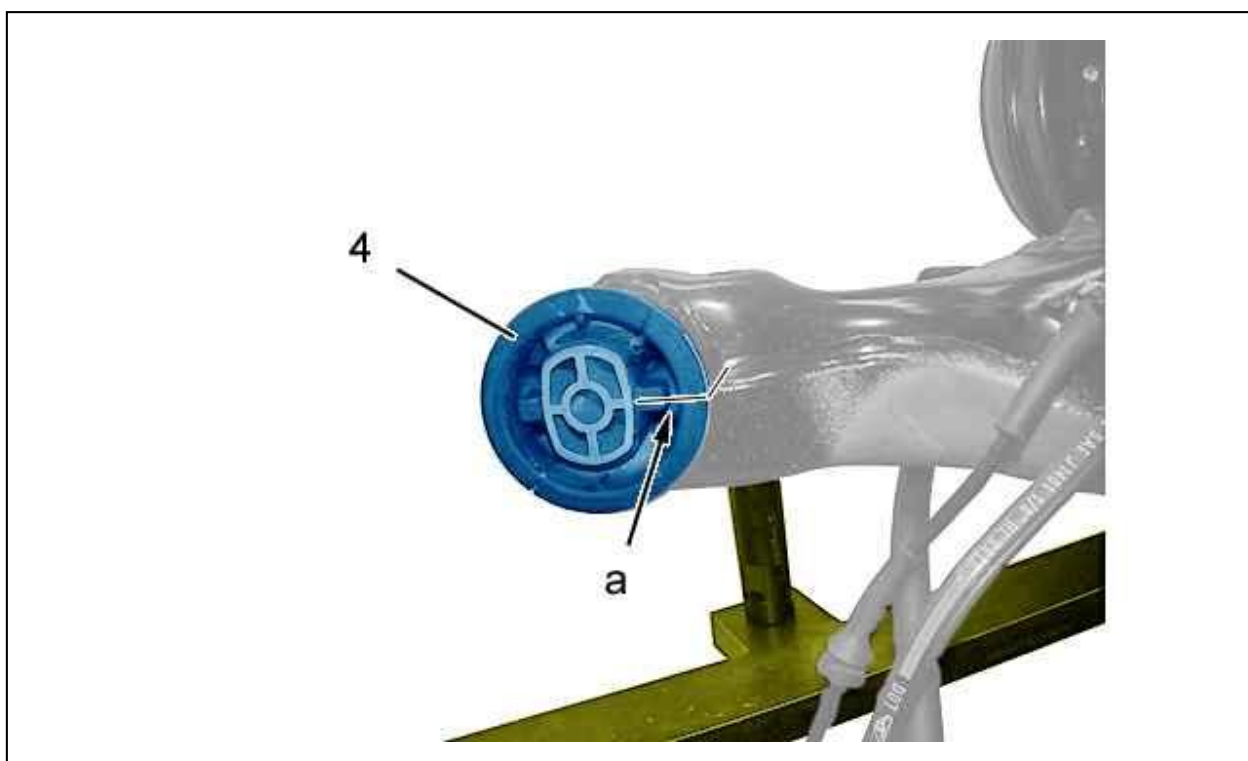


图：B3DG05MD

指示后部悬架挠性支架 (4) 相对悬架臂的定位：在轴肩对面的悬架臂上做标记 (如 "a" 所示)。

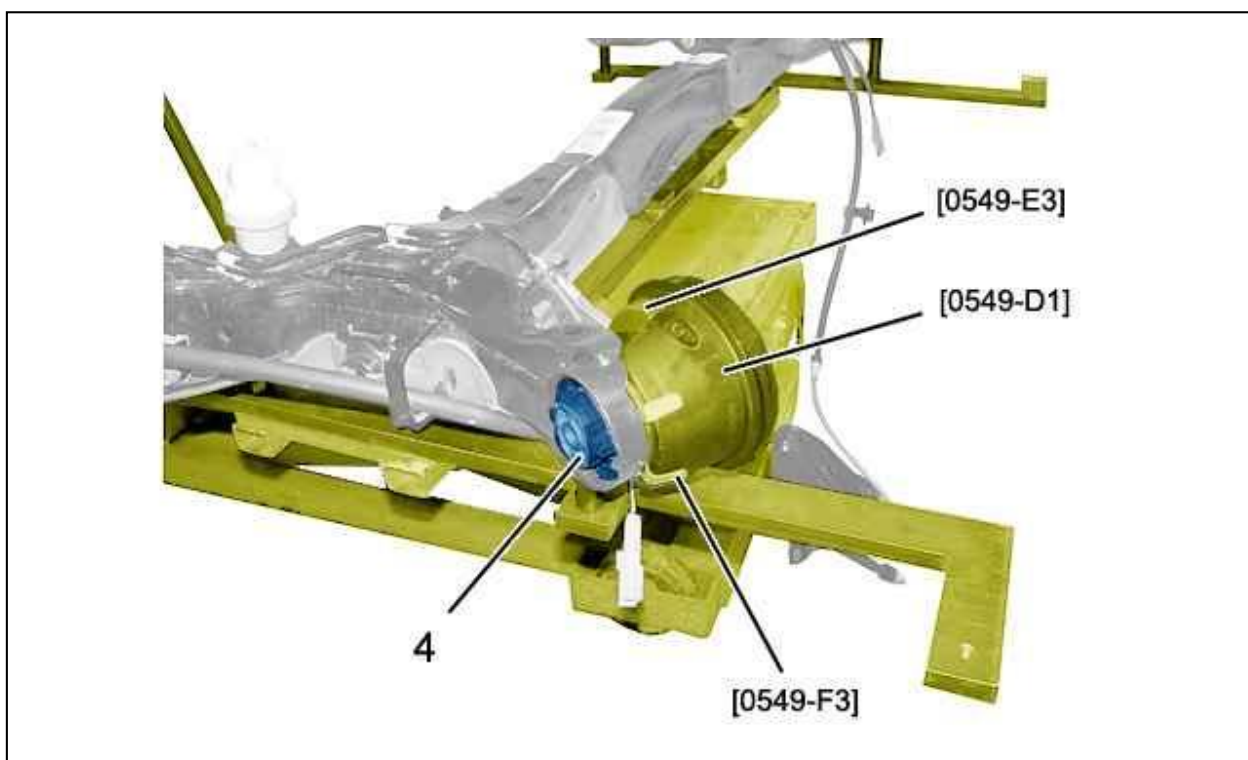

图：B3DG05ND

将工具 [0549-E3], [0549-D1], [0549-F3] 安装在后部悬架挠性支架 (4) 的鞍上。

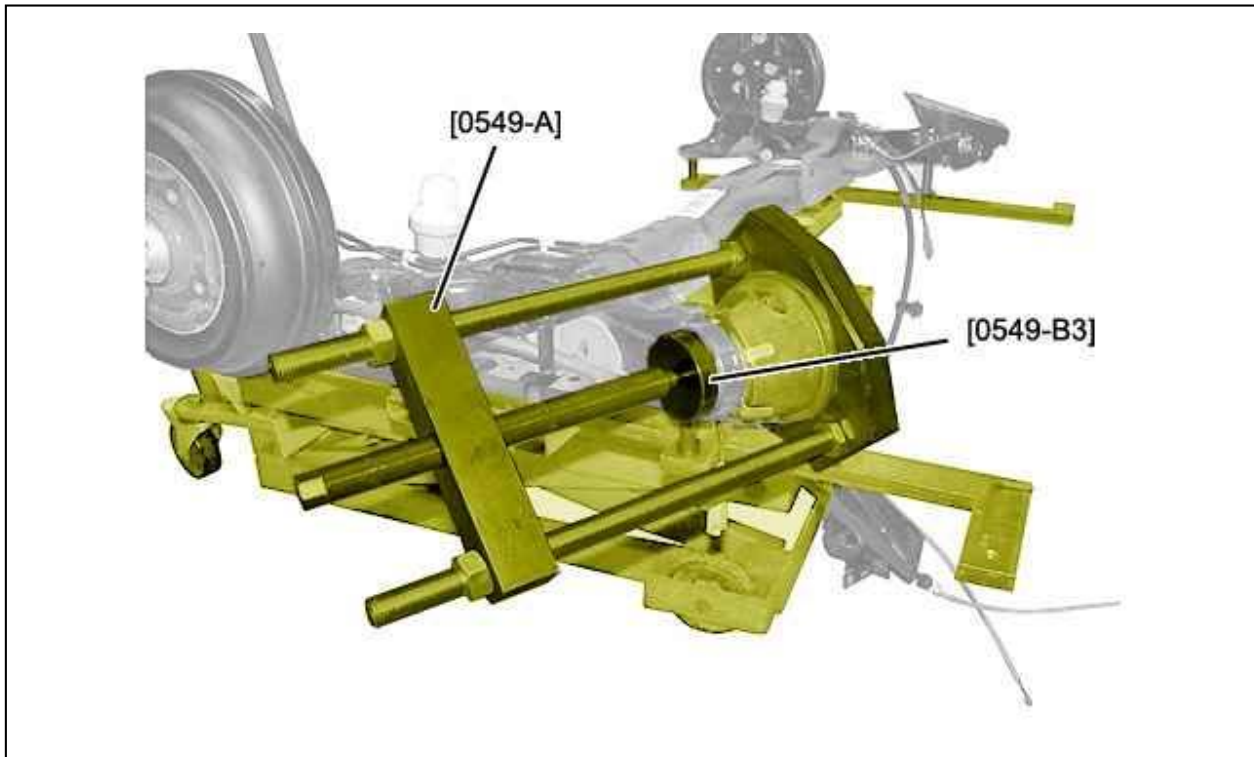

图：B3DG05OD

将工具 [0549-A], [0549-B3] 安装在后部悬架挠性支架 (4) 上。


警告： 检查并确认工具 [0549-A] 的螺栓位于后部悬架挠性支架 的中心线。

通过拧入工具 [0549-A] 的螺栓拔出后部悬架挠性支架 (4)。

拆下工具 [0549-A], [0549-B3], [0549-E3], [0549-D1], [0549-F3]。

4. 安装

警告： 观察后部悬架挠性支架 的位置。

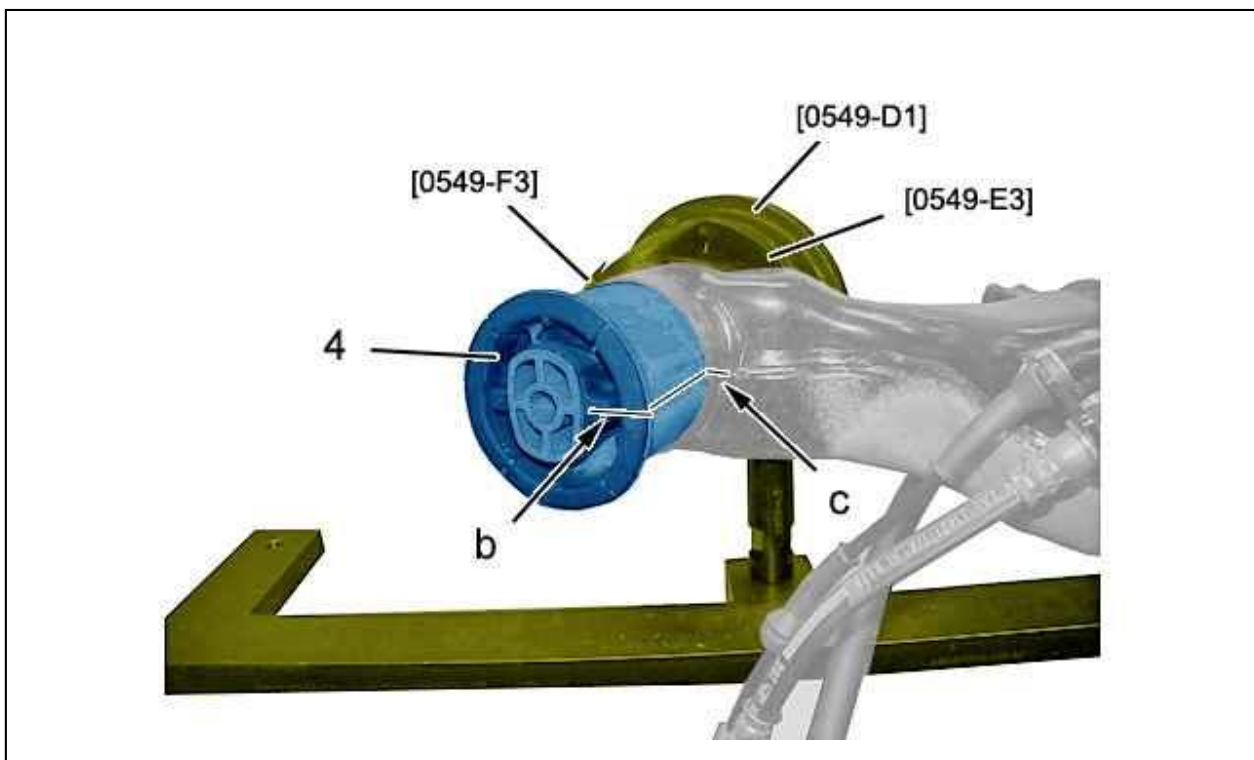

图：B3DG05PD

从轴肩开始沿着后悬架挠性支撑(4)的长度做标记 (如 "b" 所示).

放置后部悬架挠性支架 (4) : 将后悬架挠性支撑和悬架臂上的标记对齐 (如 "c" 所示).

将工具 [0549-E3], [0549-D1], [0549-F3] 安装在后部悬架挠性支架 (4) 的轂上.

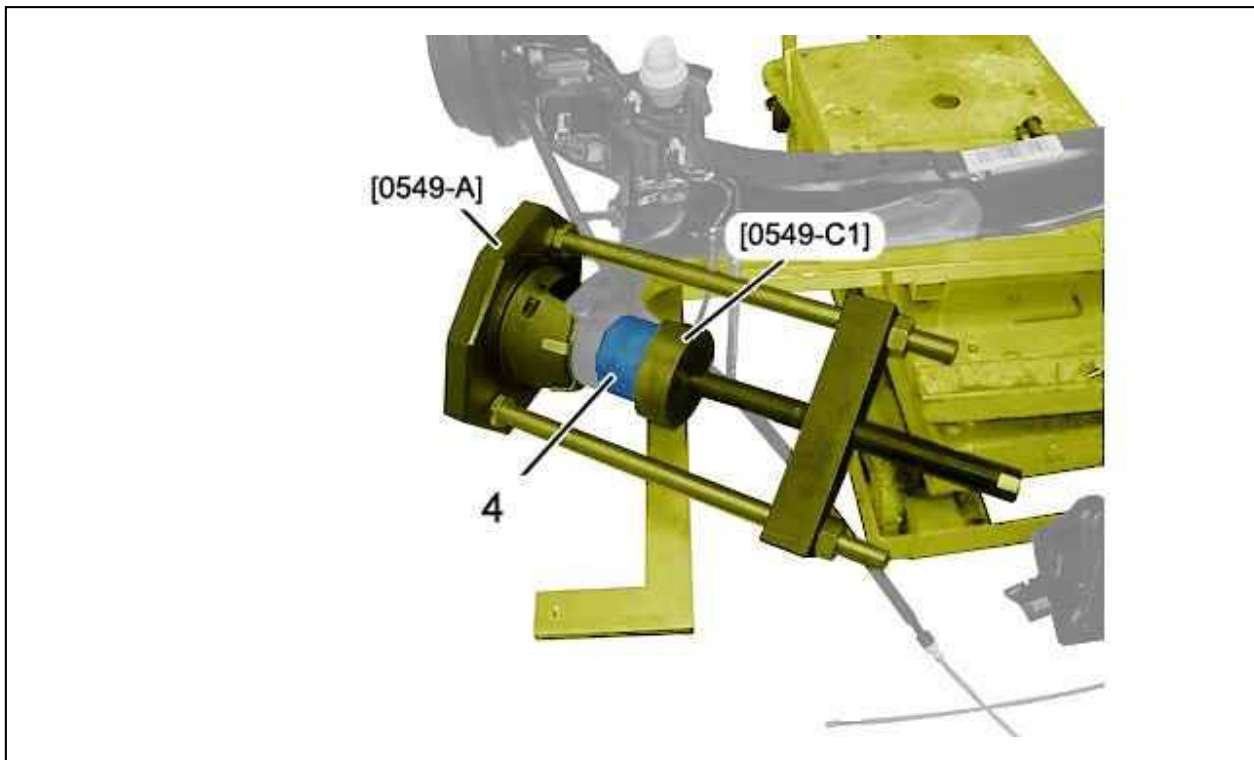


图 : B3DG05QD

将工具 [0549-A], [0549-C1] 安装在后部悬架挠性支架 (4) 上.

警告 : 检查并确认工具 [0549-A] 的螺栓位于后部悬架挠性支架 的中心线.

拧紧工具 [0549-A] 的螺栓直到后部悬架挠性支架 (4) 被放置到位.

拆下工具 [0549-A], [0549-C1], [0549-E3], [0549-D1], [0549-F3].

重新安装 :

- 轴叉 (1)
- (3) 螺栓
- 螺母(2) (无需拧紧)

5. 附加操作

重新安装后桥 ⓘ .