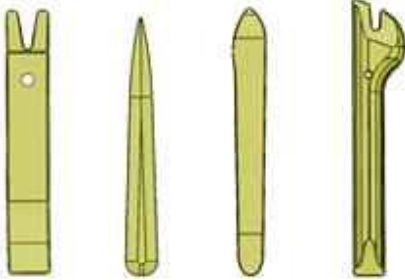


拆卸-安装：保护罩


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

2.1. 保护罩

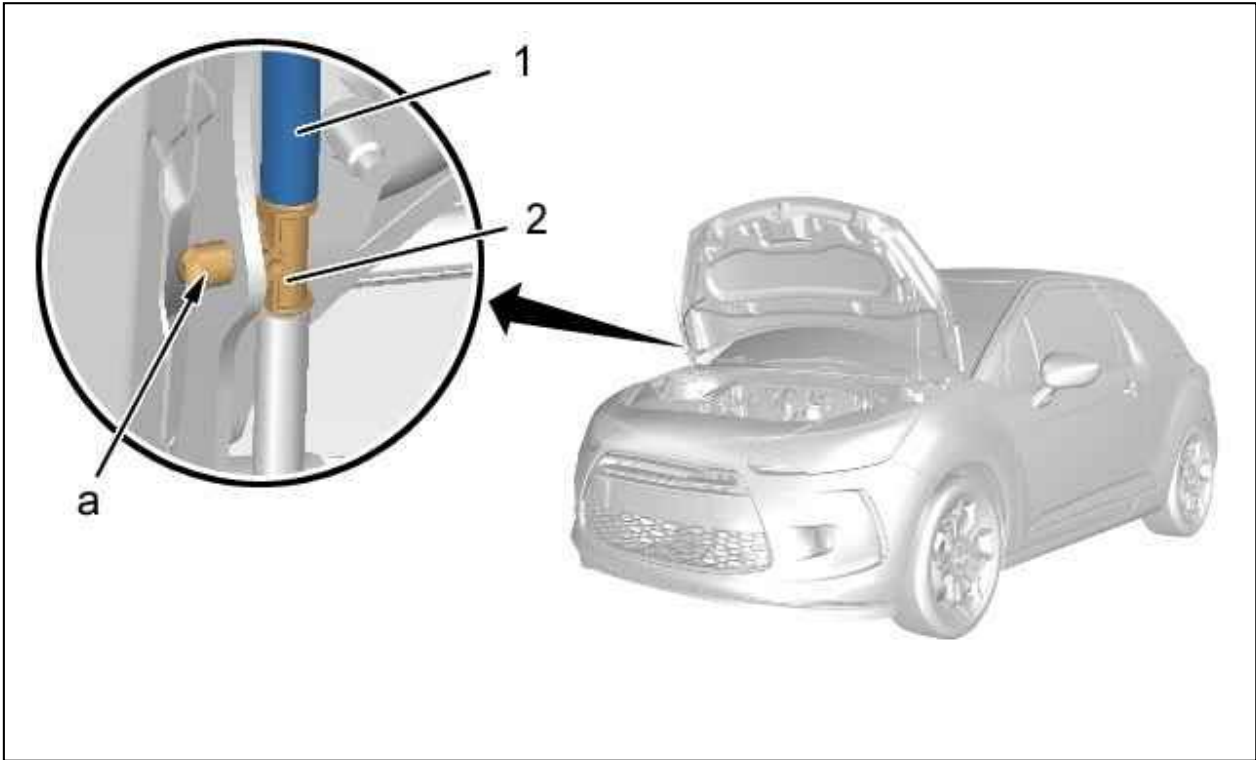

图：C4AG1M0D

分开管接头(2) (在"a"处)：使用工具 [1350-ZZ].
从接头 (2) 上断开软管 (1).

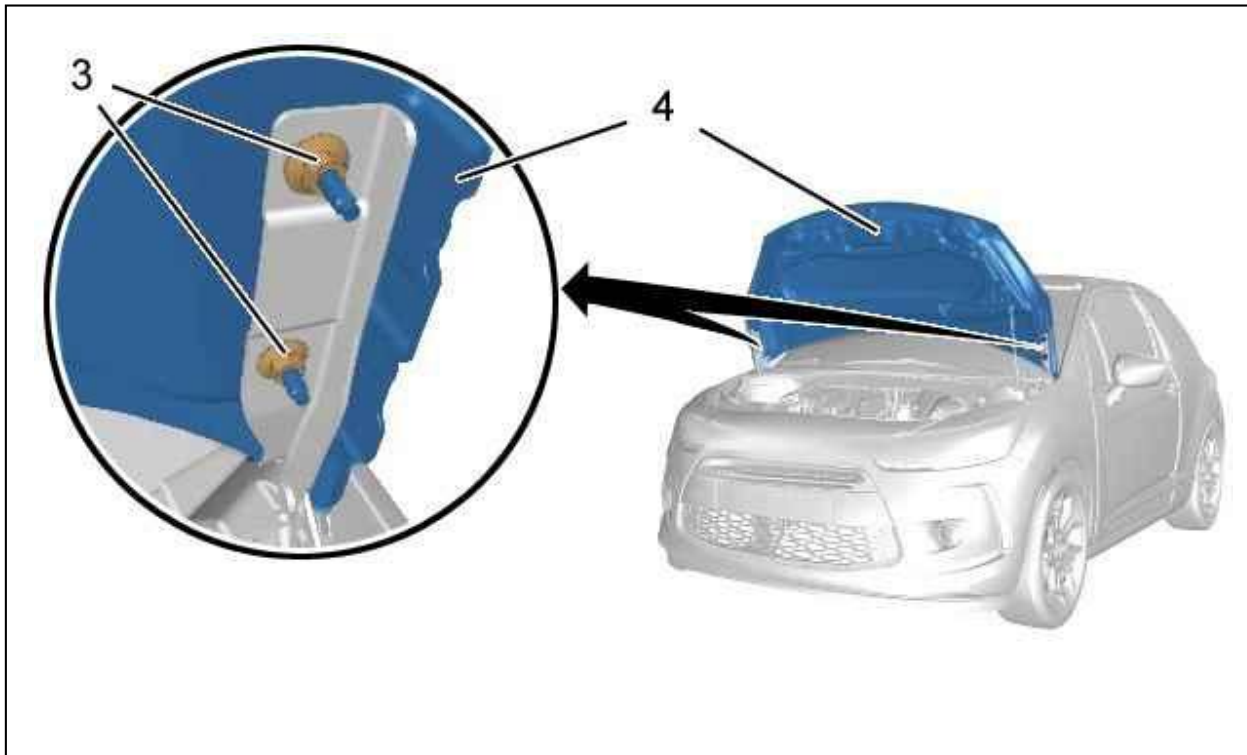


图：C4AG1M1D

警告：需要两个维修人员进行操作。

拆卸：

- 螺母 (3)
- 发动机罩 (4)

2.2. 发动机罩铰链

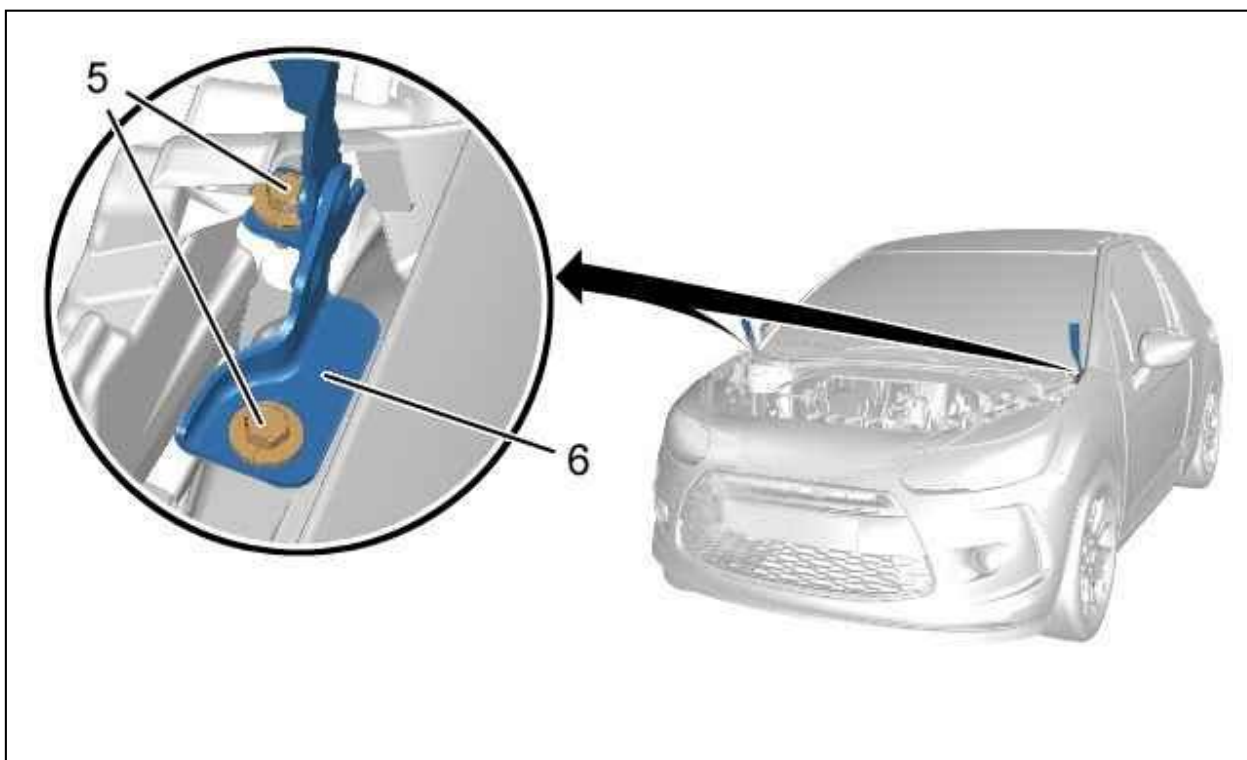

图：C4AG1M2D

以下操作是对称的。

拆卸：

- 螺栓 (5)
- 发动机罩铰链 (6)

3. 安装

3.1. 发动机罩铰链

重新安装：

- 发动机罩铰链 (6)
- 螺栓 (5)

3.2. 保护罩

警告：需要两个维修人员进行操作.

重新安装：

- 发动机罩 (4)
- 螺母 (3)

按照与拆卸相反的顺序操作.

检查所有设备工作正常.

4. 调整

检查安装情况和间隙 ⓘ ; 使用螺栓(5)和螺母(3).

拧紧：

- 螺栓(5)拧紧至1,5 da.Nm.
- 螺母(3)至1,5 m.daN


拆卸-安装：发动机罩开启操纵机构

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

1.1. 发动机罩锁

操作发动机罩解锁装置.
打开发动机罩.

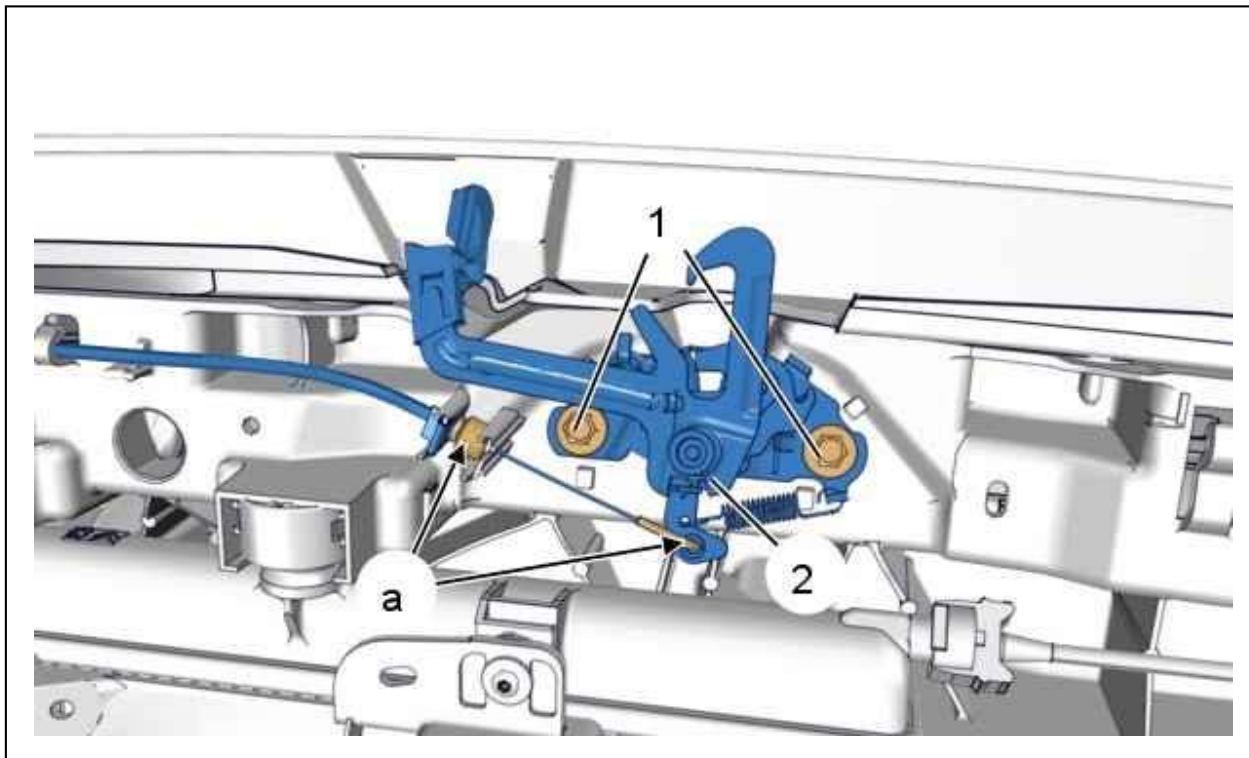

图：C4AG1KQD

拆下螺栓(1).

拆下锁(2).

在 "a" 处松脱发动机罩打开控制拉线.

拆下锁 (2) .


1.2. 发动机罩释放拉线

备注：首先拆下发动机罩锁以松脱锁上的拉线.

断开 蓄电池 ⓘ.

拆卸：

- 蓄电池(/)
- 蓄电池支架(/)
- 蓄电池托盘支架

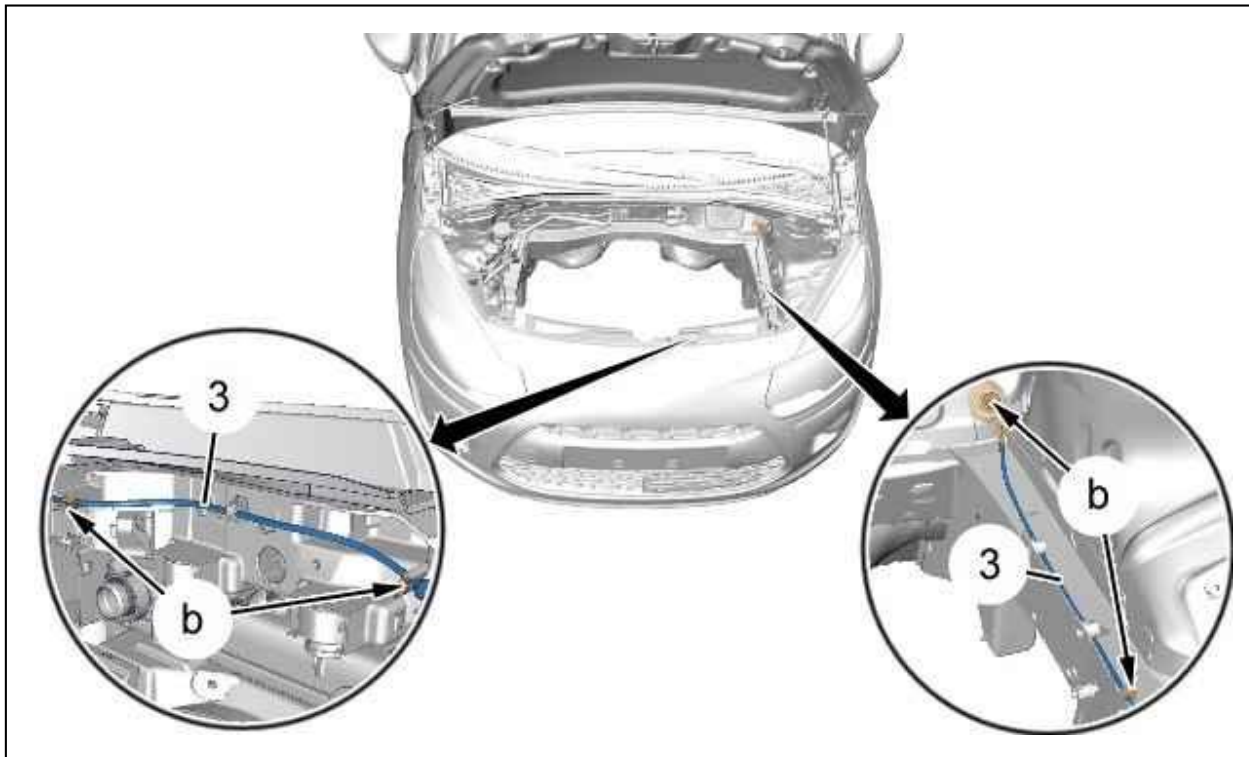


图：C4AG1KRD

将发动机罩释放拉线(3)从其固定件上松开 (在"b"处).

备注：目视检查发动机罩开启控制拉索的布线.

拆卸：

- 前车门门槛饰件 
- 仪表板下的装饰件

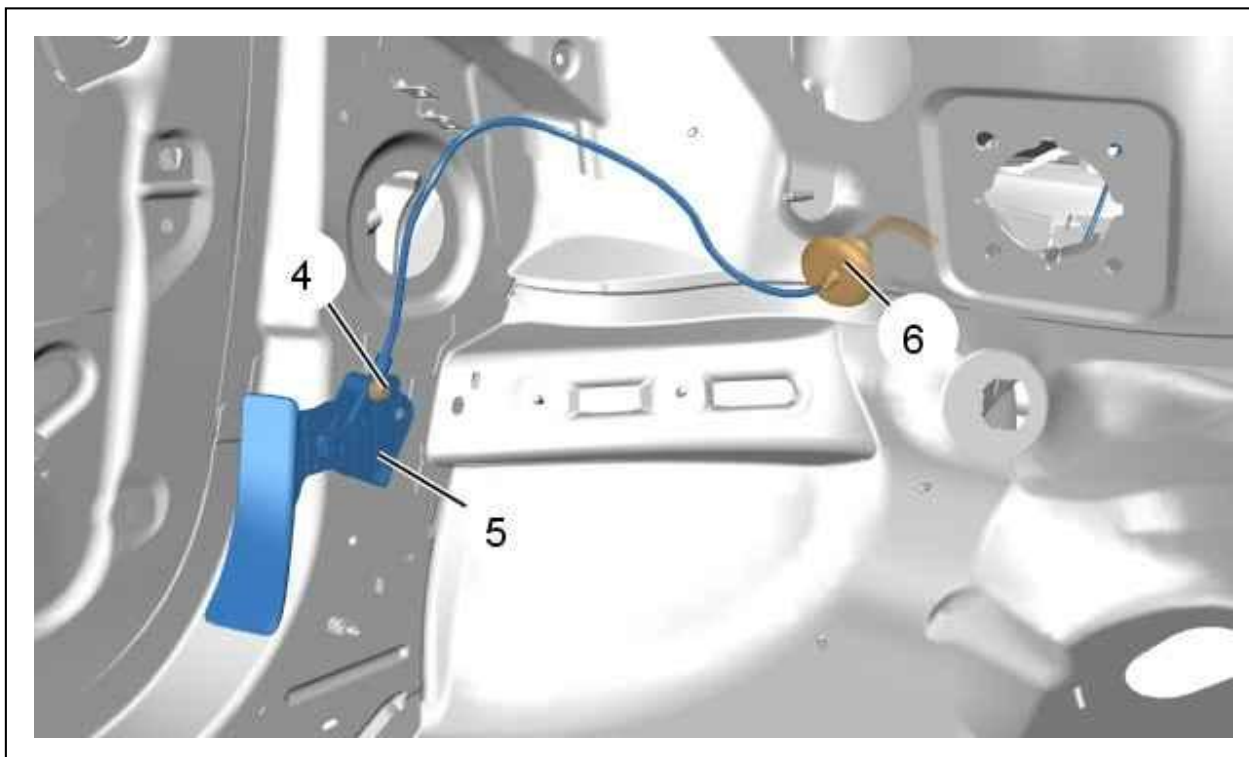


图：C4AG1KSD

拆下 个螺栓 (4).
松开控制拉索(5).

备注：目视检查发动机罩开启控制拉索的布线.

松脱朝向车内的壁板密封圈(6).

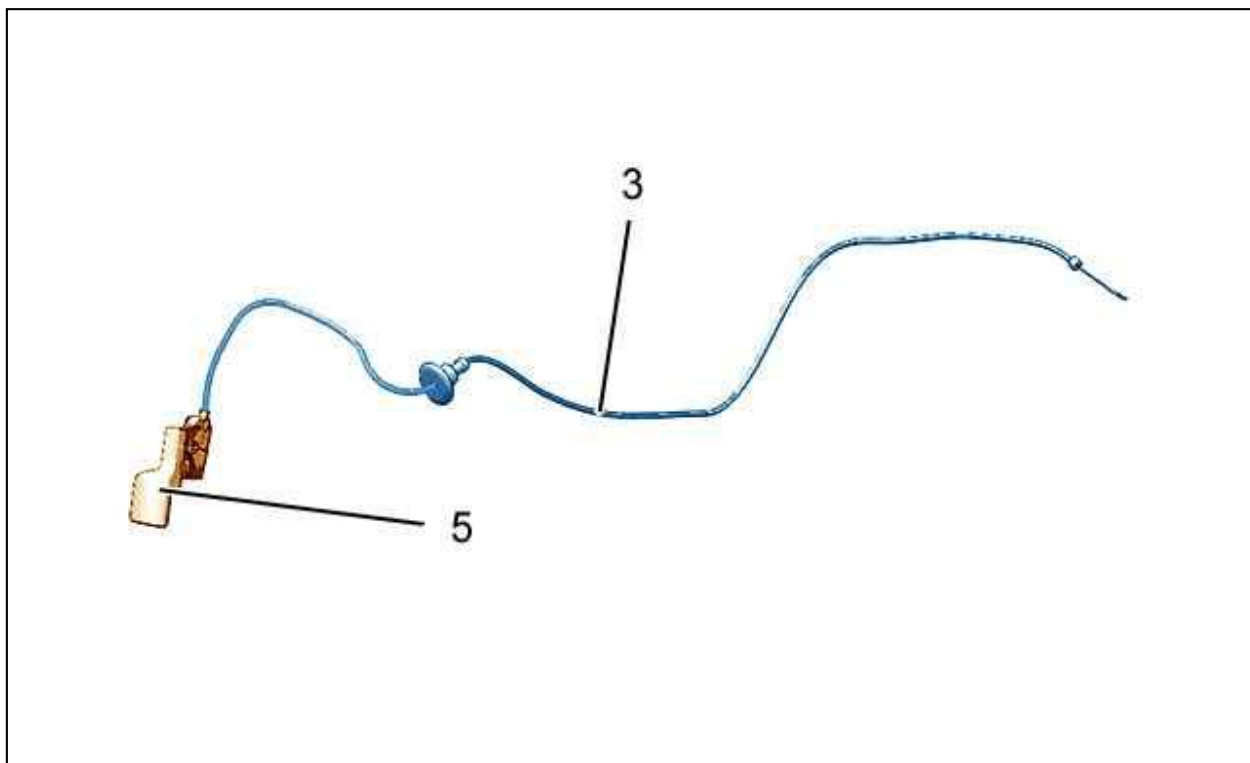

图：C4GM00JD

松脱发动机罩(3)开启控制拉索。

从乘客舱里拉拉索。

拆下发动机罩释放拉线 (3) 和拉线控制器 (5) 总成。

2. 安装

2.1. 发动机罩释放拉线

备注：从车内重新安装发动机罩释放拉线。

当重新安装时，小心定位索环(6)。

遵守发动机罩开启控制拉索的布线。

按照拆卸相反的顺序操作。

拧紧螺栓 (4) 到 0,6 daN.m.

2.2. 发动机罩锁

重新安装个螺栓(1)。

拧紧螺栓(1)。

松开螺栓(1)，拧松1/4圈，。

关闭发动机罩。

备注：在关闭发动机机罩之前检查打开控制和锁止的运转是否正常。

2.3. 调整

调节间隙并使接头齐平 ⓘ。

打开发动机罩。

拧紧螺栓(1)到0,8 m.daN。

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作。


连接蓄电池。

检查设备的操作。

分解-组装：保护罩

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

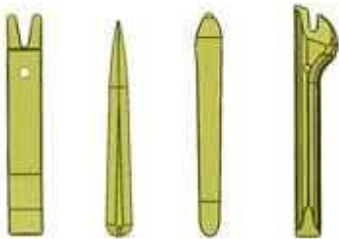
工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AB03HT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作

拆下引擎罩 ⓘ .

3. 分解

3.1. 隔音

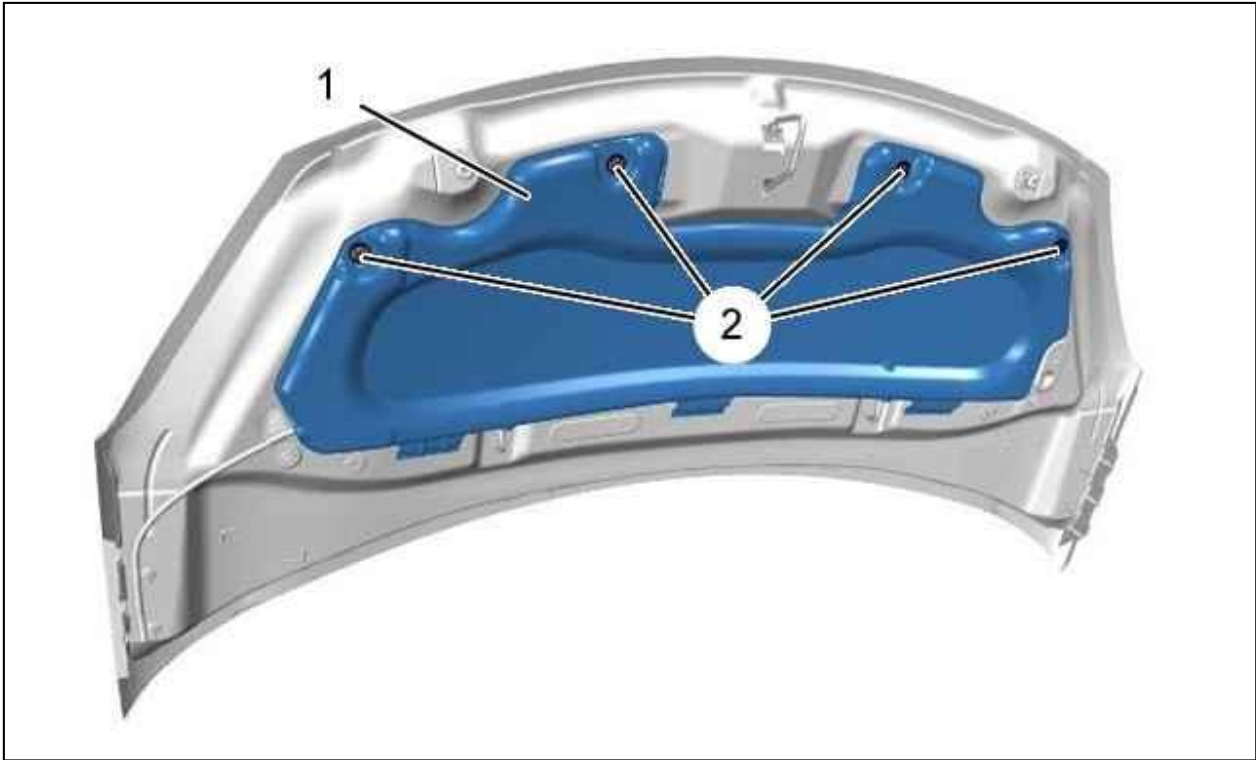

图：C4AS01MD

解开锁扣 : 个卡箍 (2) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 : 发动机罩隔音装置 (1).

3.2. 前挡风玻璃洗涤喷嘴

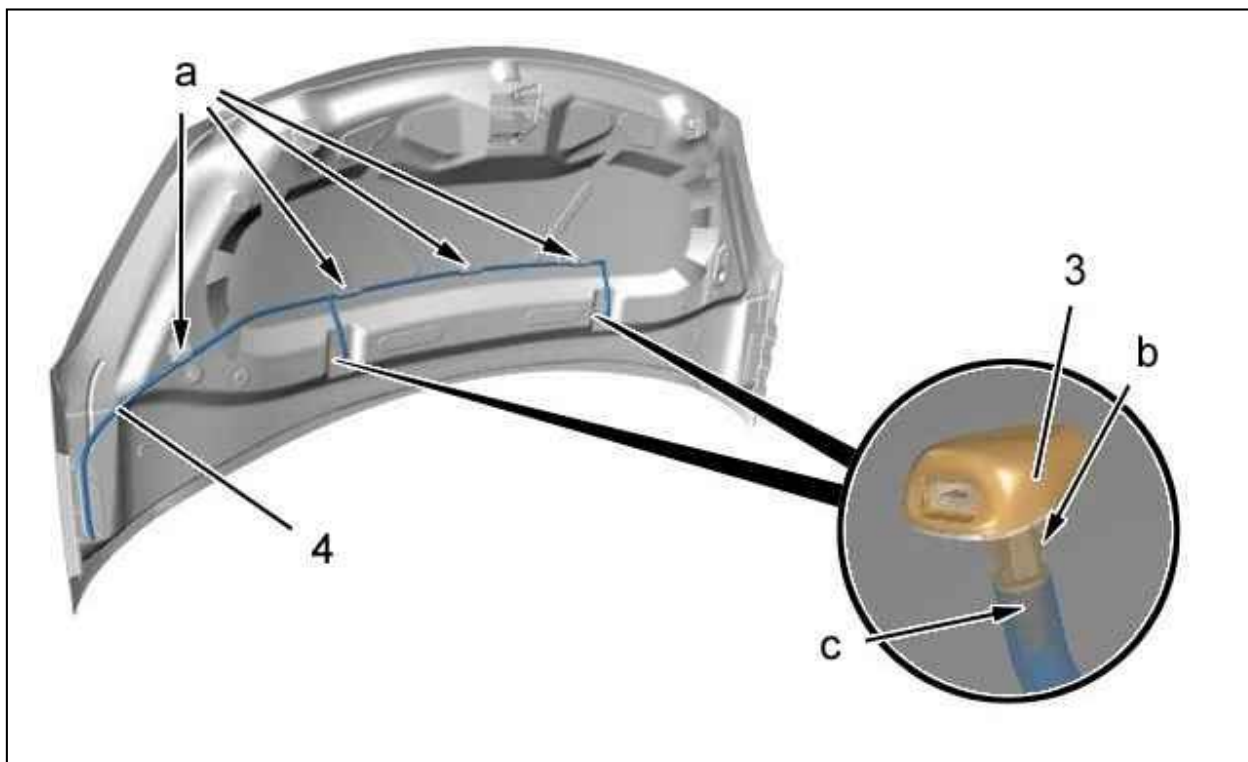


图 : C4AS01ND

分开屏幕冲洗喷嘴 (3) (如 "b" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].


断开管 (4) (如 "c" 所示) .

松开管路 (4) (如 "a" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 挡风玻璃清洗喷嘴 (3)
- 管道 (4)

3.3. 挡块

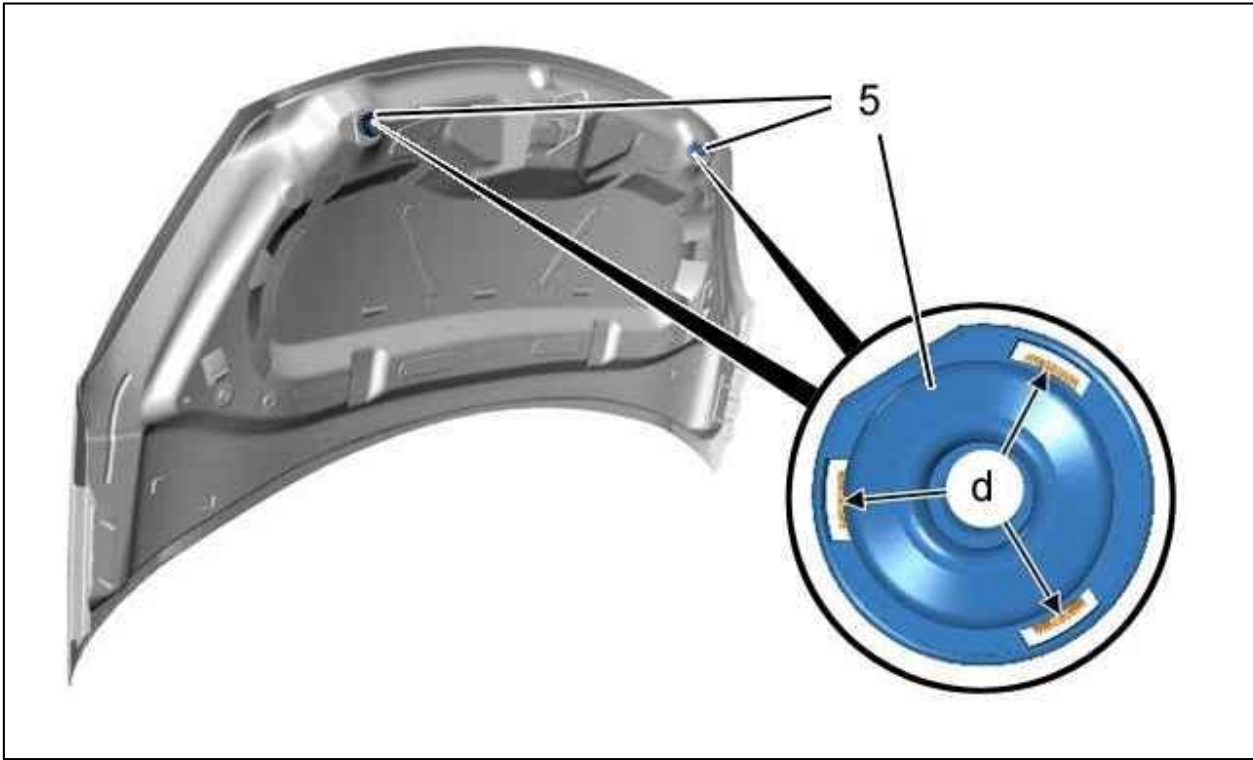

图：C4AS01OD

解开锁扣：个止动件(5) (如 "d" 所示)；使用工具 [1350].

拆卸：个止动件(5).

4. 组装

强制：准备夹子更换.

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

检查所有设备工作正常.