


更换：槽密封件

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸

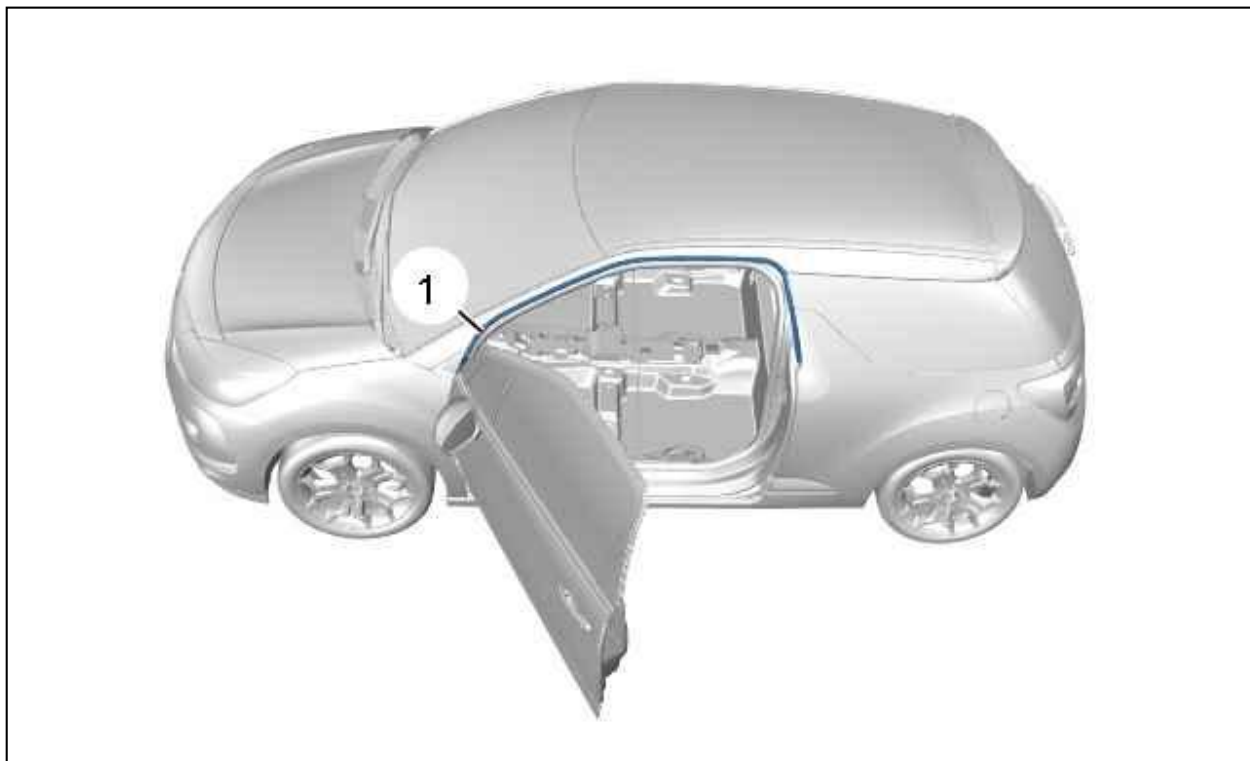

图：C4CH189D

打开前车门.

移动：槽密封件 (1).

拆卸：槽密封件 (1).

2. 安装

重新安装：槽密封件 (1).

检查车门密封情况.