

拆卸-安装：车顶

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.


1. 预备操作

断开蓄电池 ⓘ.

拆卸：

- **风窗立柱装饰件** ⓘ
- **中央立柱上部装饰件** ⓘ
- **角板装饰垫** ⓘ

2. 拆卸

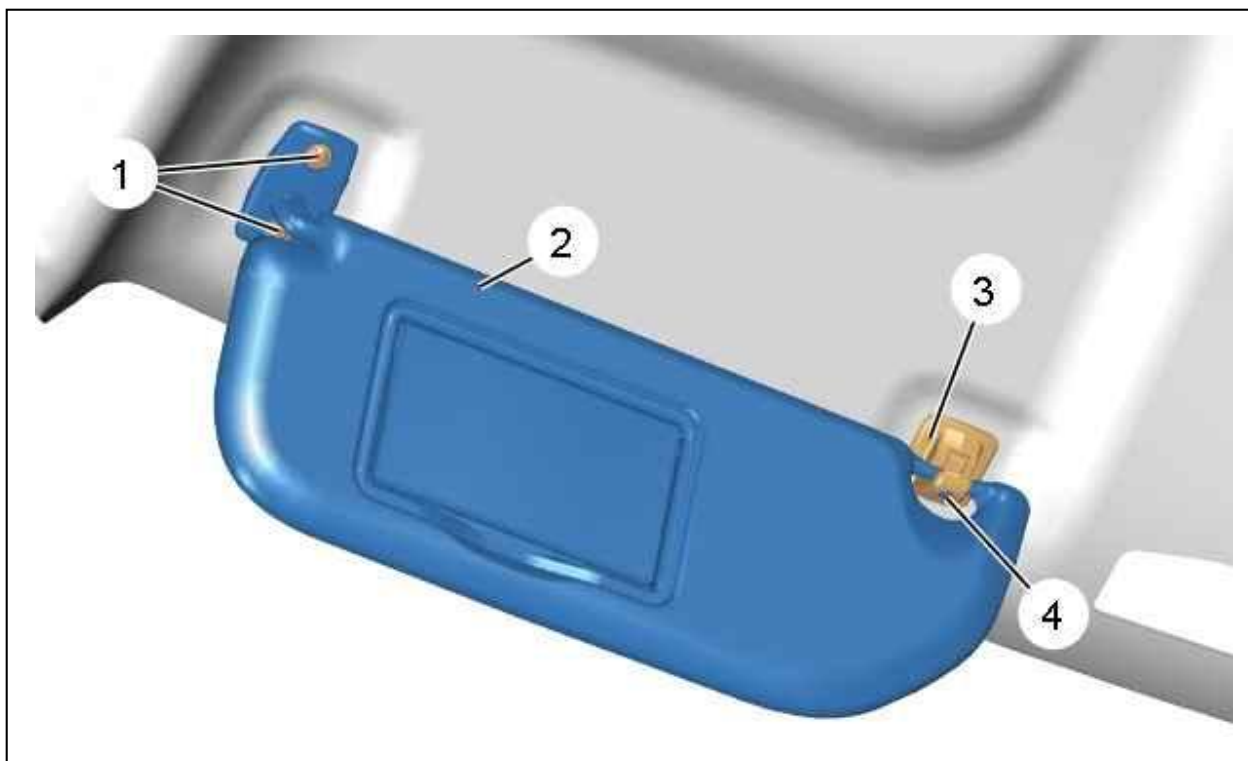

图：C5GG0AWD

拆卸：


- 螺栓 (1), (4)
- 锁止支架 (3)

将遮阳板 (2) 与上部横梁松脱.

断开连接器 (依装备而定).

拆下遮阳板 (2).

在另外一侧执行相同的操作.

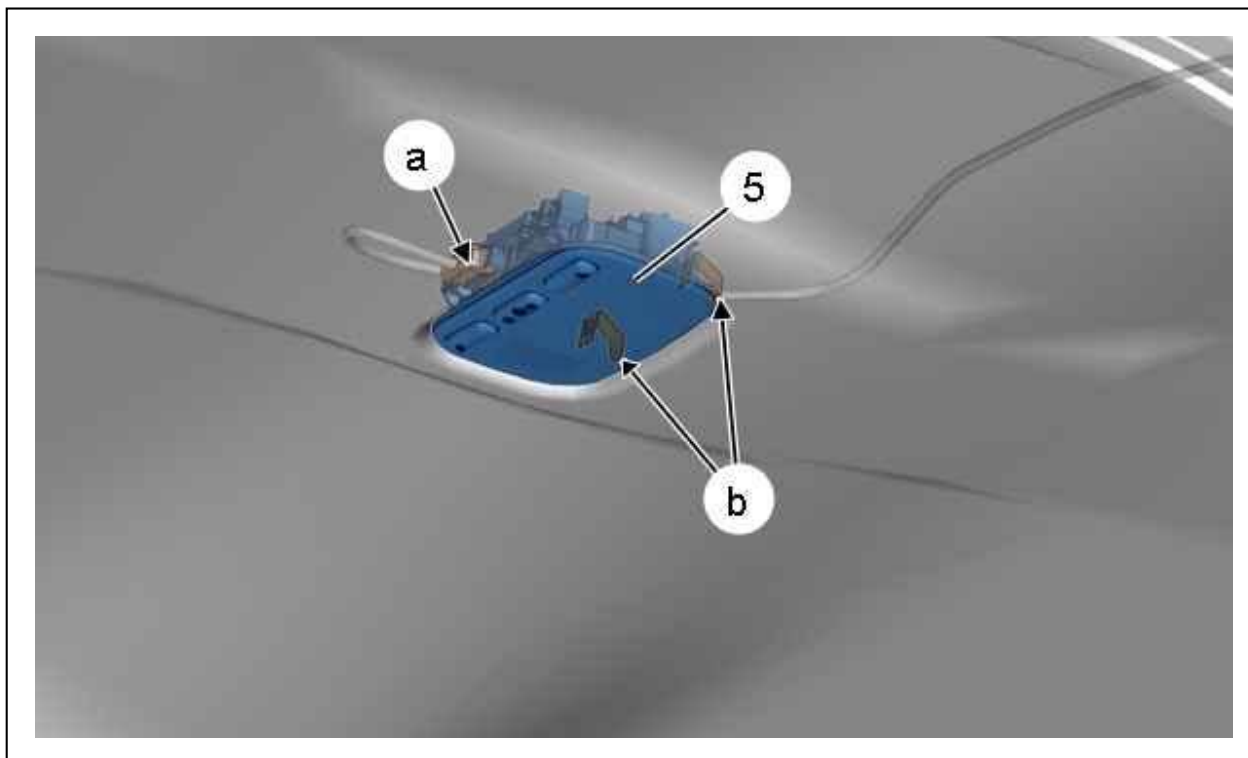


图：C5GG0E4D

松开止动弹簧 ("b" 处)；使用扁平的螺丝刀。

松脱：灯 (5)。


断开连接器 ("a" 处)。

拆下车灯 (5)。

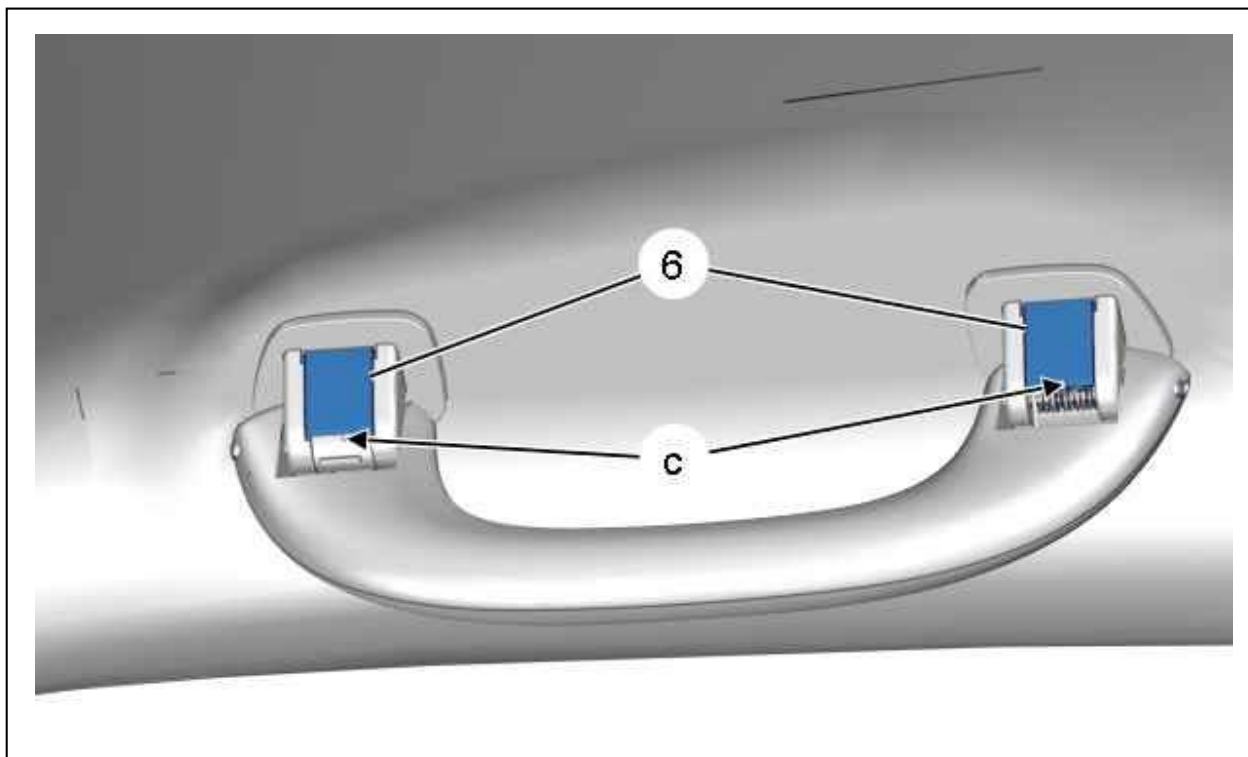

图：C5GG0E5D


解开锁扣：盖 (6) (如 "c" 所示)；使用扁平的螺丝刀。

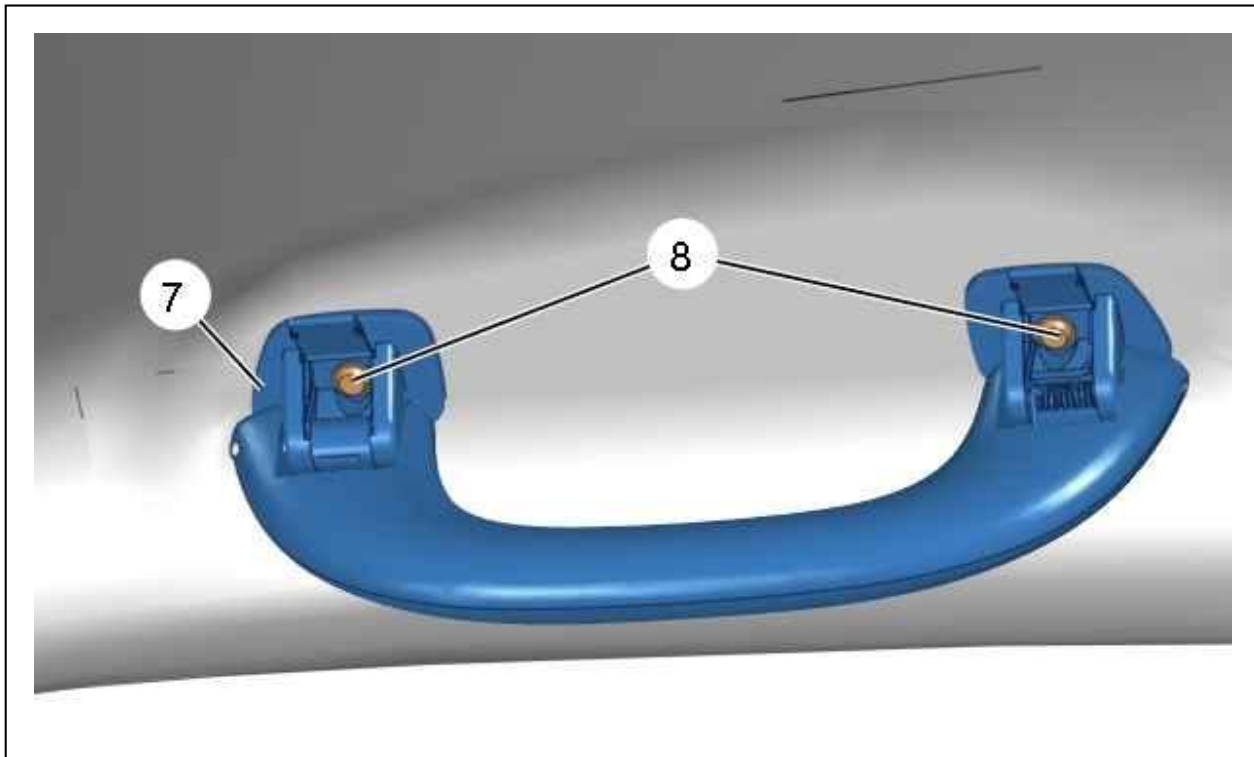

图：C5GG0E6D

拆卸：

- 螺栓 (8)
- 手柄(7)

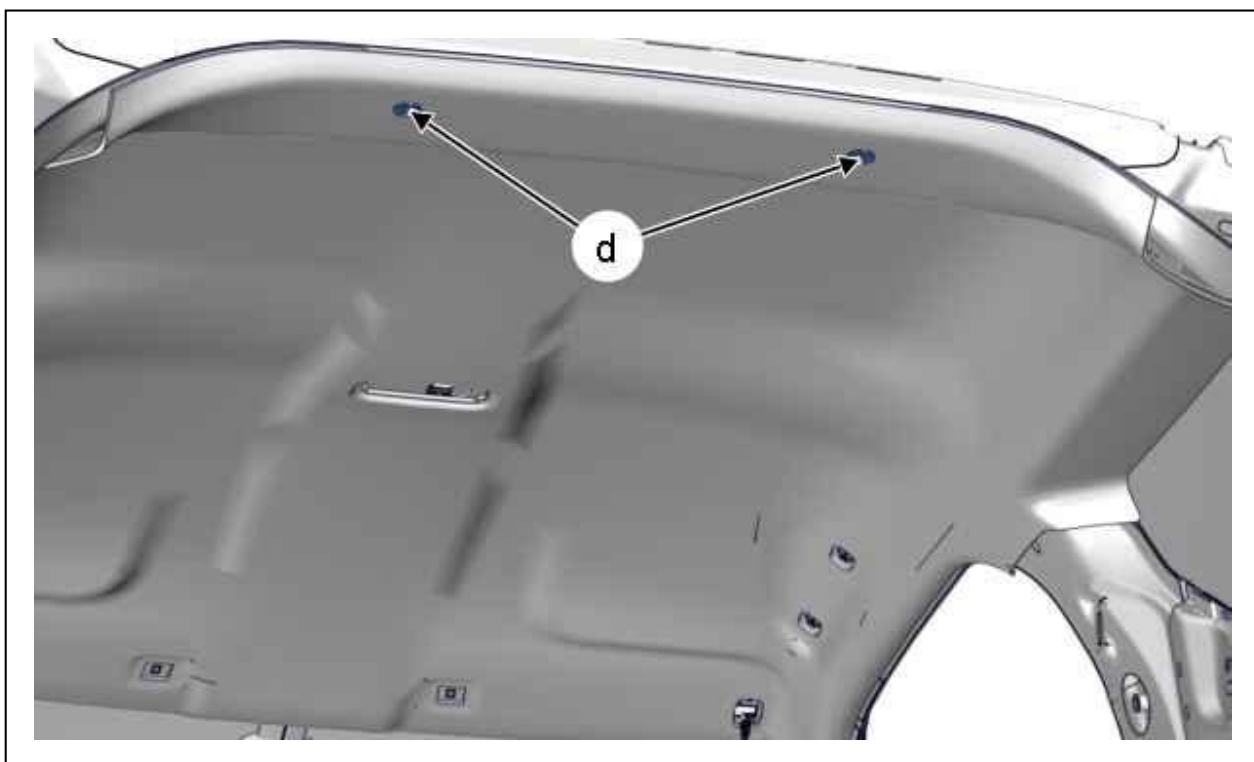

图：C5GG0E7D

转动固定件1/4 圈 ("d" 处).
拆下个固定件 ("d" 处).

