

拆卸-安装：前排座椅安全带

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

强制：应用气囊安全规程 ⓘ.

强制：实施关闭中央安全气囊系统的步骤 ⓘ.


警告：在断开接头之前，先打开接头锁止装置. 连接时，检查线束的布线和固定情况.

警告：断开接头时，不能挤压线束或者接头.

1. 拆卸

执行以下操作：

- 将前排座椅向前移到底
- **断开 蓄电池** ⓘ

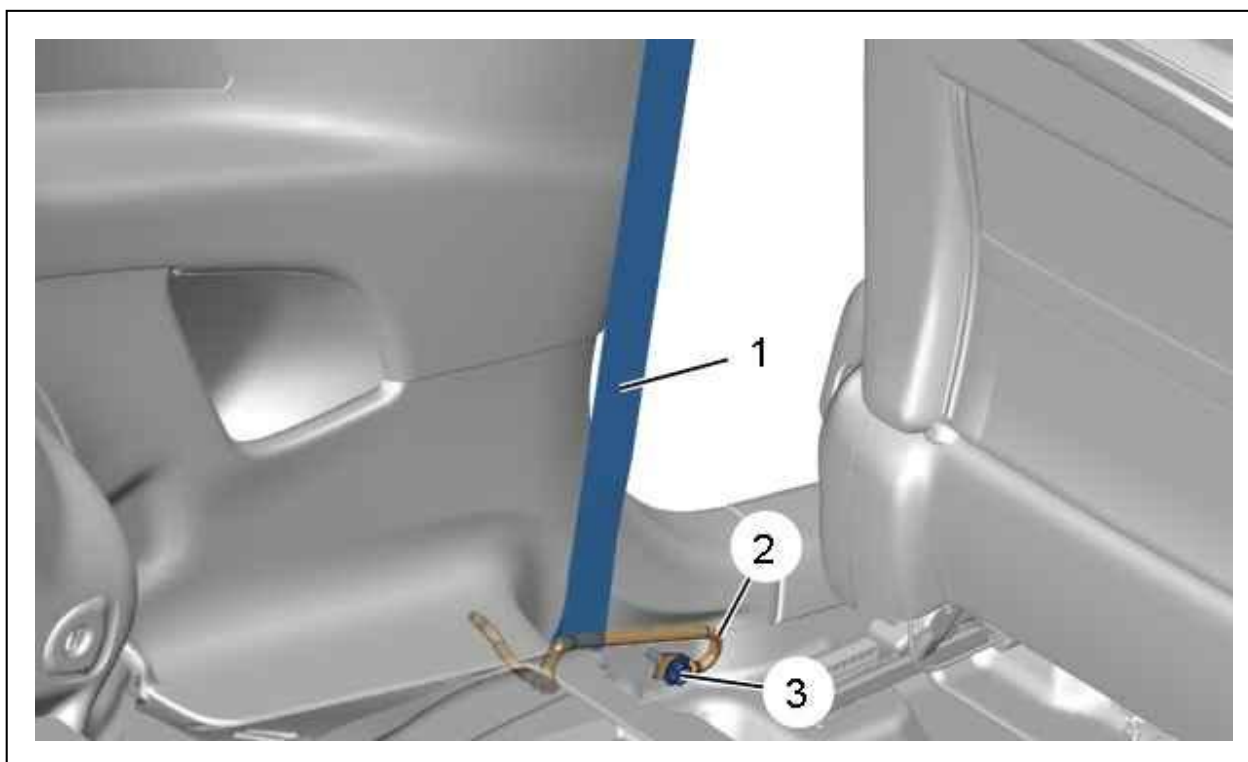

图：C5JG06OD


拆下 个螺栓 (3).

拆下座椅安全带导轨 (2).

从座椅安全带导带器 (2) 上松开座椅安全带 (1).

拆卸：

- 座椅安全带斜轨 (2)
- **车门立柱上部装饰件** ⓘ
- **B 柱下方装饰件** ⓘ

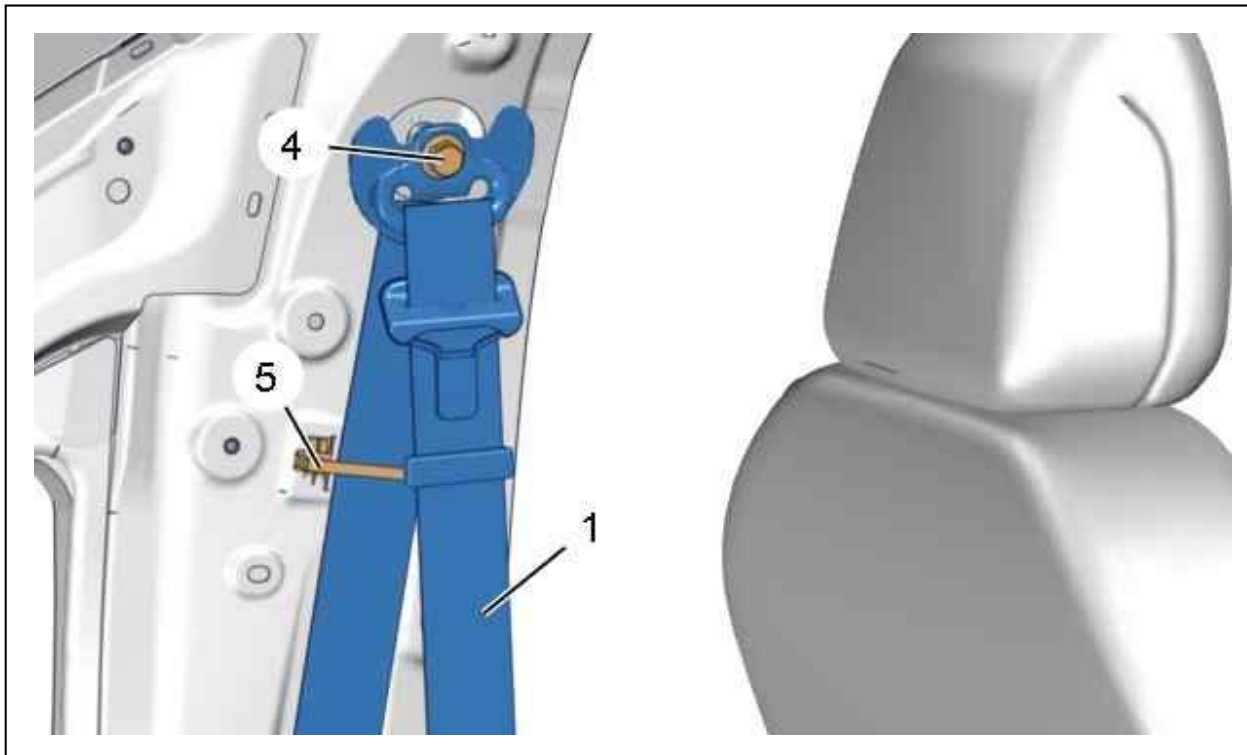


图：C5JG06PD

拆卸：

- (4) 螺栓
- 导向装置 (5)

拆下座椅安全带 (1).

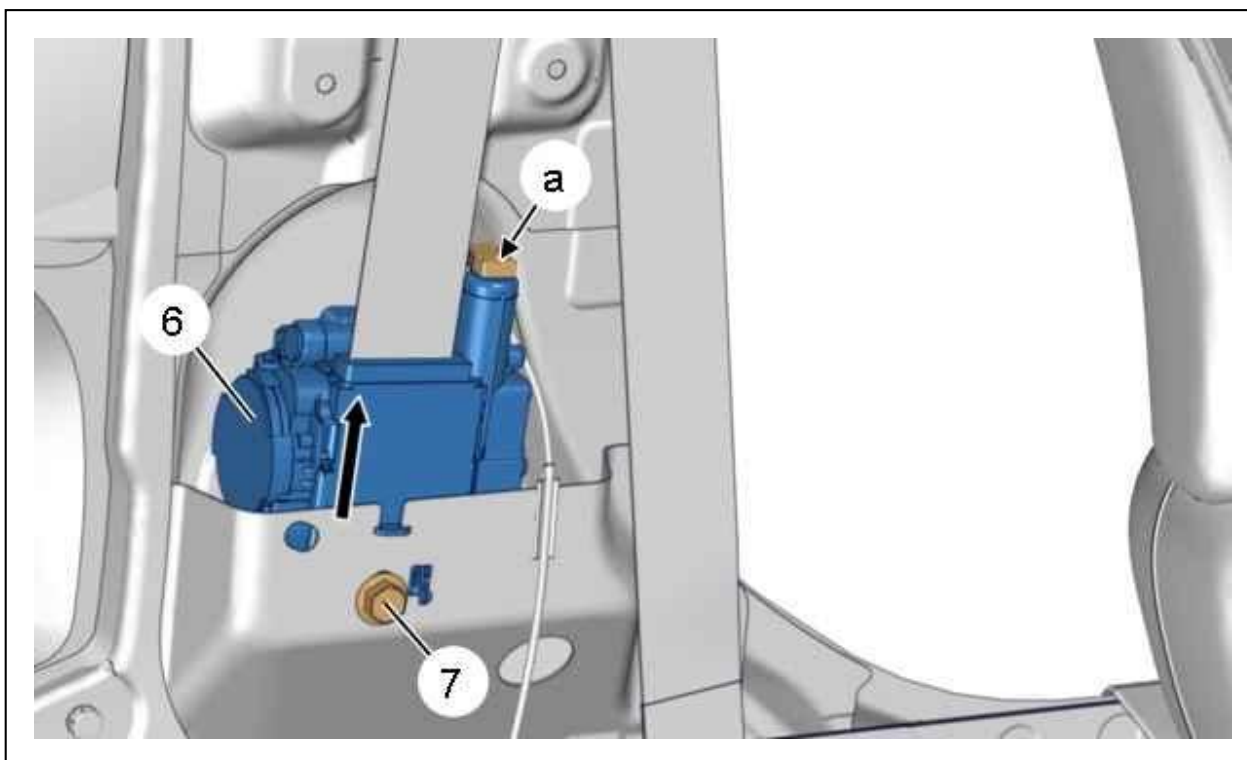

图：C5JG06QD

强制：当拆卸惯性卷筒时，首先断开供电连接器。

断开连接器 (如 "a" 所示)。

拆下个螺栓 (7)。

松脱前座椅安全带 卷筒 (6) (按照箭头指示)。

强制：应用燃爆部件销毁程序 ⓘ .

强制：在触发安全气囊和安全带后，应用更换气囊起爆组件的程序 ⓘ .

拆卸：

- 惯性卷筒 (6)
- **安全带带扣 ⓘ**

2. 安装

按拆卸操作相反的顺序进行.

将螺栓(3), (4), (7)紧固至2,5daN.m.

连接蓄电池.

强制：使用开启中央安全气囊系统的步骤 ⓘ .

打开点火装置 (发动机未运行).

检查仪表板中安全气囊报警灯的运行.

备注：报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.

如果报警灯未熄灭，执行故障诊断.

检查设备的电气操作.