

拆卸 - 安装：侧安全气囊 (前排座椅)

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


强制：应用燃爆部件安全说明 ⓘ .

强制：实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的停用步骤 ⓘ .

警告：小心地解锁并断开连接器；连接时,请确保线束布线正确并正确固定.

警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力 (禁止拉扯线束).


1. 工具

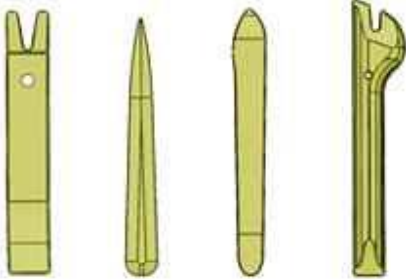工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作

- 断开备用蓄电池 ⓘ .
- 拆下前排座椅 ⓘ .
- 松脱带罩的座椅靠背垫 ⓘ (前排座椅).

3. 拆卸

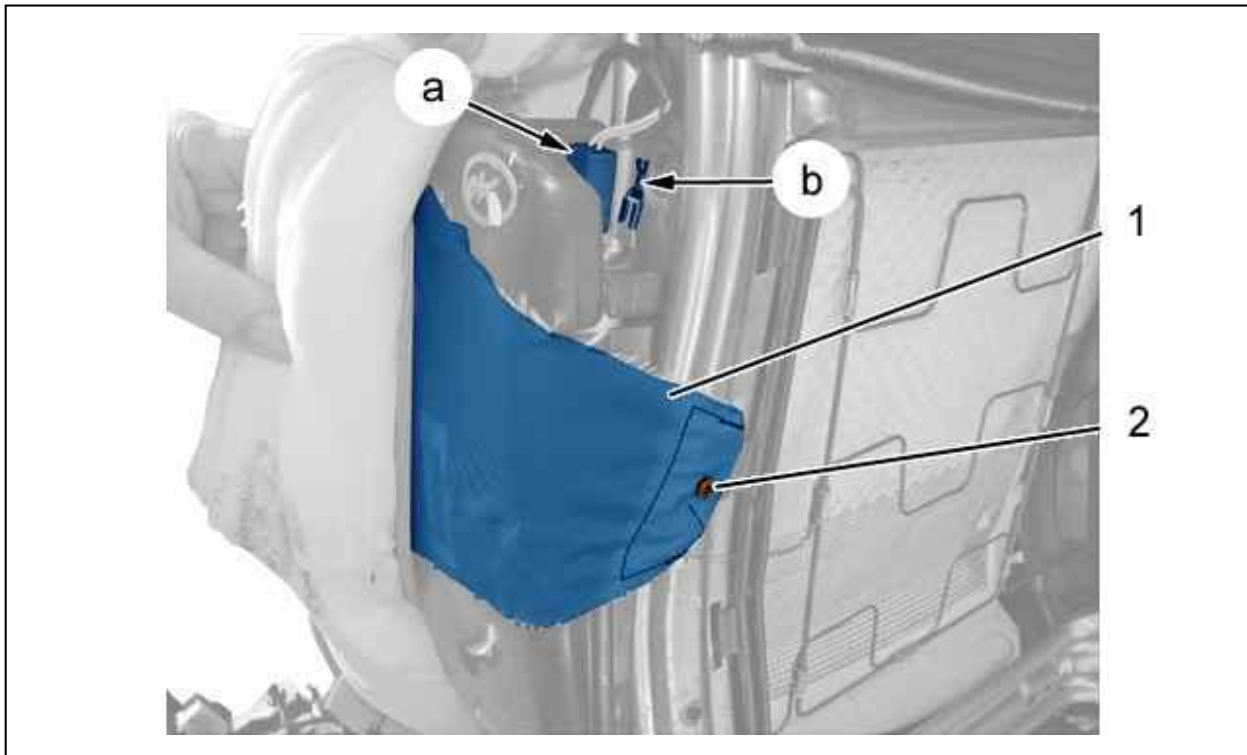

图：C5JG067D


强制：当拆除安全气囊时，首先断开供电连接器。

拔下：

- 电源接头 (在"a"处)
- 接地导线 (在"b"处)

拆下螺栓(2).

松开带子(1).

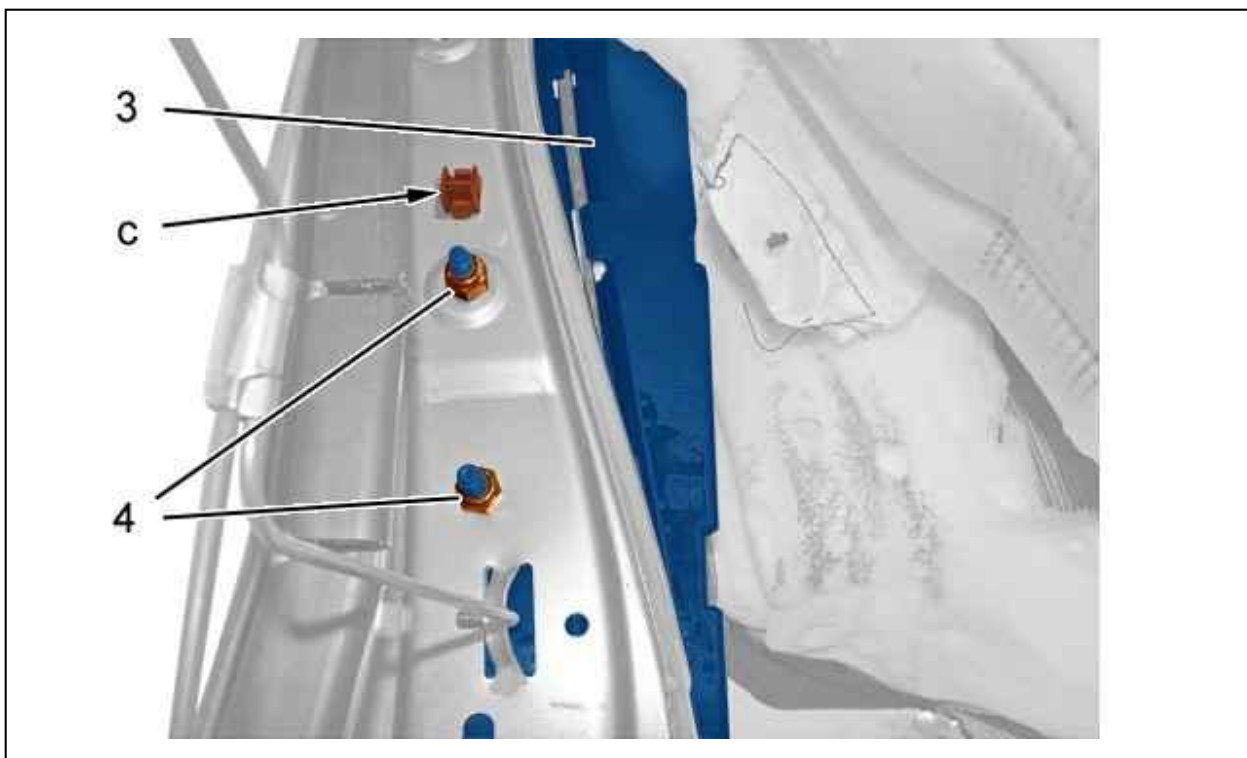

图：C5JG068D

拆下螺母(4).

松开安全气囊 (3) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].

松开安全气囊(3).

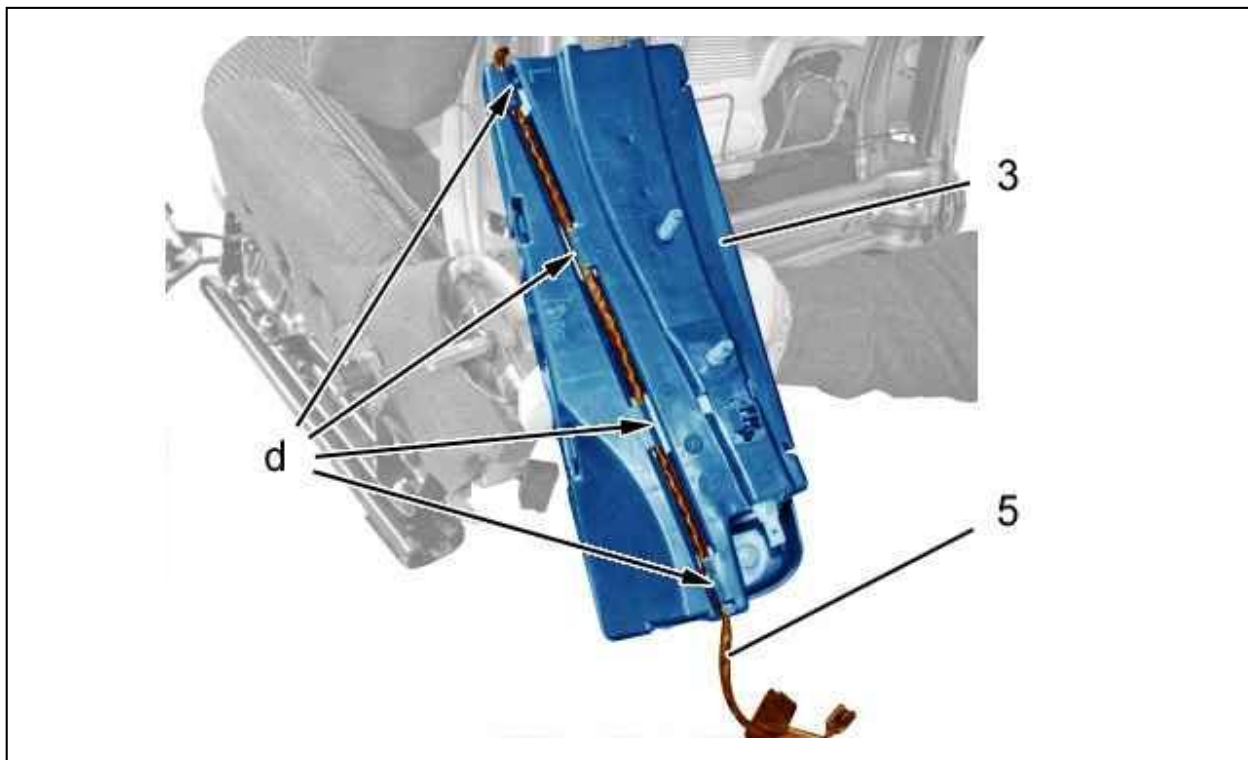


图 : C5JG069D

松开电气线束 (5) (在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

释放线束 (5).

拆下安全气囊 (3).

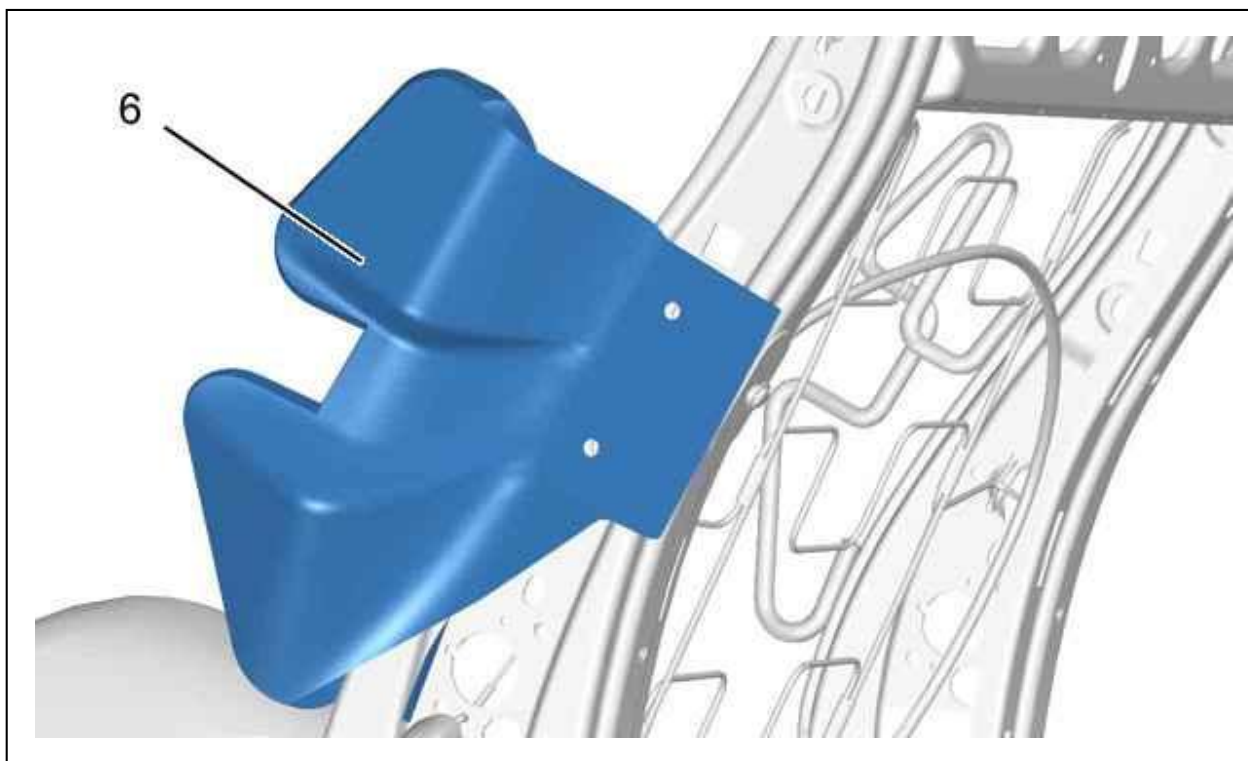


图 : C5JG1EAD

备注 : 依装备而定.

拆下并更换车架线缆保护套(6) (如有必要) .

强制 : 应用燃爆部件销毁程序 ⓘ .

拆卸-安装：侧面安全气囊加速传感器

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

强制：应用气囊安全规程 ⓘ .

强制：实施关闭中央安全气囊系统的步骤 ⓘ .

警告：在断开接头之前，先打开接头锁止装置. 连接时，检查线束的布线和固定情况.


警告：断开接头时，不能挤压线束或者接头.

1. 拆卸

执行以下操作：

- 将前排座椅向前移到底
- **断开附件蓄电池** ⓘ

拆下中央立柱下装饰件 ⓘ .

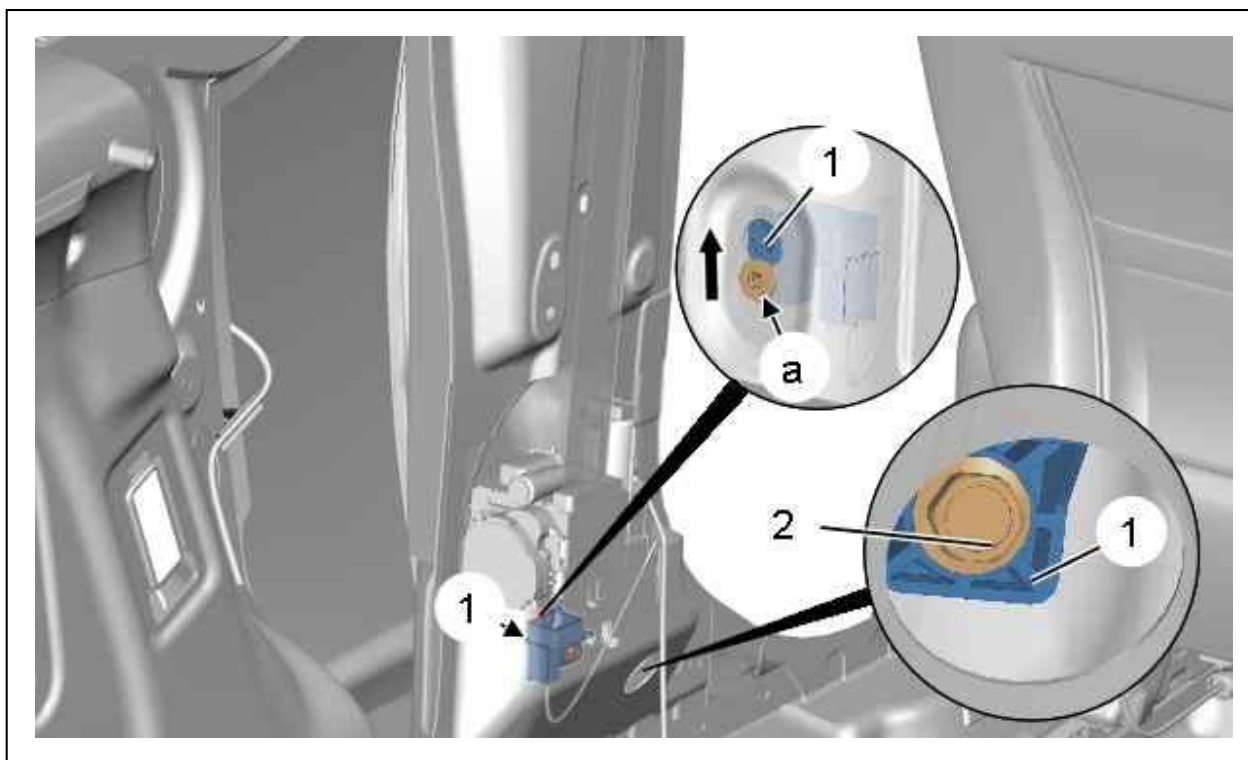

图：C5JG06SD

拆下螺栓(2).

松脱侧面安全气囊加速传感器 (1) (沿箭头方向滑动，并在"a"处分离).

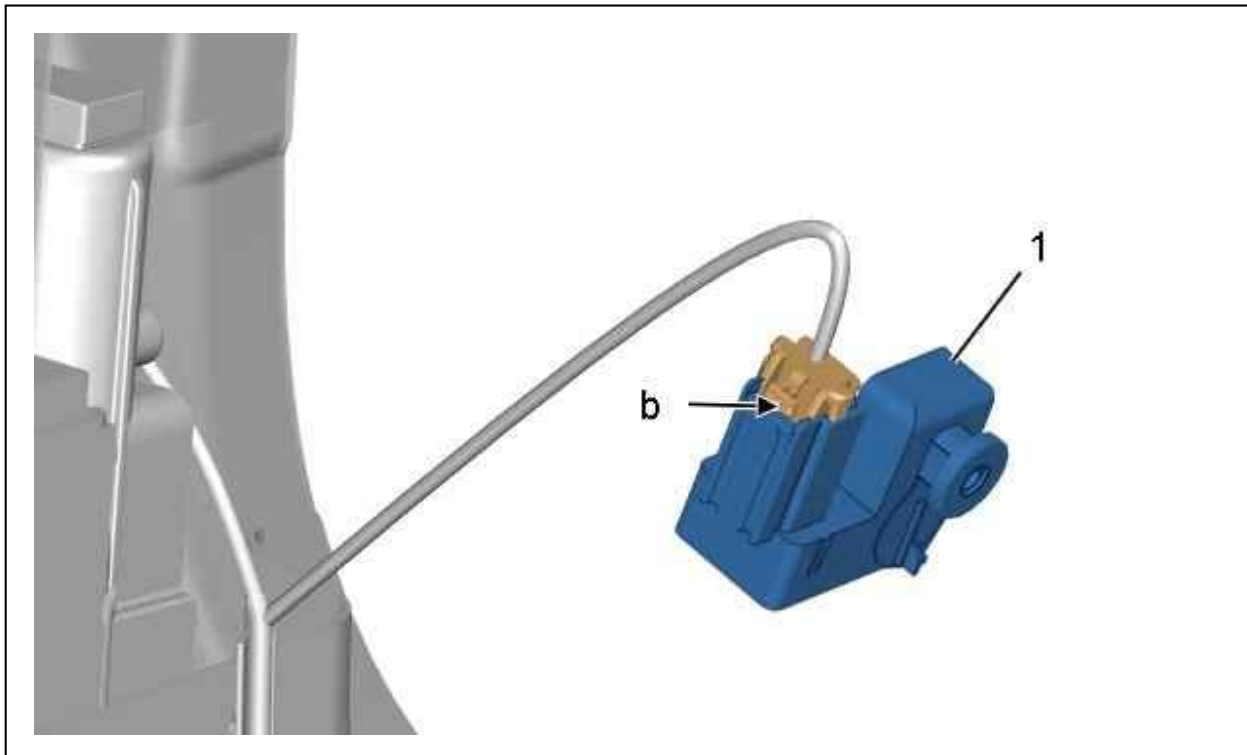


图 : C5JG06TD

断开 “b” 处的接头。
拆下侧安全气囊加速度传感器(1)。

强制：在触发安全气囊和安全带后，应用更换气囊起爆组件的程序 。

2. 安装

按拆卸操作相反的顺序进行。
拧紧螺栓 (2) 到 0,8 daN.m.

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作。

重新连接附件蓄电池 。

强制：使用开启中央安全气囊系统的步骤 。


打开点火装置。
起动发动机。
检查仪表板中安全气囊报警灯的运行。

备注：报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭。

如果报警灯未熄灭，执行故障诊断。
检查所有设备工作正常。


- 强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.
- 强制：应用气囊安全规程 ⓘ.
- 强制：实施关闭中央安全气囊系统的步骤 ⓘ.
- 警告：解锁且断开接头; 连接时,请确保线束布线正确并正确固定.
- 警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束).

1. 工具

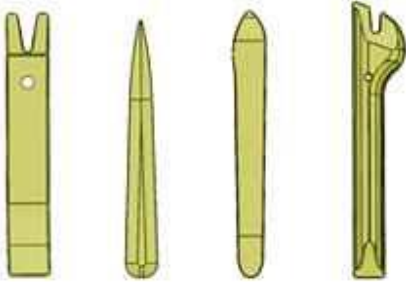工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具


2. 拆卸

- 断开 蓄电池 ⓘ.
- 拆卸：车顶内衬 ⓘ.

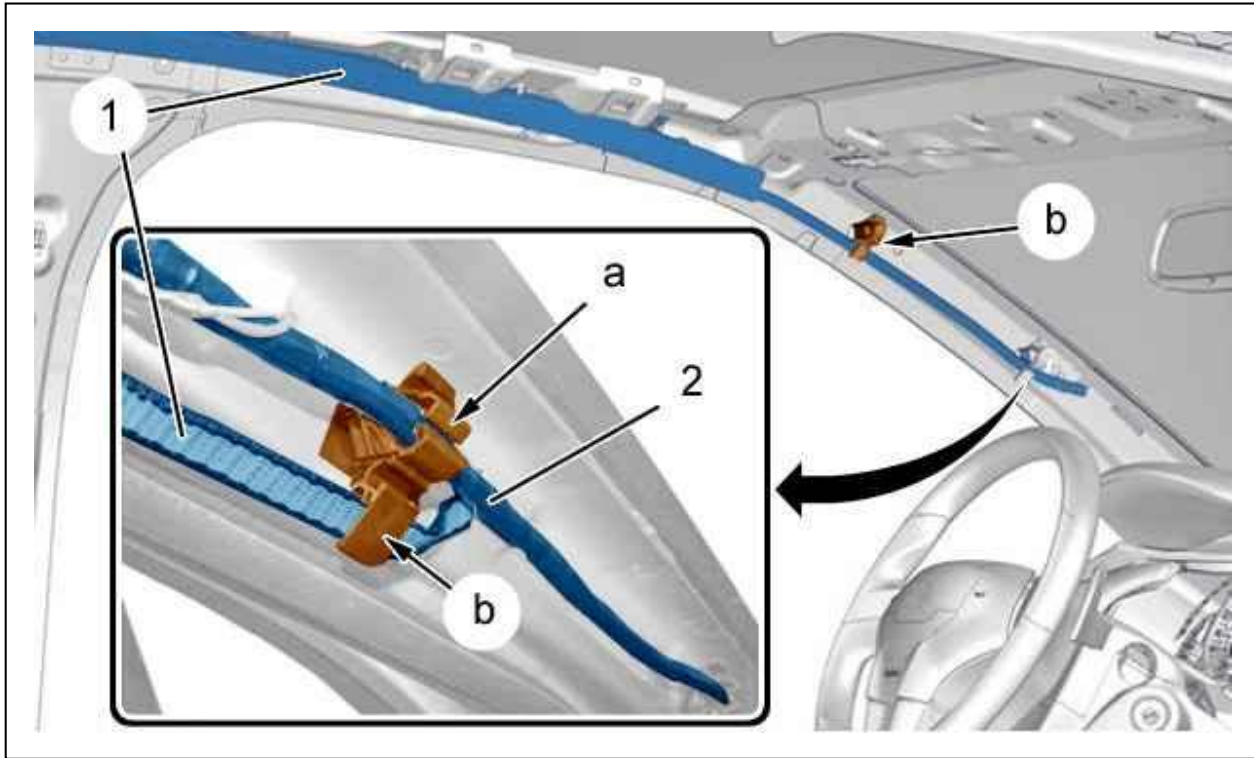


图：C5JG07CD

解开锁扣 - 释放线束 (2) (如 "a" 所示).
 松脱并拆下：前导线 (车顶侧面安全气囊(1))；使用工具 [1350-ZZ].
 松脱：前导线 (如 "b" 所示).

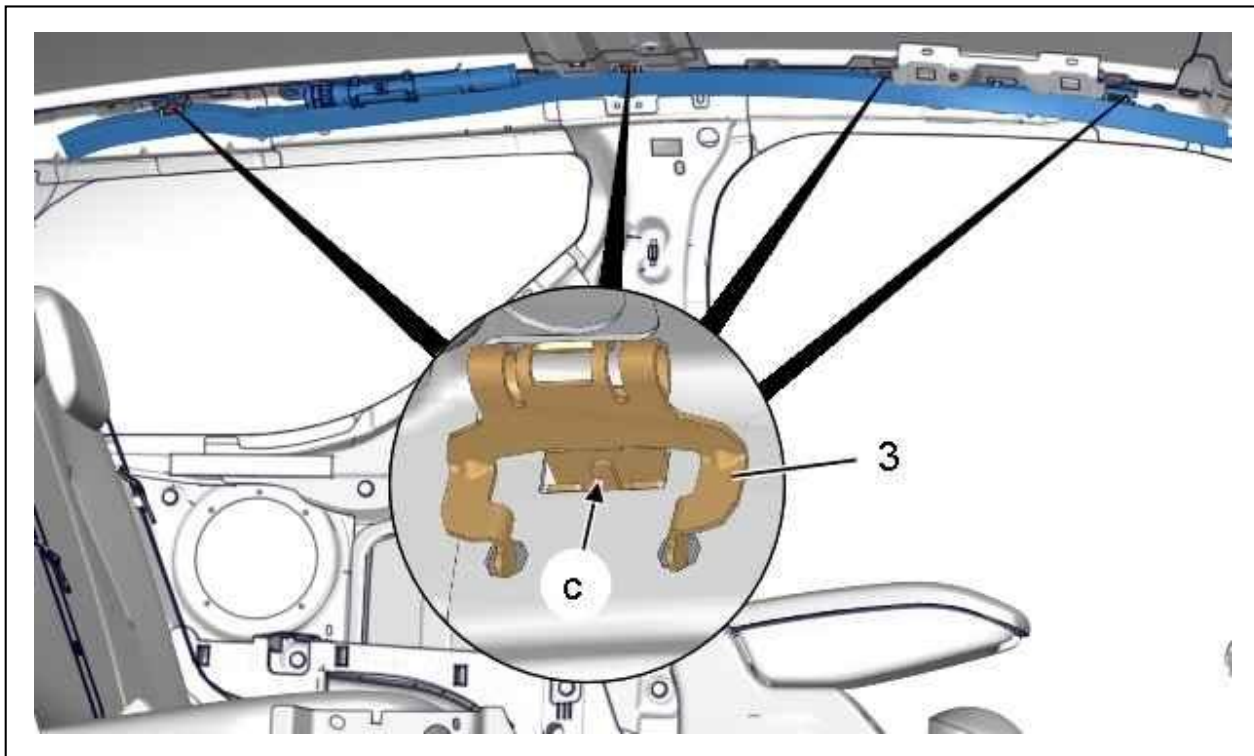

图：C5JG07HD

松开环形夹子(3)；借助螺丝刀 (如 "c" 所示).

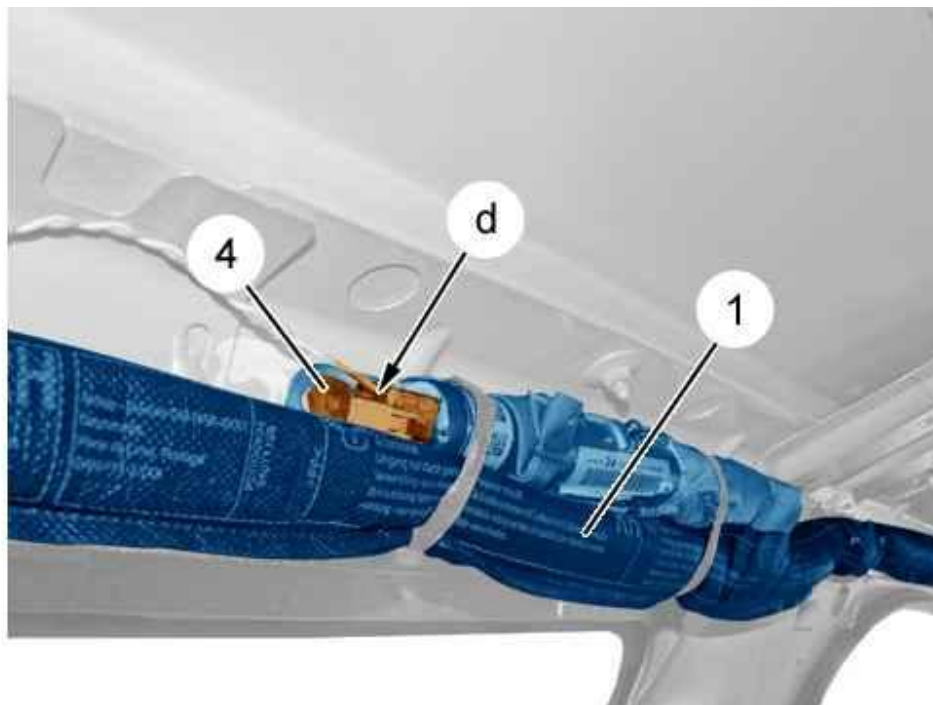

图：C5JG07KD

强制：当拆除安全气囊时，首先断开供电连接器。

断开连接器（如 "d" 所示）。

拆下个螺栓 (4)。

松脱并拆下：车顶侧安全气囊 (1) (沿箭头方向)。

强制：应用燃爆部件销毁程序 ⓘ。

强制：在触发安全气囊和安全带后，应用更换气囊起爆组件的程序 ⓘ。

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作。

拧紧螺栓 (4) 到 0,8 daN.m.

连接蓄电池。

警告：使用开启中央安全气囊系统的步骤 ⓘ。

打开点火装置 (发动机不工作)。

检查仪表板中安全气囊报警灯的运行。

备注：报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭。

如果报警灯不熄灭,读取故障代码。

检查设备的操作。