

拆卸 - 安装 : 前车窗开关

强制 : 遵守安全和清洁要求 

1. 拆卸

断开附件蓄电池 

拆下前部车门移动玻璃 

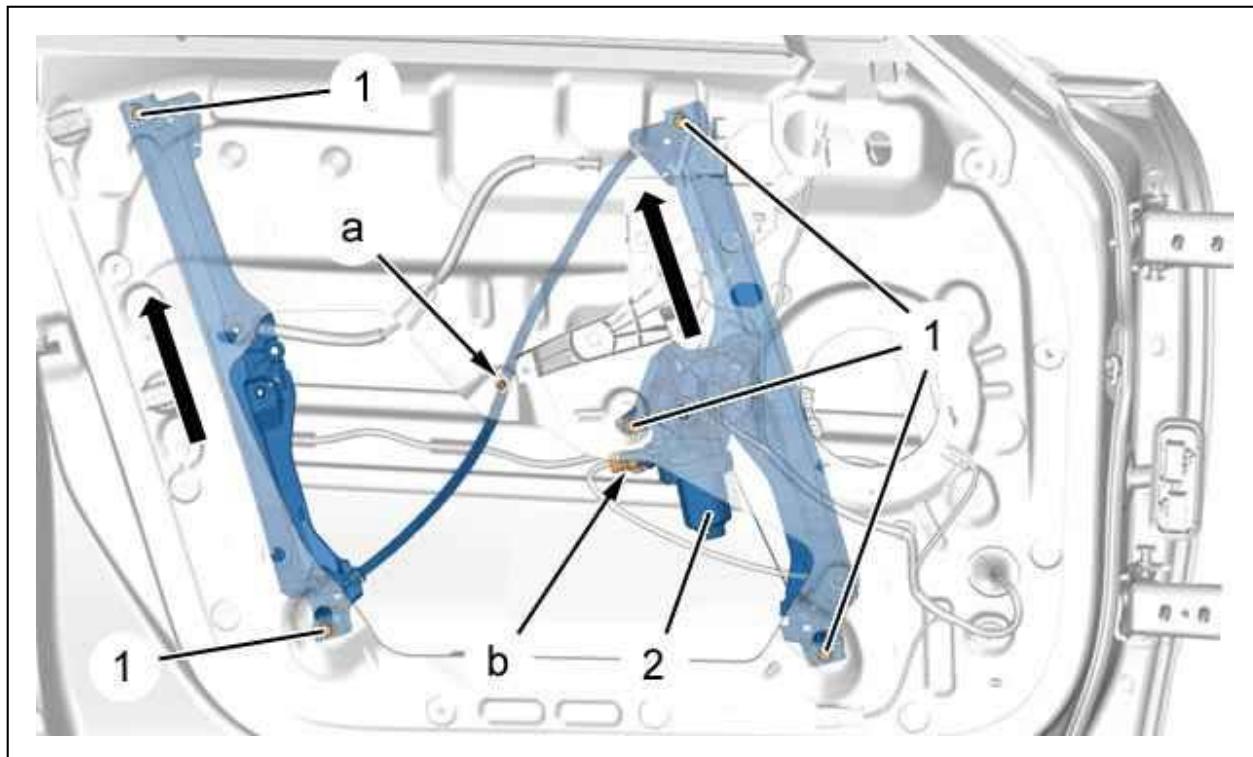


图 : C5DGYF5D

断开连接器 (在 "b" 处).

松开螺栓(1).

拆开卡子 (在 "a" 处).

松脱 :

- 车窗开关(2) (按照箭头指示)
- 车窗开关(2) (通过车门内孔)

拆下电动车窗机构(2).

2. 安装

警告 : 在重新安装防溅密封之前 , 检查车窗机构(2)的工作情况.

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接附件蓄电池 

检查不同设备的运行状况.

拆卸 - 安装 : 前门玻璃

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)

1. 工具

| 工具 | 工具编号 | 描述 |
|-----------|-----------|---------|
| [1350-ZZ] | [1350-ZZ] | 装饰件拆卸工具 |

图 : E5AG02MT

2. 拆卸

打开前车门.

拆卸 :

- **前门装饰条** (i)
- **防水膜** (i)
- **扬声器** (i)

降下前车门玻璃.

断开附件蓄电池 (i).

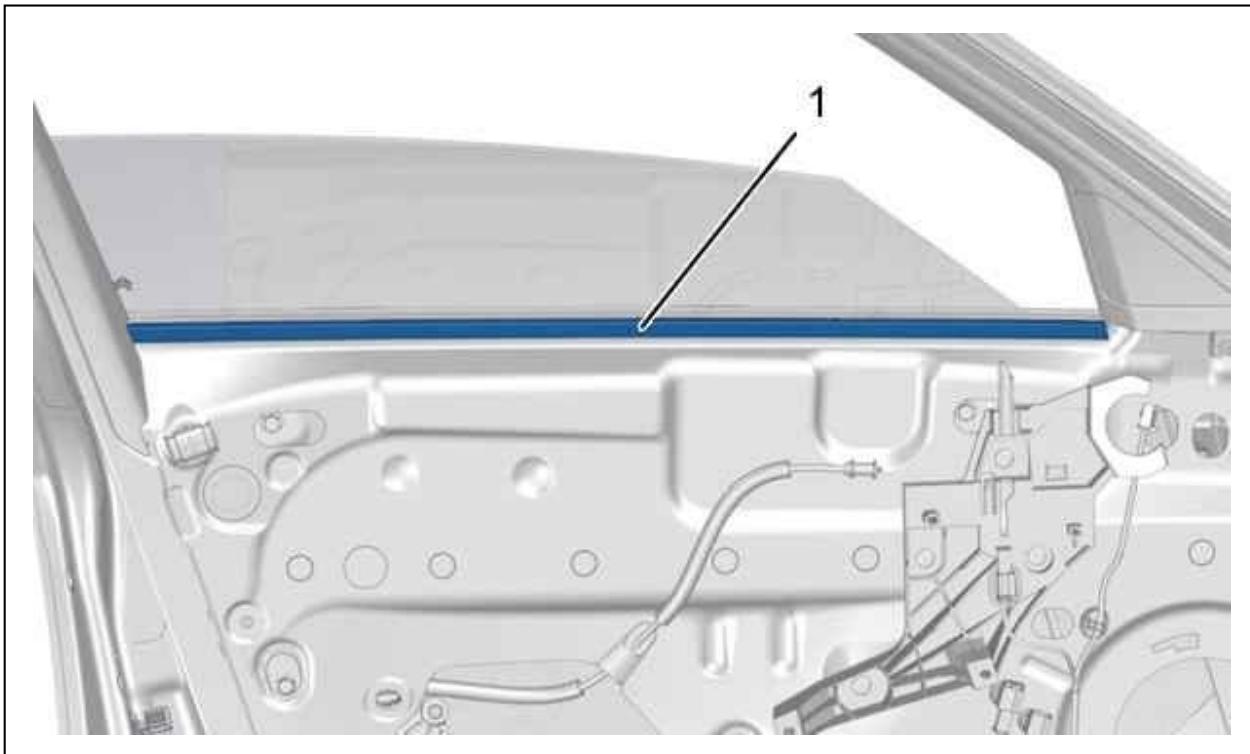


图 : C5DGYF2D

拆下车窗玻璃内部密封条(1) ; 使用工具 [1350-ZZ].

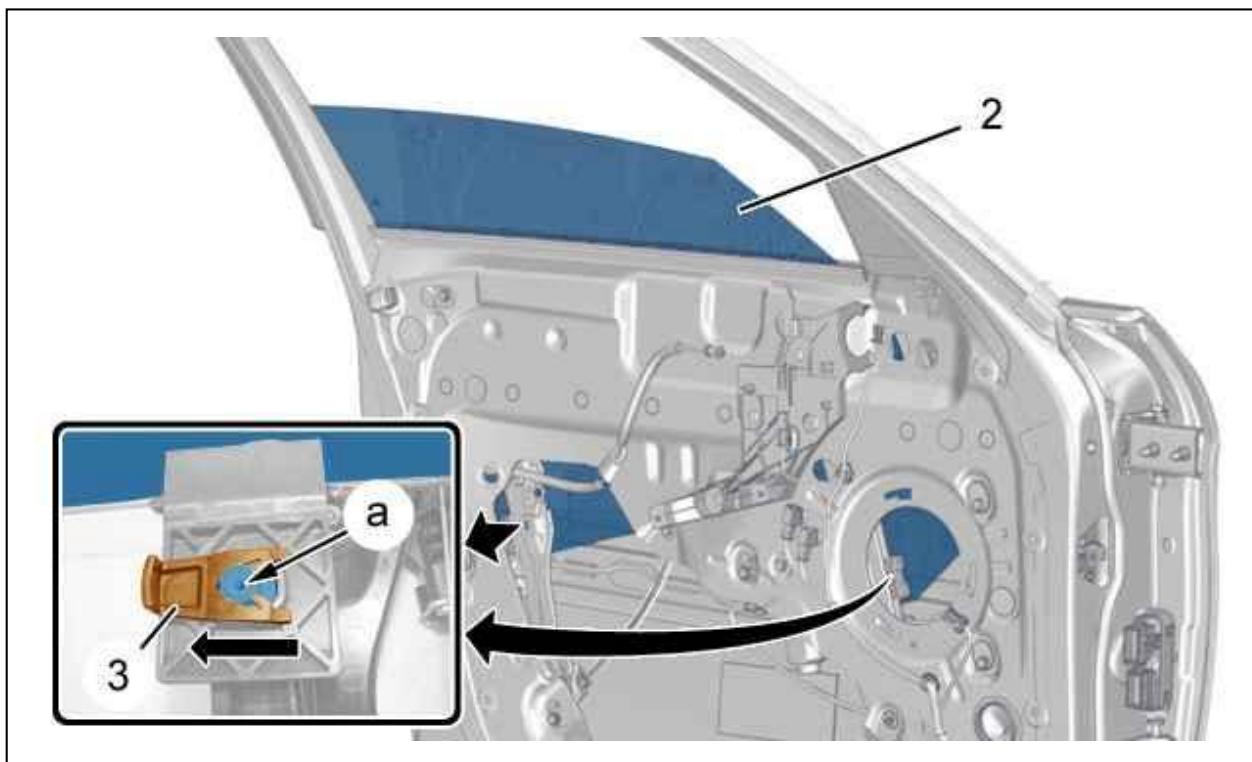


图 : C5DGYF3D

拆下固定件 (3) (按照箭头指示).
分离活动玻璃(2) (如 "a" 所示).

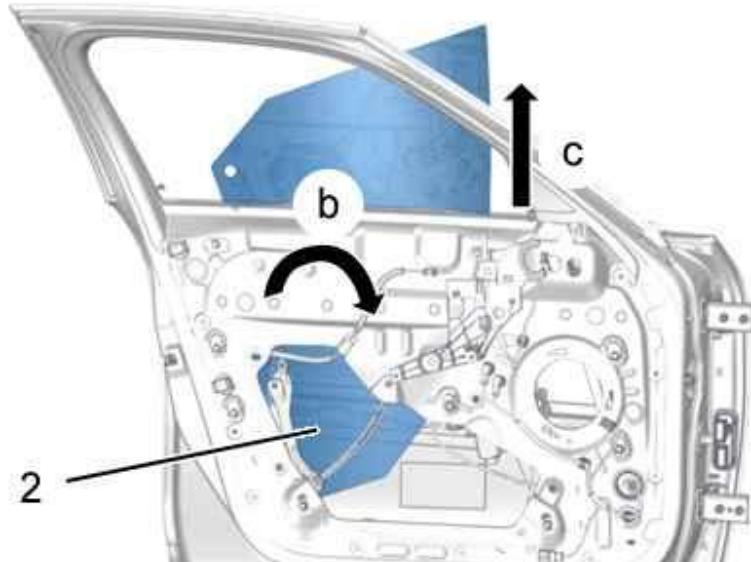


图 : C5DGYF4D

分离活动玻璃(2) (朝 "b" 方向, 然后朝 "c" 方向).
拆下活动玻璃(2).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 安装新的密封部件时不得将其折叠或磨损 注意保持车门面板接触表面的洁净 在密封板上预粘合的零件上安装滚轮 这些建议是防水、防尘或降噪所必须的.

重新连接附件蓄电池 .

检查不同设备的运行状况.