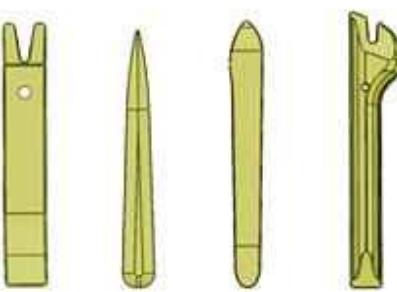


拆卸 - 安装 : 后挡板上的后灯

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

工具	工具编号	描述
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

打开尾门 .

断开附件蓄电池 ⓘ .

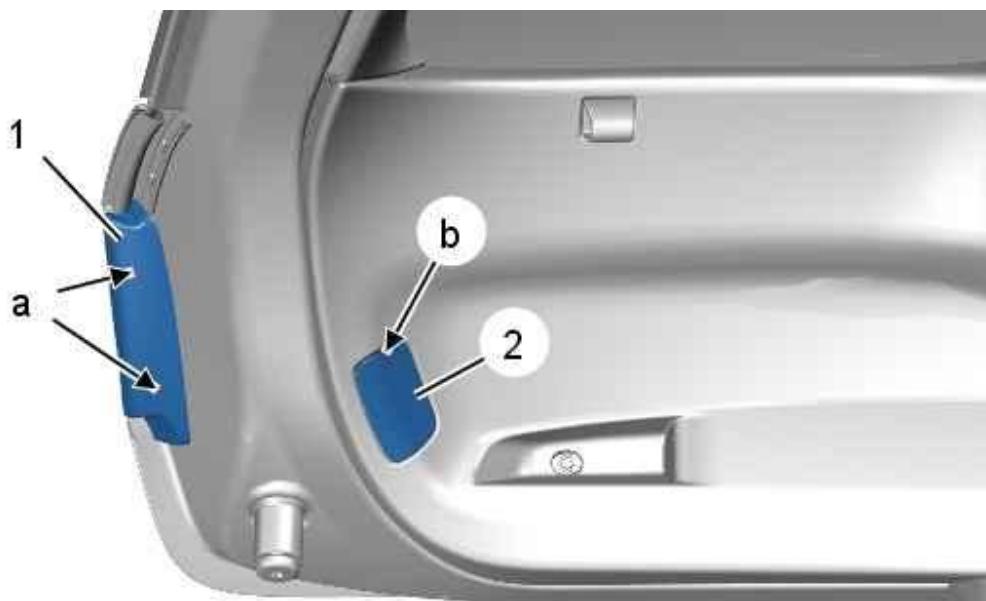


图 : C5EGY8DD

备注 : 对称操作.

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 装饰件 (2) ("b" 处)
- 斜面(1) ("a" 处)

拆卸 :

- 装饰件 (2)
- 斜面(1)



图 : C5EGY8ED

备注 : 对称操作.

拆下螺母(3).

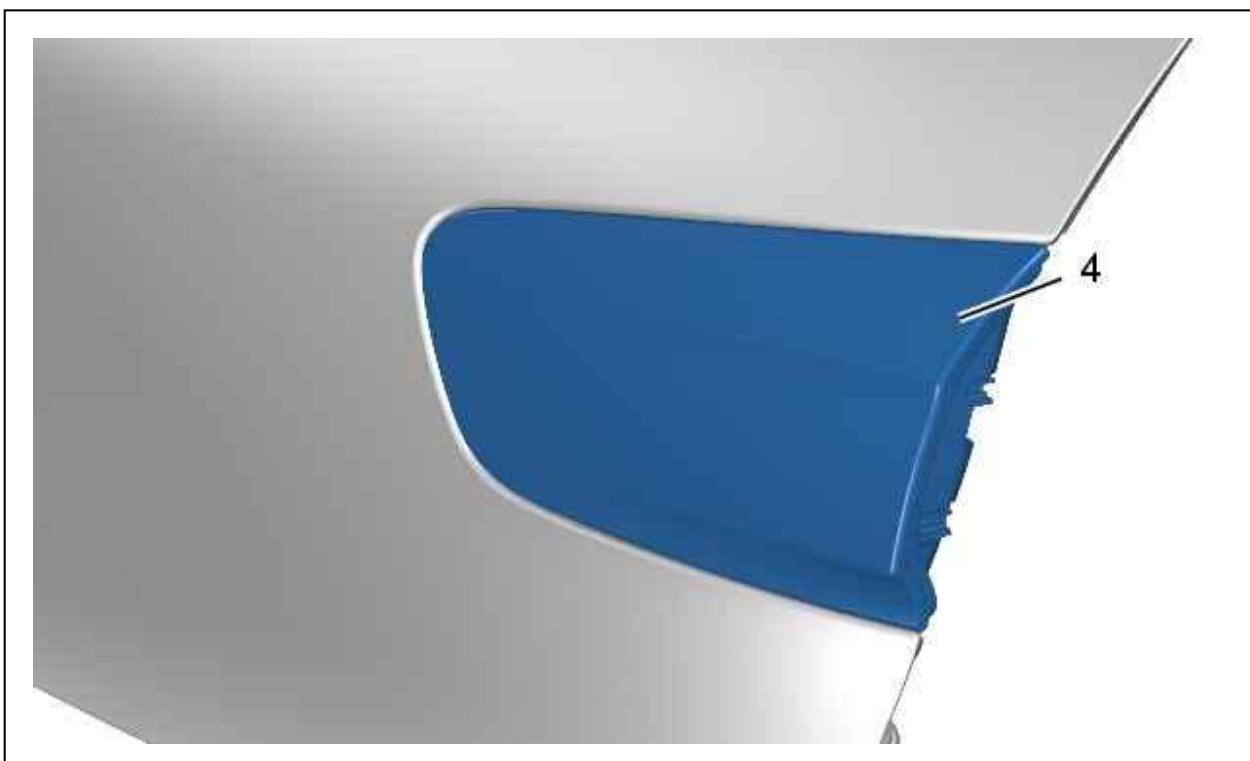


图 : C5EGY8FD

备注 : 对称操作.

拆下后部灯单元 (4).

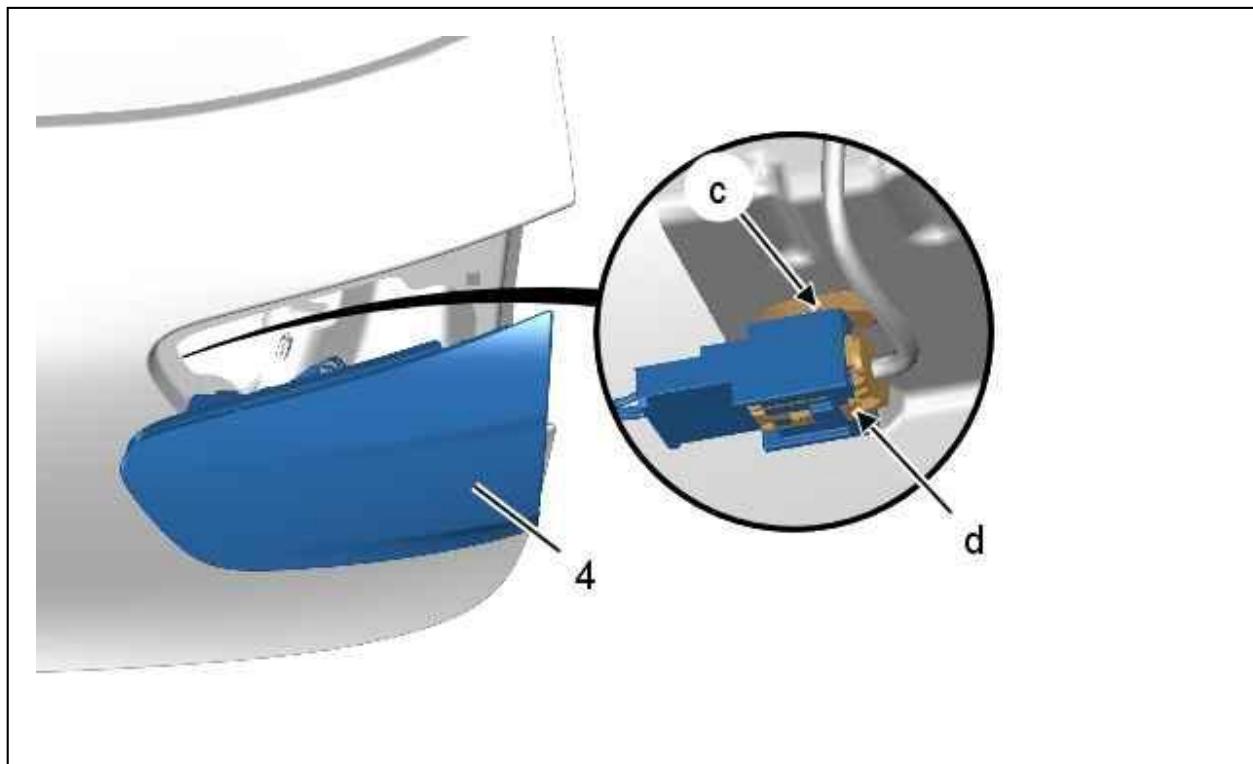


图 : C5EGY8GD

备注 : 对称操作.

拆下固定件 ("c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

断开连接器(在 "d" 处).

拆下后灯 (4).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

检查并确认存在密封垫圈.


重新连接附件蓄电池 .

检查不同设备的运行状况.

拆卸 - 安装 : 尾灯

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

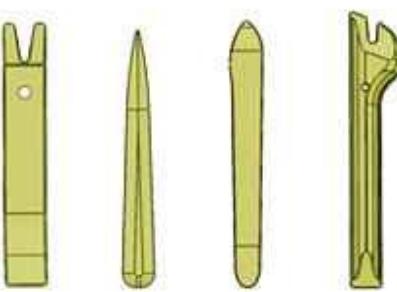工具	工具编号	描述
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

打开尾门 .

断开附件蓄电池 ⓘ .

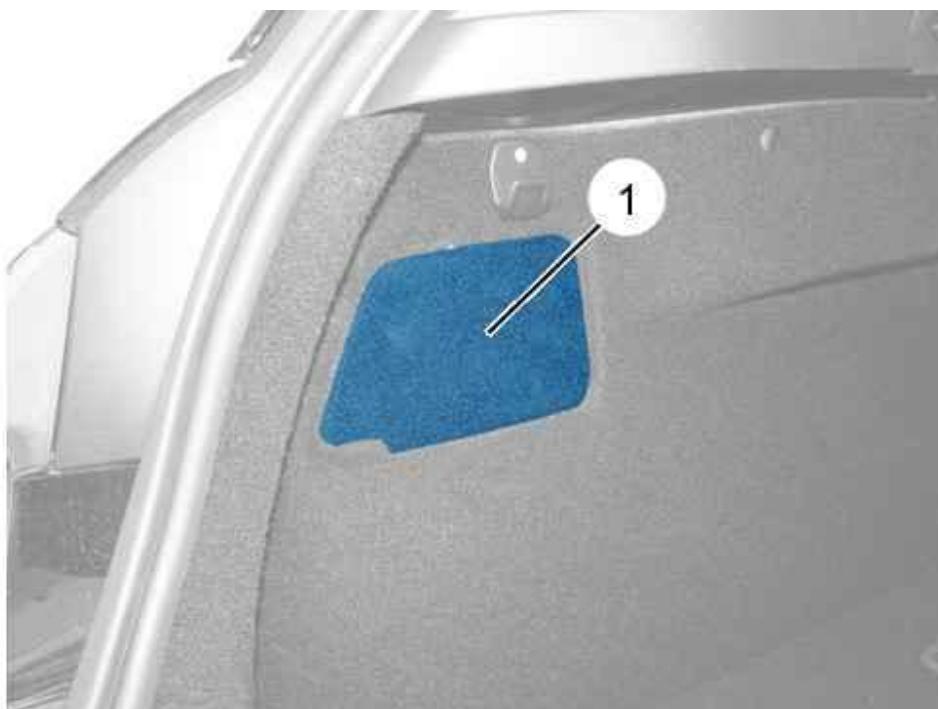


图 : C5EGY85D

松开门内扣手 (1) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下入口盖板 (1).

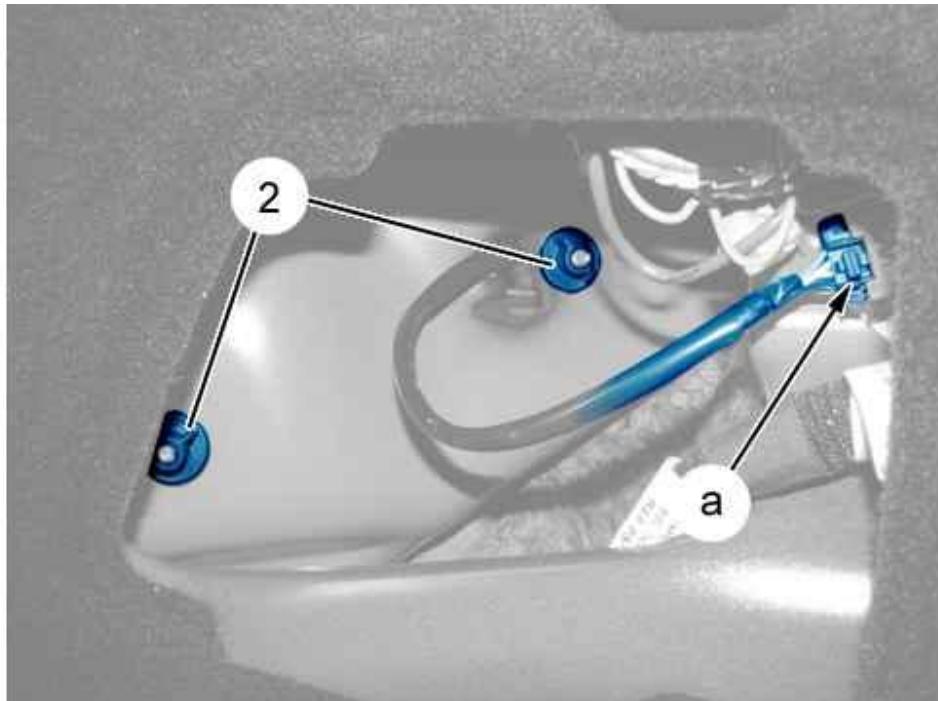


图 : C5EGY86D

拆下蝶形阀螺母 (2).
断开连接器(在"a"处).

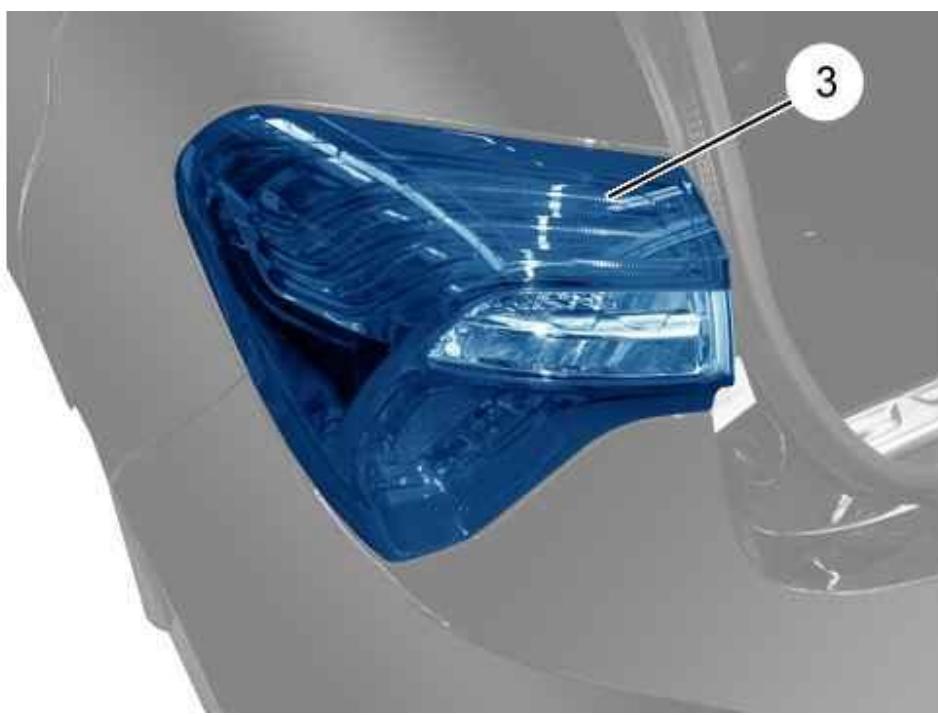


图 : C5EGY87D

拆下后部灯单元 (3).
拆下后灯 (3).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

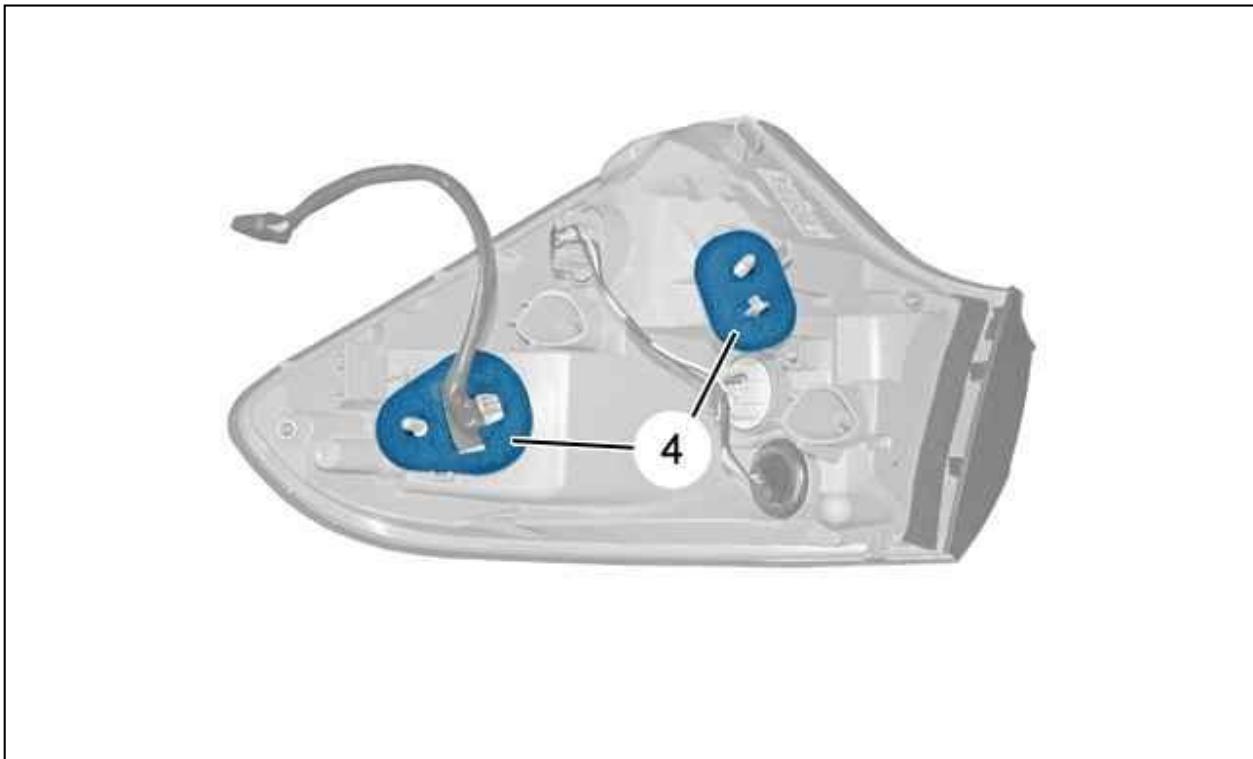


图 : C5EGY89D

检查并确认存在密封垫圈(4).

重新连接附件蓄电池 .

检查所有设备工作正常.

拆卸 - 安装 : 第三制动车灯

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ

拆下尾门立柱 ⓘ

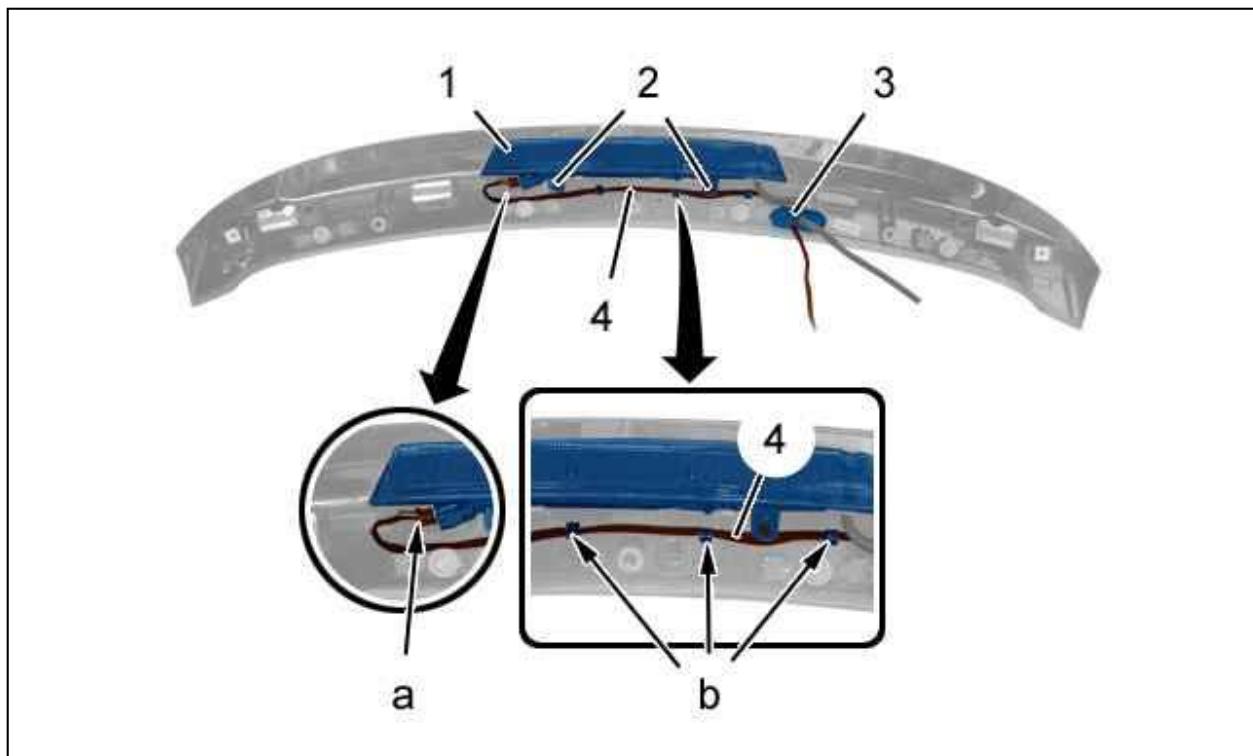


图 : C5EGY8CD

松脱 :

- 密封圈(3)
- 电气线束(4) (在"b"处)

断开连接器 (在 "a" 处).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 高位制动灯(1)

2. 安装

按照与拆卸相反的顺序操作.

重新连接附件蓄电池 ⓘ

检查所有设备工作正常.