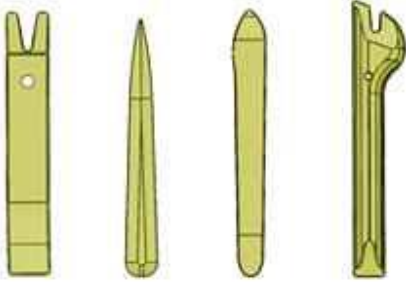


拆卸 - 安装：仪表板线束

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .

拆下仪表板 ⓘ .

警告：应定位电气线束的铺设路线.

警告：断开时,请确保接头正确松开；连接时，检查线束的布线和固定情况.

警告：必须在不接触电气线束或连接器的情况下，完成断开个连接器 (禁止拉扯线束).

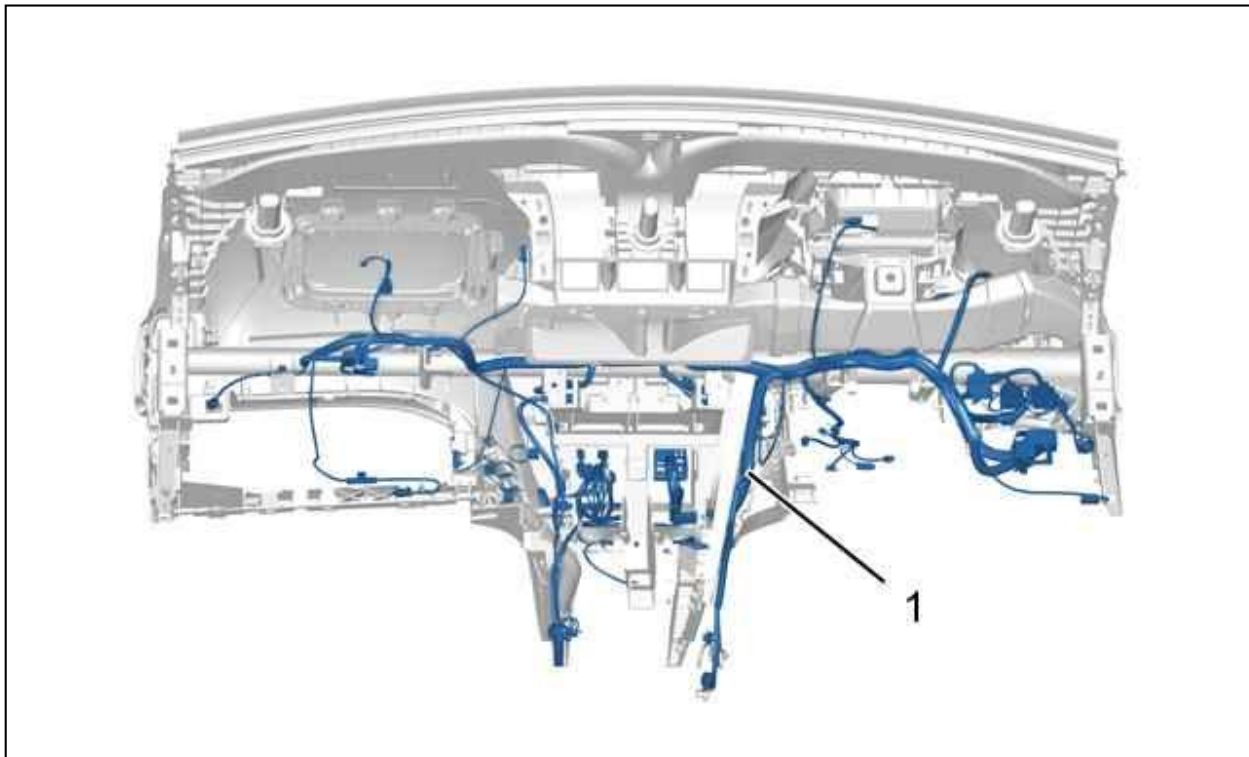


图 : C5FA087D

断开电气线束(1)的连接器.

解开锁扣;使用工具 [1350-ZZ] :

- 固定电气线束(1)的夹子
- 电气线束(1)的固定带

拆下电气线束 (1).

3. 安装

警告 : 务必更换电气线束固定扎带和损坏的紧固件.

警告 : 按照拆卸前标记的路线重新安装电气线束.

重新安装电气线束(1).

夹紧 :

- 固定电气线束(1)的夹子
- 电气线束(1)的固定带

连接电气线束(1)连接器.

按照拆卸相反的顺序操作.


重新连接附件蓄电池 ⓘ.

检查设备的操作.

拆卸 - 安装 : 车内导线束

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

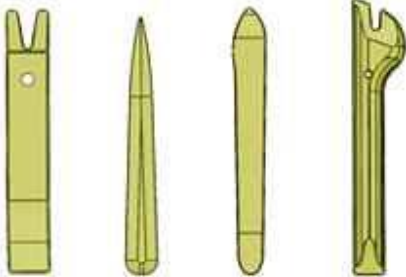工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图 : E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .

警告 : 应定位电气线束的铺设路线.

警告 : 在断开接头之前 , 先打开接头锁止装置. 连接时 , 检查线束的布线和固定情况.

警告 : 断开接头时 , 不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束).

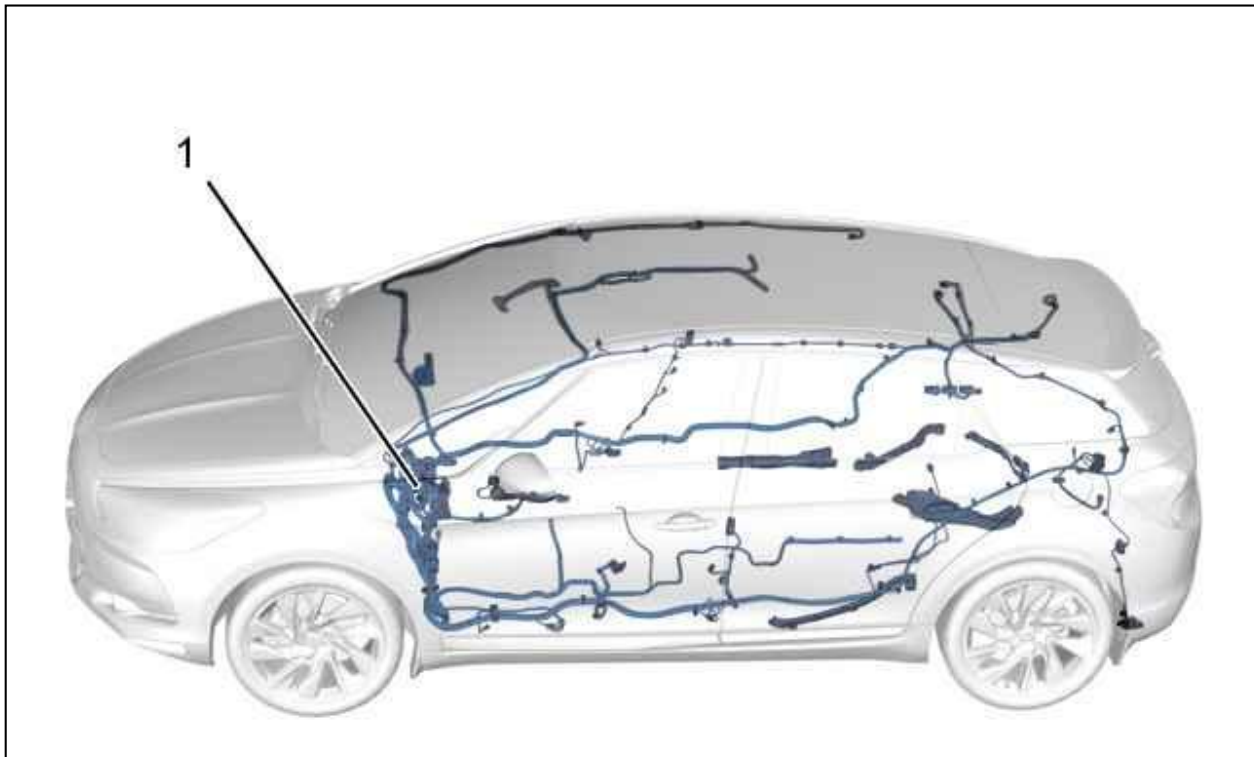


图 : D6AG04FD

拆卸 :

- 前排座椅 ⓘ
- 后排座椅 ⓘ
- 下部外壳 ⓘ
- 内饰件 ⓘ
- 内饰件 ⓘ (混合动力车辆)
- 行李箱内饰 ⓘ
- 行李箱内饰 ⓘ (混合动力车辆)
- 中控台 ⓘ
- 仪表板 ⓘ
- 加热单元 ⓘ
- 后保险杠 ⓘ
- 尾门 ⓘ
- 前座安全带 ⓘ
- 后排座椅安全带 ⓘ
- 横向加速传感器 ⓘ
- 地毯 ⓘ (乘客舱)
- 车顶内衬 ⓘ
- 车顶内衬 ⓘ (全景式车顶)

松开线束 :

- 前门 ⓘ
- 后门 ⓘ
- 智能控制盒 ⓘ

断开电气线束(1)的连接器.

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 固定电气线束(1)的夹子
- 线束固定夹(1)

拆下电气线束 (1).

3. 安装

警告 : 更换线束紧固件(1)和任何损坏卡子.

警告 : 按照拆卸前标记的路线重新安装电气线束.

重新安装电气线束(1).

夹紧 :

- 固定电气线束(1)的夹子
- 线束固定夹(1)

连接连接器 .

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接附件蓄电池  .

检查所有设备工作正常.