

单独部件的维修

⚠ 注意

1.如果在喷漆过程中怀疑受到热量的影响，则拆卸以下零部件。

- 大于等于 90° C: SRS-ECU、安全气囊模块、钟弹簧和侧面碰撞传感器、带预紧器的座椅安全带


2.将拆下的 SRS 安全气囊和带预紧器的座椅安全带的部件存放在清洁、干燥的地方。

根据各零部件的拆卸与安装部分中的步骤拆卸和安装 SRS 安全气囊和带预紧器的座椅安全带。


警告 / 注意标签

提示 SRS 安全气囊和带预紧器的座椅安全带的处理与维护注意事项的标签贴在图示位置。进行维护时，遵照标签上的说明。如果标签损坏或脏污，则更换新标签。

驾驶员安全气囊模块

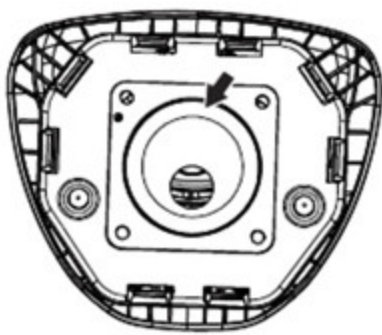


乘客（前排）安全气囊模块

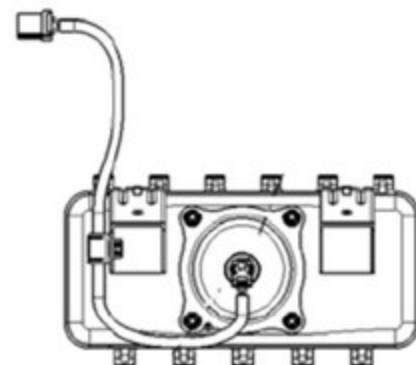


SRS-ECU



遮阳板

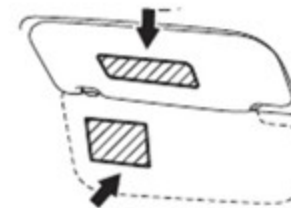

带预紧器的座椅安全带
（左侧和右侧）

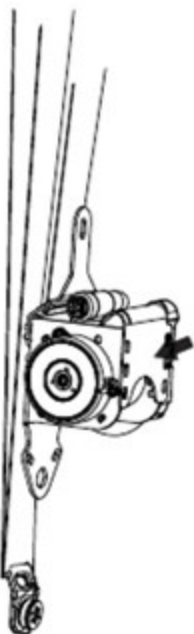

侧面气囊模块
（右侧和左侧）



侧帘安全气囊模块
（右侧和左侧）

