


燃油泵插接器的断开(如何为增压燃油降压)

警告:拆卸燃油管等时,释放燃油压力,以防止燃油喷溅。

1. 拆下后部座椅座垫总成。
2. 拆下地板检查盖(左侧)。
3. 断开燃油泵和燃油表总成插接器。
4. 起动发动机至少 2 秒。
5. 如果发动机未起动,则将点火开关转到“LOCK”(OFF)位置。
6. 如果起动了发动机,在发动机停止后,将点火开关转到“LOCK”(OFF)位置。
7. 连接燃油泵和燃油表总成插接器。
8. 安装地板检查盖。
9. 安装后部座椅座垫总成。

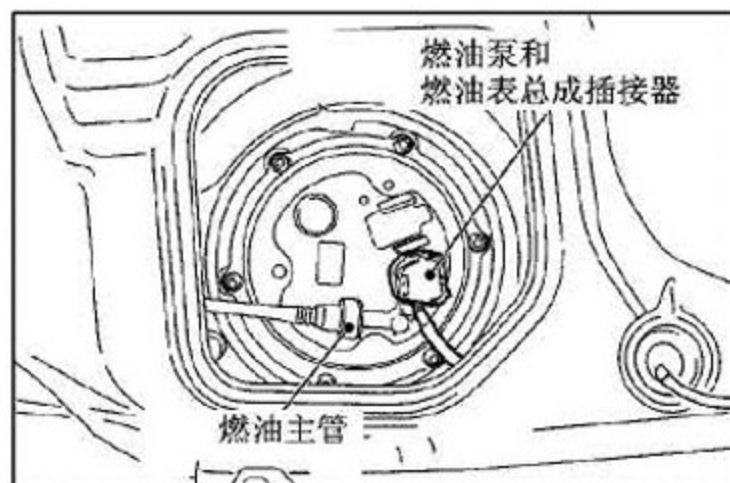

燃油泵的工作检查

1. 拆下燃油箱盖。
2. 用东南专用诊断仪强行驱动燃油泵(集成在燃油泵和燃油表总成中),以检查燃油泵工作情况。

注:因为燃油泵是箱内型泵,其工作声音很难听到。因此,先拆下燃油箱盖,然后再通过加油口检查声音。

3. 如果燃油泵不工作,遵循以下程序检查此泵的工作情况。如果燃油泵正常,检查驱动电路。

- (1) 将点火开关转动到“LOCK”(OFF)位置。
- (2) 拆下后部座椅座垫总成。
- (3) 拆下地板检查盖。
- (4) 断开燃油泵和燃油表总成插接器。
- (5) 当蓄电池连接到燃油泵和燃油表总成插接器(燃油泵和燃油表总成侧)时,检查确认可以听到燃油泵的工作声音。当无法听到燃油泵工作声音时,更换燃油泵。

注:因为燃油泵是箱内型泵,其工作声音

很难听到。因此,先拆下燃油箱盖,然后再通过加油口检查声音。

- (6) 安装燃油箱盖。
- (7) 连接燃油泵和燃油表总成插接器。
- (8) 安装地板检查盖。
- (9) 安装后部座椅座垫总成。