
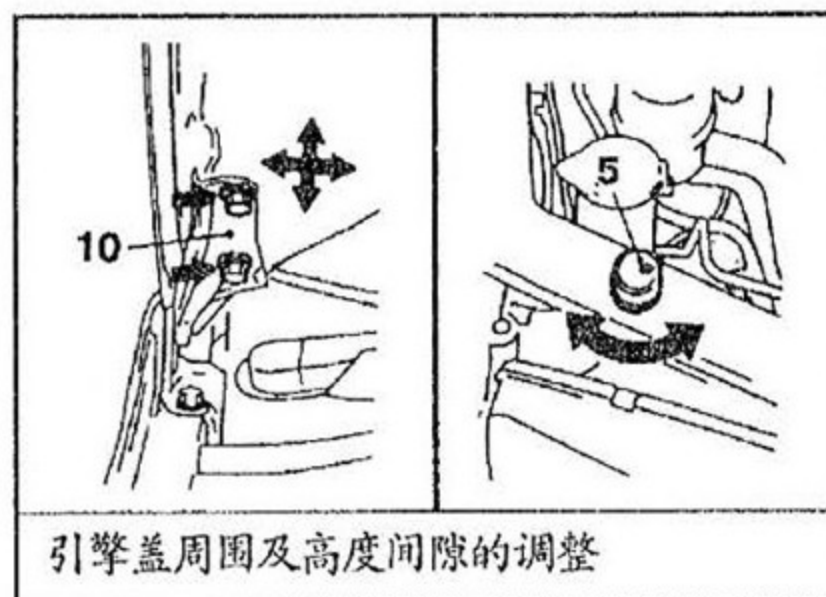
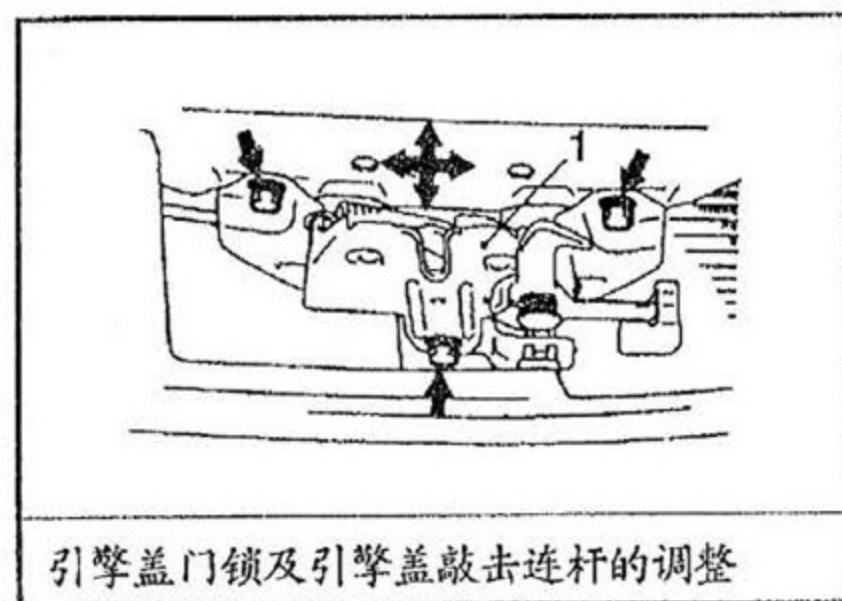
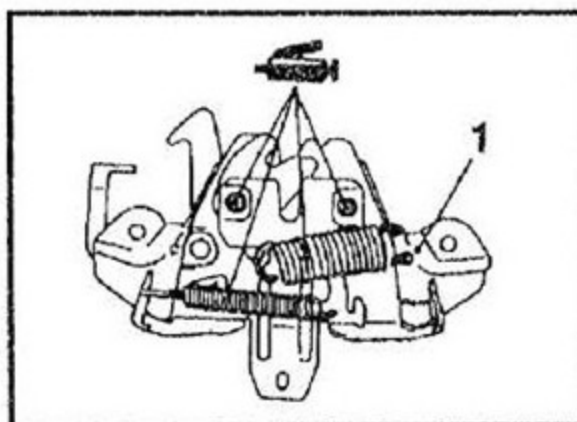
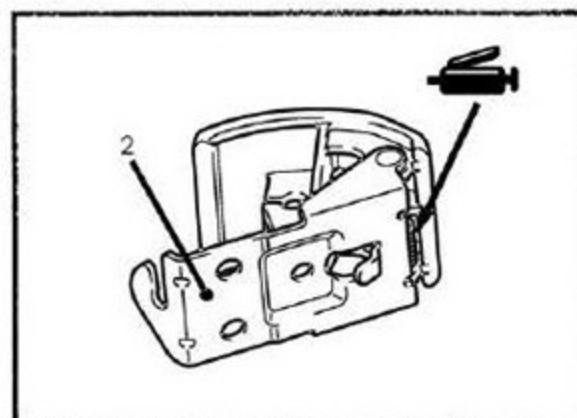


引擎室盖 拆卸与安装

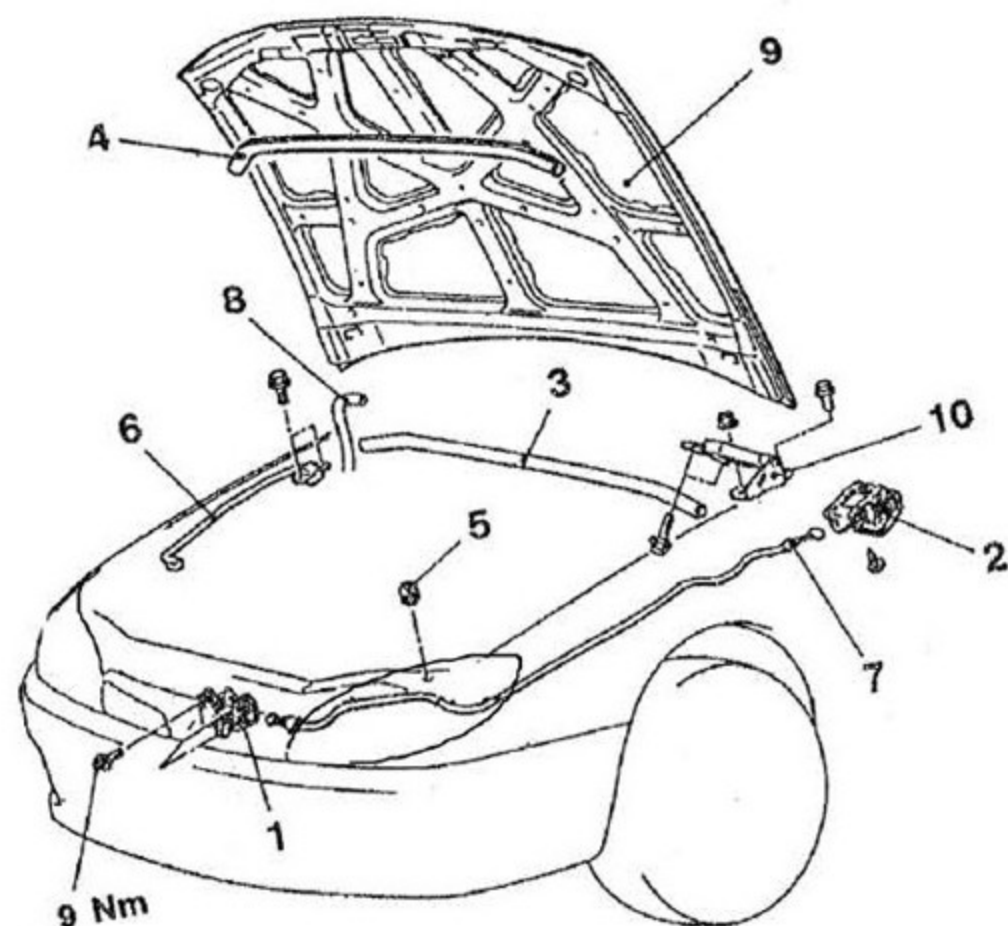

1. 引擎室盖门锁
2. 引擎室销定释放把手
3. 引擎室盖防水饰条
4. 引擎室盖防水饰条
5. 缓冲器
6. 引擎盖支撑杆

- ## 引擎盖及其门锁的拆卸
8. 喷水管接头
 9. 引擎室盖
 10. 引擎室盖门锁

引擎盖锁扣释放拉索拆卸步骤

· 防溅板(驾驶侧)(参考 P.42-5)

7. 引擎盖释放拉索