
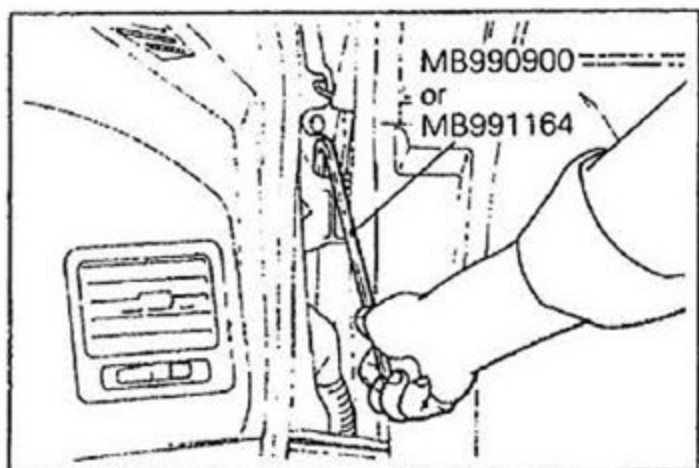
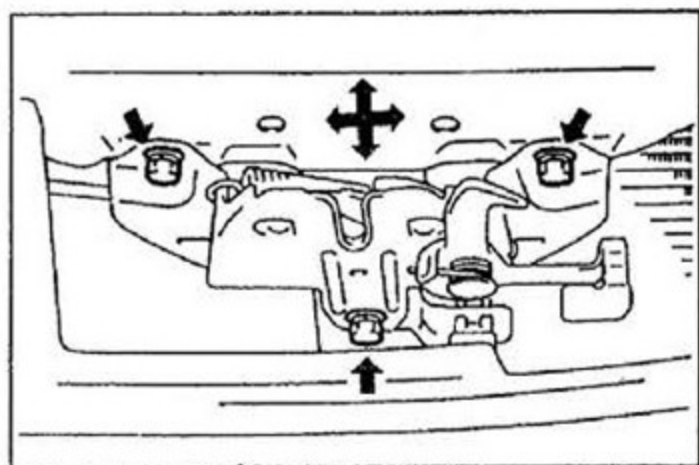


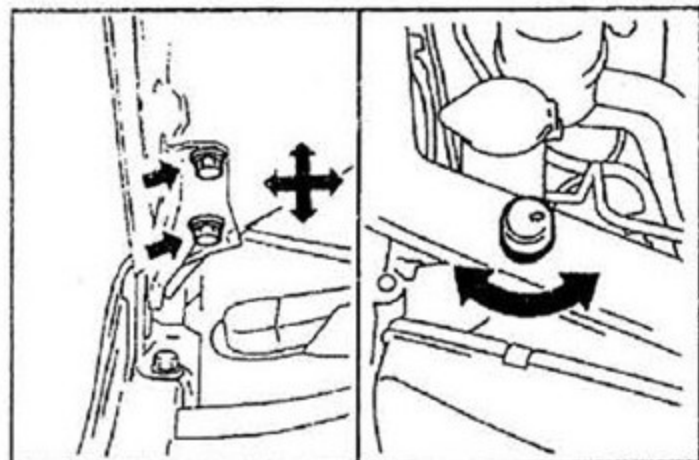

车门锁调整

引擎盖

引擎盖安装之调整

- (1) 利用绞链中之椭圆形的孔以调整引擎盖之前后与左右的位置。
- (2) 左右旋转引擎盖缓冲器以调整引擎盖之高低。
- (3) 放松引擎盖锁安装螺栓。
- (4) 藉调整锁的水平与垂直位置及引擎盖之高度, 以调整引擎盖锁与锁扣。

引擎盖锁安装螺栓锁紧扭力: 9Nm

车门


车门安装之调整

- (1) 使用特殊工具放松车身侧的绞链安装螺栓, 然后调整车门四周的间隙直到各边都一致。
- (2) 若在车门与车身上有阶梯状的部分, 利用特殊工具放松车身侧的绞链安装螺栓, 然后移动车门以调整车门安装。

车门绞链螺栓锁紧扭力: 22Nm


注意

在绞链安装处的挡泥板边缘贴上保护胶带。

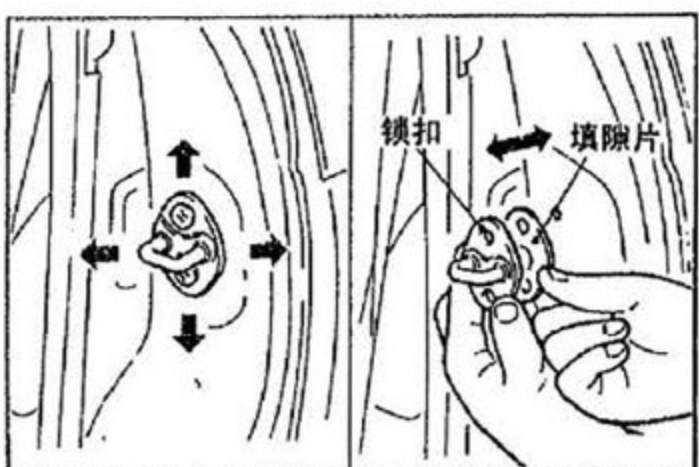

- (3) 若车门之开启与关闭不灵活, 则藉调整锁扣之填隙片同时上下左右移动锁扣以调整锁扣与车门锁之配合度。

锁扣安装螺栓锁紧扭力: 23Nm

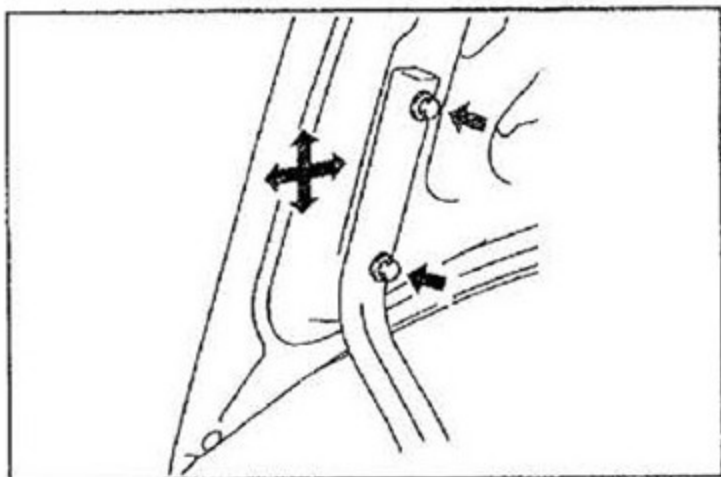


〈轿车〉

行李箱盖


行李箱盖安装之调整

(1) 若行李箱盖与车身之间隙不一致, 则放松行李箱盖安装螺栓并移动行李箱盖调整它直到其四周之间隙一致为止。

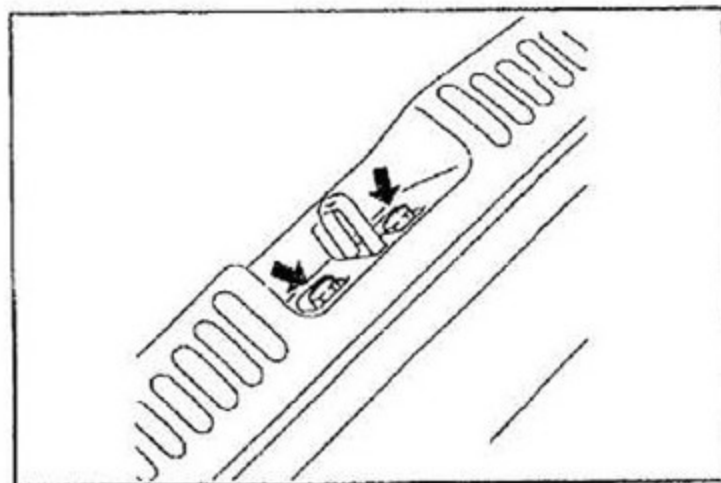

(2) 若行李箱盖之放松、关闭与开启感觉沉重, 则检查释放索之状况, 然后放松行李箱盖锁闩安装螺栓并移动锁闩以调整与行李箱盖锁之咬合状况。

行李箱盖锁闩安装栓锁紧扭力: 9Nm

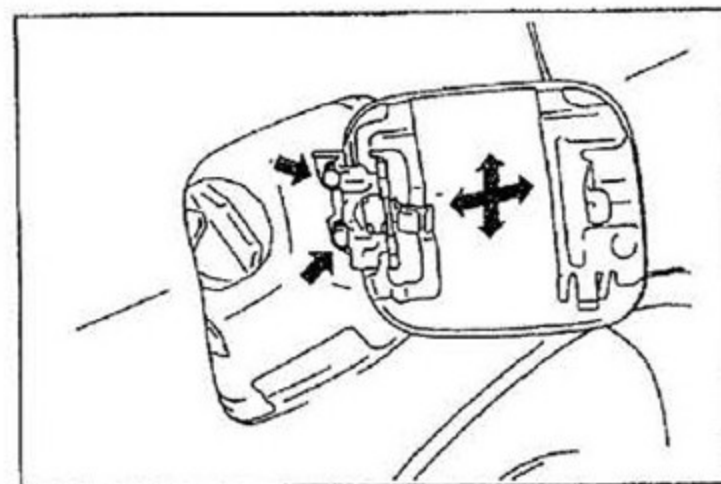

油箱盖

油箱盖安装之调整

放松油箱盖安装螺丝并调整油箱盖直到其四周间隙一致且无断差。