


中继盒 (J/B)

J/B盒电路接线图

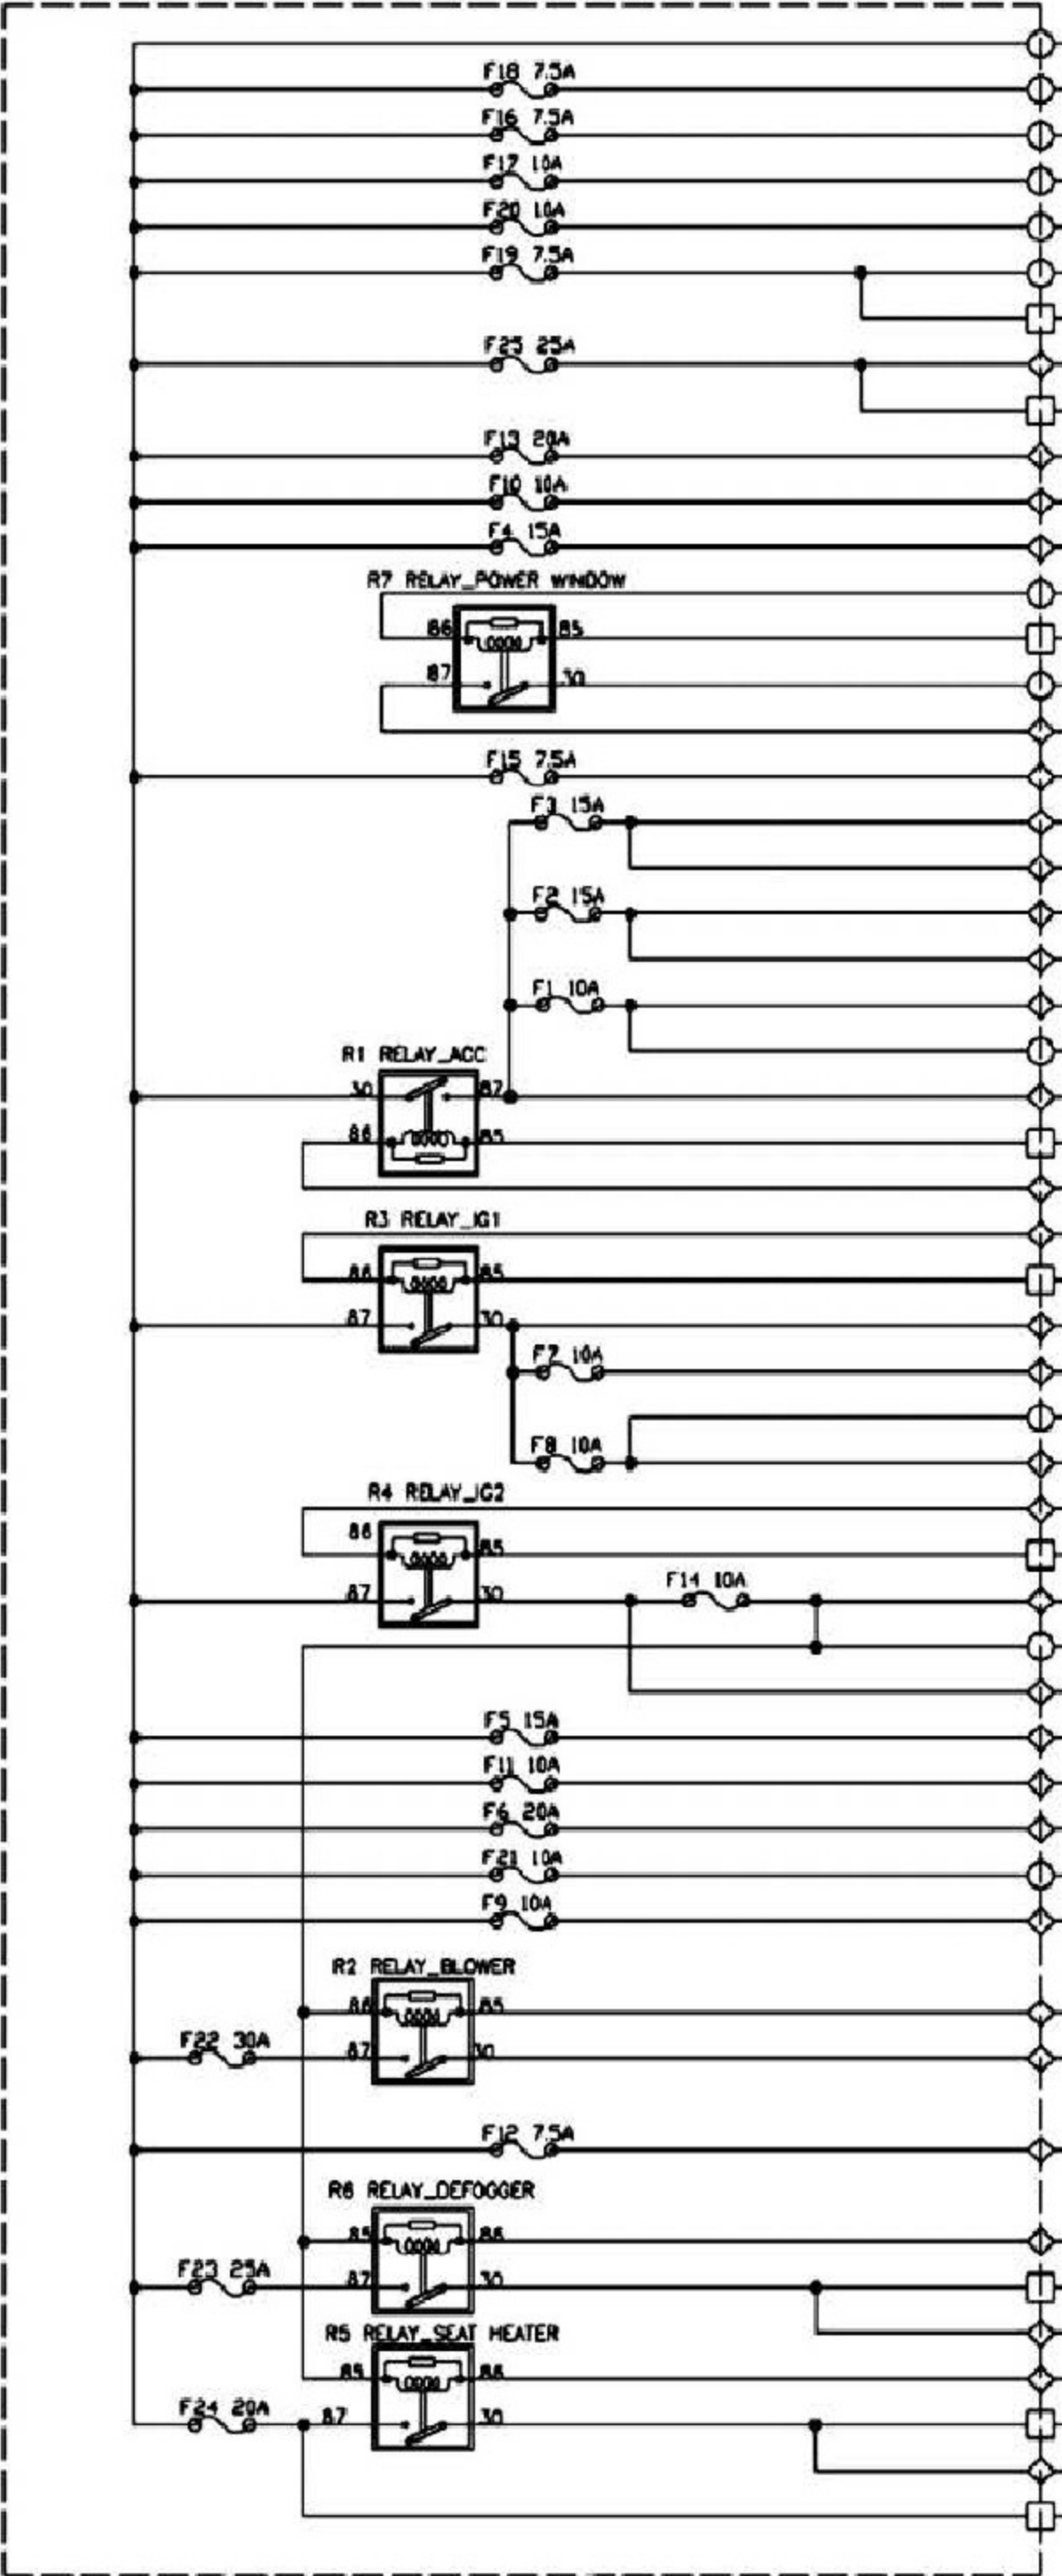

PIN NO	PIN定义	线束名称
B1	蓄电池输入	前线束
B10	后雾灯	
B7	倒车灯	
B3	刹车灯	
B4	示宽灯	
B9	室内灯	
B8	行李架灯	左侧车身线束
P6	右侧电动座椅	仪表线束
J2	左侧电动座椅	左侧车身线束
C9	天窗	仪表线束
D14	诊断接口	
D12	后视镜	
B6	电动窗继电器电源	前线束
B1	电动窗控制线地	左侧车身线束
A1	电动窗保险丝电源输入	前线束
P4	电动窗输出	仪表线束
B3	点火开关输入	
D13	后视镜收纳	
B7	点烟器	
B6	音响ACC	
D11		
D5		
B2	ACC到BCM	前线束
B3	ACC输入	仪表线束
B5	ACC控制继电器1	左侧车身线束
D10	ACC控制继电器2	仪表线束
E2	IG1控制继电器1	左侧车身线束
H3	IG1控制继电器2	
C8	IG1输入	仪表线束
C2	SRS保险丝	仪表线束
B1	IG1到BCM	
C10	仪表、引擎保险丝	仪表线束
E1	IG2控制继电器1	
H4	IG2控制继电器2	左侧车身线束
C11	IG2输出2	仪表线束
B5	IG2到BCM	前线束
B2	IG2输入	仪表线束
C1	音响B+	
B9	防盗	
C7	WOS (门锁)	前线束
B6	BCM	
B3	仪表	仪表线束
B4	鼓风机控制继电器	
B1	鼓风机继电器输出	
C8		左侧车身线束
B5	除霜控制继电器	
J4	除霜控制继电器输出1	
P5	除霜控制继电器输出2	仪表线束
B4		
J3		左侧车身线束
P1		仪表线束
J1		左侧车身线束

接头编号

