


组合仪表


拆卸程序

- 1 使用平刃工具从仪表板上拆下组合仪表罩。
- 2 拆下组合仪表与仪表板之间的螺钉。
- 3 松开与仪表板之间的卡节点，取下组合仪表。

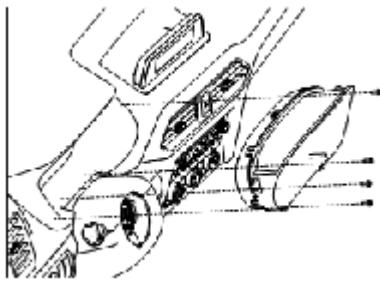

安装程序


- 1 将组合仪表卡入仪表板。
- 2 用螺丝刀拧上与仪表板之间的螺钉。
- 3 安装组合仪表罩

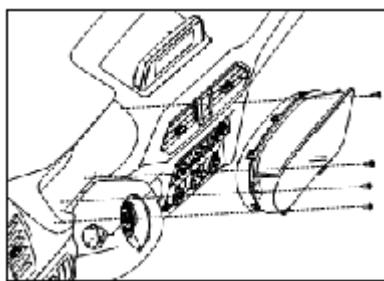

组合开关上/下盖


拆卸程序

- 1 拆下方向盘总成。参见“方向盘总成”。
- 2 拆下组合开关下盖与组合开关、转向柱之间的螺钉。
- 3 使用平刃工具撬开组合开关上/下盖的配合卡扣。
- 4 取下组合开关上/下盖。
- 5 使用平刃工具撬下组合仪表罩，将组合仪表罩总成和组合开关上盖一同取下（方向盘可调）。
- 6 使用平刃工具将皮套安装座卡子与开关上盖分离（方向盘可调）。
- 7 取下组合开关上盖。

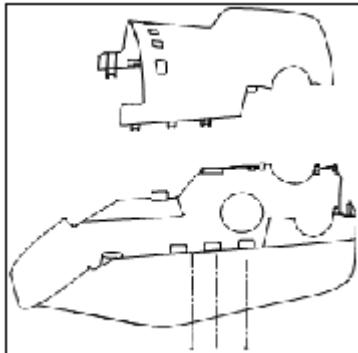

安装程序

- 1 安装组合开关上盖至转向柱。
- 2 将皮套安装座卡子卡入开关上盖。
- 3 安装组合仪表罩总成。参见“组合仪表罩总成”（方向盘可调）。
- 4 安装组合开关上/下盖。拧上组合开关下盖与组合开关上盖、转向柱之间的卡扣。
- 5 安装组合开关下盖与组合开关、转向柱之间的螺钉。
- 6 安装方向盘总成。参见“方向盘总成”。

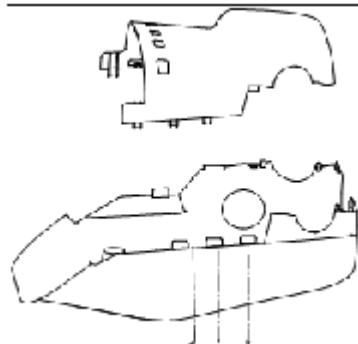

点烟器总成


机械手刹:

拆卸程序

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损害。

1 使用平刃工具将点烟器总成从控制箱本体上拆下。

2 拆下点烟器电器接插件。

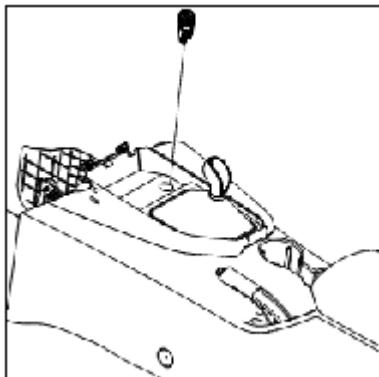


安装程序

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损害。

1 装上点烟器电器接插件。

2 将点烟器总成卡入控制箱本体。

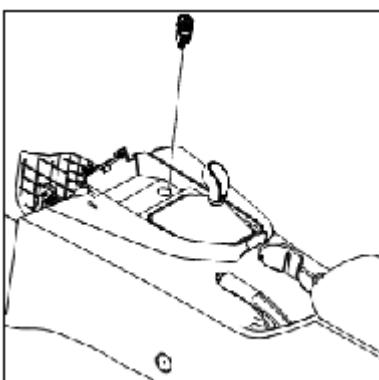


电子手刹:

拆卸程序

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损害。

1 使用平刃工具将点烟器总成从控制箱本体和上拆下。

2 拆下点烟器电器接插件。

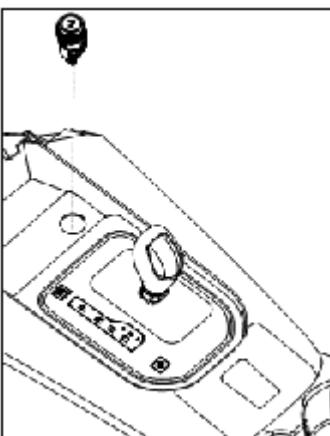


安装程序

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损害。

1 装上点烟器电器接插件。


2 将点烟器总成卡入控制箱本体。

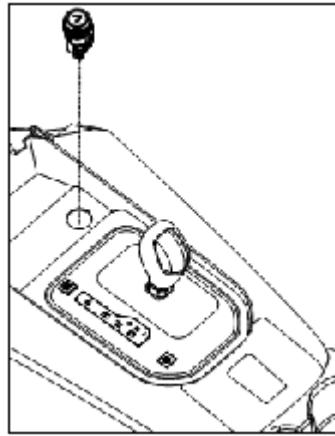

工具箱总成


拆卸程序

- 1 打开工具箱。（按图示状态）。
- 2 双手握住工具箱两侧，向上用力，使工具箱转轴点与仪表板转轴点分开。
- 3 从仪表板内取出工具箱。

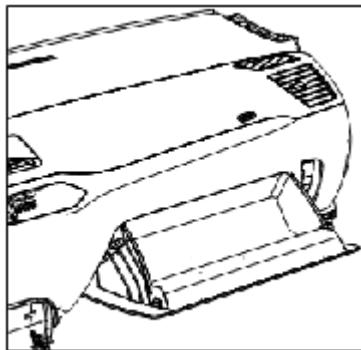

安装程序


- 1 将工具箱按图示状态放入仪表板内。
- 2 将工具箱转轴点对准仪表板上的转轴点，用力卡入即可。
- 3 关闭工具箱。

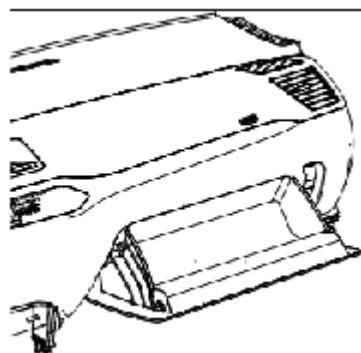

中央出风口总成


拆卸程序

- 1 拆下仪表板中部装饰条（右）。参见“仪表板中部装饰条（右）”。
- 2 拆下中央出风口。

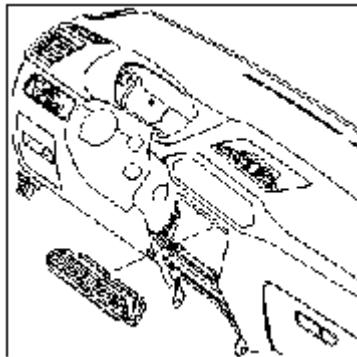

安装程序

- 1 安装中央出风口至仪表板。
- 2 安装仪表板中部装饰条（右）。参见“仪表板中部装饰条（右）”。

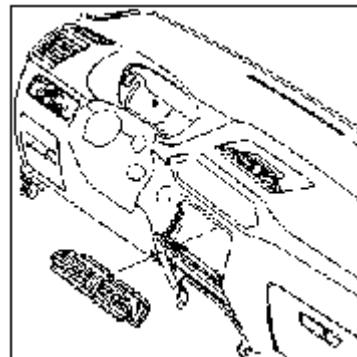


中间护罩

机械手刹:

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。

拆卸程序


- 1 取下杯托胶垫、烟灰盒胶垫、控制箱前端储物盒胶垫、控制箱储物盒胶垫。
- 2 拆下空调影音控制面板总成。参见“空调影音控制面板总成”。
- 3 拆下十字槽大半圆头自攻螺钉。
- 4 拆下仪表台中控下盖板。
- 5 拆下控制箱连接板总成。参见“控制箱连接板总成”。
- 6 拆下点烟器总成。参见“点烟器总成”。
- 7 拆下换挡机构塔形套。
- 8 拆下换挡机构盖板。
- 9 拆下换挡机构大面板总成。
- 10 拆下控制箱后盖总成。
- 11 拆下中间护罩各固定螺栓、十字槽盘头自攻螺钉与大平垫圈组合件。
- 12 拆下控制箱总成。

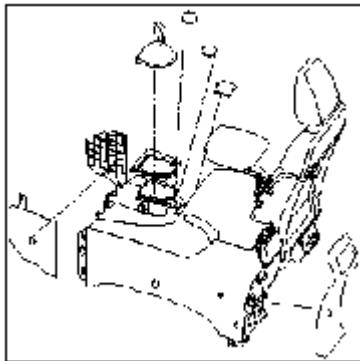

安装程序

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。

- 1 安装控制箱总成至中间护罩台。
- 2 安装并紧固中间护罩各固定螺栓、十字槽盘头自攻螺钉与大平垫圈组合件。
- 3 安装控制箱后盖总成。
- 4 安装换挡机构大面板总成。
- 5 安装换挡机构盖板。
- 6 安装换挡机构塔形套。
- 7 安装点烟器总成。参见“点烟器总成”。
- 8 安装控制箱连接板总成。参见“控制箱连接板总成”。
- 9 安装仪表台中控下盖板。
- 10 安装十字槽大半圆头自攻螺钉。
- 11 安装空调影音控制面板总成。参见“空调影音控制面板总成”。
- 12 安装杯托胶垫、烟灰盒胶垫、控制箱前端储物盒胶垫、控制箱储物盒胶垫。

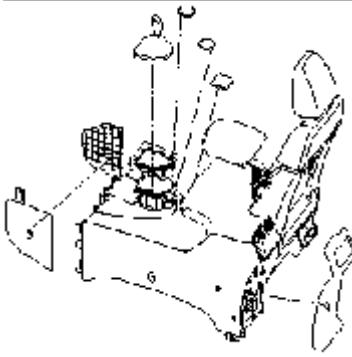


电子手刹:

▲ 注意: 操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作, 以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。

拆卸程序


- 1 取下杯托胶垫、烟灰盒胶垫、控制箱前端储物盒胶垫、控制箱储物盒胶垫。
- 2 拆下换挡机构盖板。
- 3 拆下控制箱大面板总成。

- 4 拆下点烟器总成，参见“点烟器总成”。
- 5 拆下防尘罩。
- 6 拆下空调影音控制面板总成。参见“空调影音控制面板总成”。
- 7 拆下十字槽大半圆头自攻螺钉。
- 8 拆下仪表台中控下盖板。
- 9 拆下控制箱连接板总成，参见“控制箱连接板总成”。
- 10 拆下控制箱后盖总成。
- 11 松开中间护罩各固定螺栓、十字槽盘头自攻螺钉与大平垫圈组合件。
- 12 拆下控制箱总成。

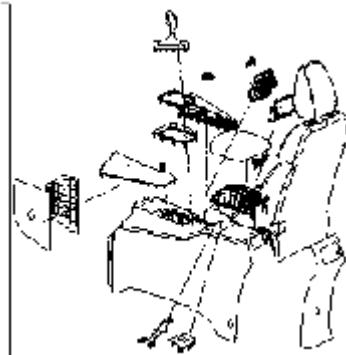

安装程序


- ▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。
- 1 安装控制箱总成至中间护罩台。
 - 2 安装并紧固中间护罩各固定螺栓、十字槽盘头自攻螺钉与大平垫圈组合件。
 - 3 安装控制箱后盖总成。
 - 4 安装控制箱连接板总成。参见“控制箱连接板总成”。
 - 5 安装仪表台中控下盖板。
 - 6 安装十字槽大半圆头自攻螺钉。
 - 7 安装空调影音控制面板总成。参见“空调影音控制面板总成”。
 - 8 安装防尘罩。
 - 9 安装点烟器总成。参见“点烟器总成”。
 - 10 安装控制箱大面板总成。
 - 11 安装换挡机构盖板。
 - 12 安装杯托胶垫、烟灰盒胶垫、控制箱前端储物盒胶垫、控制箱储物盒胶垫。

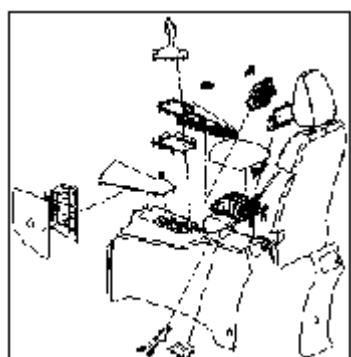

危险报警开关


拆卸程序

- 1 拆下仪表板中部装饰条总成（右）。参见“仪表板中部装饰条总成（右）”。
- 2 拆下危险报警开关。

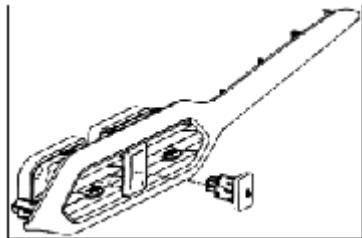

安装程序

- 1 安装危险报警开关至仪表板中部装饰条总成（右）。
- 2 安装仪表板中部装饰条总成（右）至仪表板上盖板（右）。参见“仪表板中部装饰条总成（右）”。

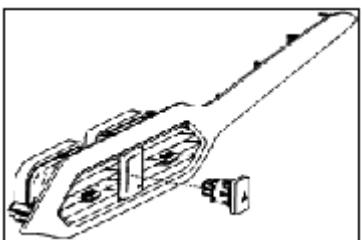


仪表板大总成

拆卸程序

▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。


- 1 拆下中间护罩。参见“中间护罩”。
- 2 拆下组合开关上/下盖。参见“组合开关上/下盖”。
- 3 拆下转向管柱总成。参见“转向管柱总成”。
- 4 拆下A柱下内饰板本体（左）、（右）。参见“A柱下内饰板本体（左）”。
- 5 拆下仪表板本体与A柱下内饰板本体（左）、（右）配合区域的安装螺栓。
- 6 拆下转向支撑构件总成左右两端与车身上的安装螺栓。
- 7 拆下转向支撑构件总成前端与前壁板上的安装螺栓。
- 8 拆下六角法兰面螺栓。
- 9 拆下管梁下安装支架（左）、（右）。
- 10 断开仪表板总成上电器线束的插接头。
- 11 抬着仪表板的两端，水平向后取下仪表板总成。

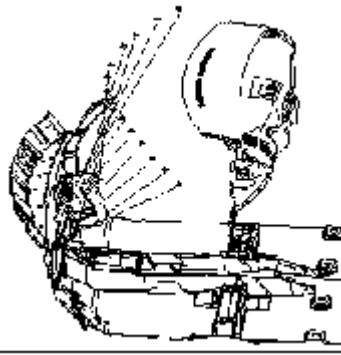

安装程序

▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。

- 1 抬着仪表板的两端，将仪表板水平向前安装至车身。
- 2 接通仪表板总成上电器线束的插接头。
- 3 安装管梁下安装支架（左）、（右）。
- 4 安装拆下六角法兰面螺栓。
- 5 拧紧转向支撑构件总成前端与前壁板上的安装螺栓。
- 6 拧紧转向支撑构件总成左右两端与车身上的安装螺栓。
- 7 安装仪表板本体与A柱下内饰板本体（左）、（右）配合区域的安装螺栓。
- 8 安装A柱下内饰板本体（左）、（右）。参见“A柱下内饰板本体（左）、（右）”。
- 9 安装转向管柱总成。参见“转向管柱总成”。
- 10 安装组合开关上/下盖。参见“组合开关上/下盖”。
- 11 安装中间护罩。参见“中间护罩”。

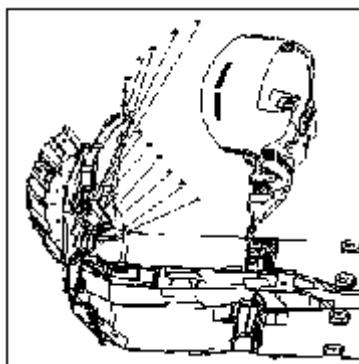

控制箱连接板

机械手刹:


拆卸程序

- 1 使用工具分离固定卡钉，从仪表板分离连接板。
- 2 拆下控制箱连接板。

安装程序

- 1 卡入固定卡扣。

- 2 安装控制箱连接板至控制箱本体。

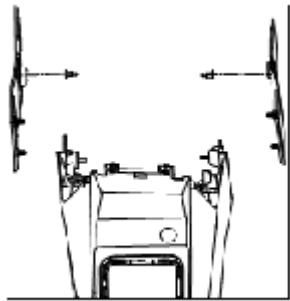

电子手刹:


拆卸程序

- 1 使用工具分离固定卡钉，从仪表板分离连接板。
- 2 拆下控制箱连接板。

安装程序

- 1 卡入固定卡扣。

- 2 安装控制箱连接板至控制箱本体。

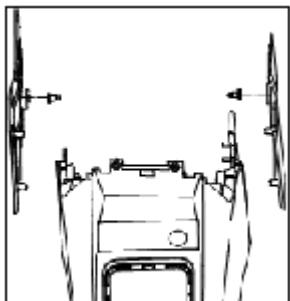


仪表板左/右端盖

拆卸程序

- 1 拆下前门框密封条（左）、（右）。参见“前门框密封条”。
- 2 使用平刃工具沿端盖边缘撬开。
- 3 从仪表板上拆下端盖。

安装程序

- 1 卡入卡子至安装左/右端盖。
- 2 安装左/右端盖至仪表板。
- 3 安装前门框密封条（左）、（右）。参见“前门框密封条”。

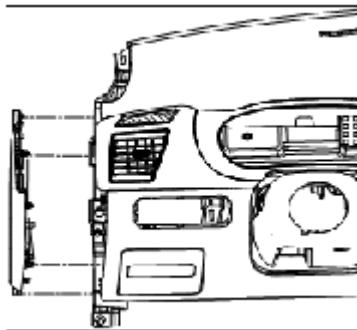


仪表板左下盖板总成

拆卸程序

- 1 拆下仪表板左下盖板右下角的螺钉。
- 2 拆下仪表板左端盖板。参见“仪表板左/右端盖”。
- 3 使用平刃工具沿仪表板左下盖板边缘撬开。
- 4 从仪表板上拆下仪表板左下盖板总成。

安装程序


- 1 将仪表板左下盖板总成安装至仪表板上。
- 2 将仪表板左下盖板卡入仪表板大总成边缘。
- 3 安装仪表板左端盖板。参见“仪表板左/右端盖”。
- 4 安装仪表板左下盖板右下角的螺钉。

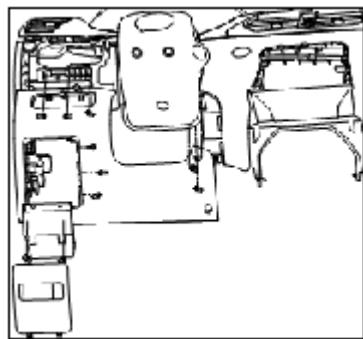

侧除霜口

拆卸程序

- 1 拆下组合仪表罩。参见“组合仪表罩”。
- 2 拆下仪表板上盖板总成（左）。参见“仪表板上盖板总成（左）”。
- 3 拆下侧除霜口（左）。参见“侧除霜口总成（左）”。
- 4 拆下仪表板中间盖板。
- 5 拆下收放机显示屏。
- 6 拆下仪表板中部装饰条总成（右）。参见“仪表板中部装饰条总成（右）”。
- 7 拆下仪表板上盖板总成（右）。参见“仪表板上盖板总成（右）”。
- 8 拆下侧除霜口（右）。参见“侧除霜口总成（右）”。

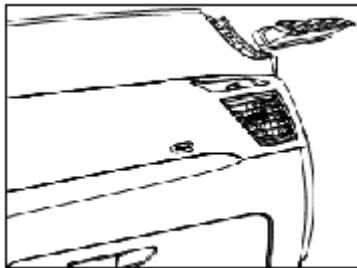

安装程序


- 1 安装侧除霜口（右）。参见“侧除霜口总成（右）”。
- 2 安装仪表板上盖板总成（右）。参见“仪表板上盖板总成（右）”。
- 3 安装仪表板中部装饰条总成（右）。参见“仪表板中部装饰条总成（右）”。
- 4 安装收放机显示屏。
- 5 安装仪表板中间盖板。
- 6 安装侧除霜口（左）。参见“侧除霜口总成（左）”。
- 7 安装仪表板上盖板总成（左）。参见“仪表板上盖板总成（左）”。
- 8 安装组合仪表罩。参见“组合仪表罩”。



拆安全气囊


拆卸程序

- 1 拆下组合仪表罩。参见“组合仪表罩”。
- 2 拆下拆下仪表板中间盖板。
- 3 拆下收放机显示屏。
- 4 使用平刃工具拆下仪表板中部装饰条（右）。
- 5 拆卸仪表板上盖板总成（右）上的自攻螺钉。
- 6 拆下工具箱总成。参见“工具箱总成”。
- 7 拆下工具箱护板总成。参见“工具箱护板总成”。
- 8 拆下安全气囊支架与转向支撑构件总成的安装螺栓。
- 9 拆下仪表板上盖板总成（右）。
- 10 拆下副驾驶位安全气囊。

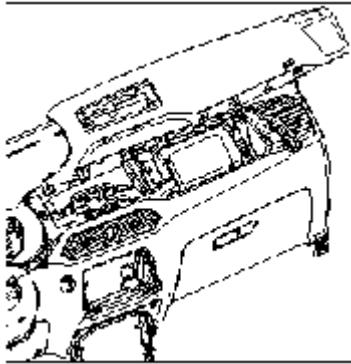

安装程序


- 1 将副驾驶位安全气囊安装至转向支架上。
- 2 安装仪表板上盖板总成（右）。
- 3 安装安全气囊支架与转向支撑构件总成的安装螺栓。
- 4 安装工具箱护板总成。参见“工具箱护板总成”。
- 5 安装工具箱总成。参见“工具箱总成”。
- 6 安装仪表板上盖板总成（右）上的自攻螺钉。
- 7 安装仪表板中部装饰条（右）。
- 8 安装收放机显示屏。
- 9 安装仪表板中间盖板。
- 10 安装组合仪表罩。参见“组合仪表罩”。

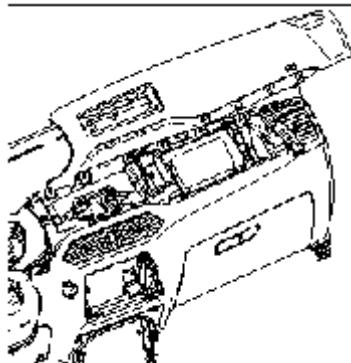

工具箱护板总成


拆卸程序

- 1 将工具箱总成打开至一定角度，拆下工具箱总成。参见“工具箱总成”。
- 2 拆下工具箱护板上的自攻螺钉。
- 3 拆下工具箱护板与转向支撑构件总成的安装螺栓。
- 4 拆下工具箱护板总成。

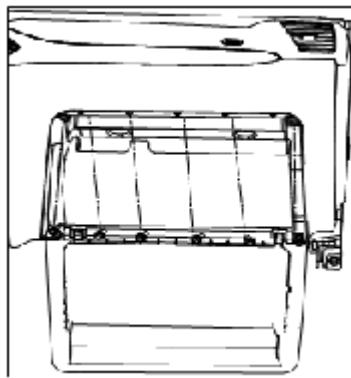

安装程序


- 1 安装工具箱护板总成。
- 2 用专用工具拧紧工具箱护板与转向支撑构件总成的安装螺栓。
- 3 用专用工具拧紧工具箱护板上的自攻螺钉。
- 4 安装工具箱总成。参见“工具箱总成”。

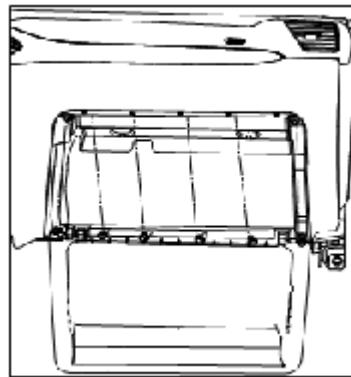

换挡机构大面板总成及换挡机构盖板


拆卸程序

- ▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。
- 1 拆下换挡机构塔形套。
 - 2 使用平刃工具将换挡机构盖板与换挡机构大面板总成及换挡机构分离。
 - 3 将换挡机构大面板总成与控制箱本体分离。
 - 4 拆下换挡机构大面板总成。

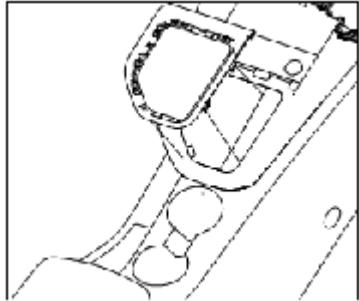

安装程序


- ▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。
- 1 安装卡扣至控制箱大面板。
 - 2 按下换挡机构大面板组件与控制箱本体的连接卡子。
 - 3 将换挡机构盖板安装至相应位置。
 - 4 安装换挡机构塔形套。

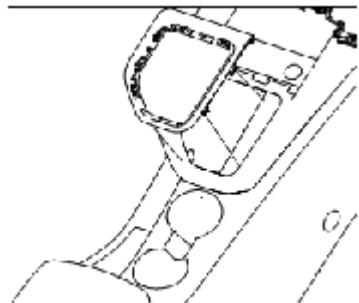

开关安装板总成

拆卸程序

- ▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。
- 1 拆下仪表板左下盖板总成。参见“仪表板左下盖板总成”。
 - 2 用专用工具松开开关安装板总成与仪表板本体的连接螺钉。
 - 3 断开有关电器接插件。
 - 4 拆下开关安装板总成。

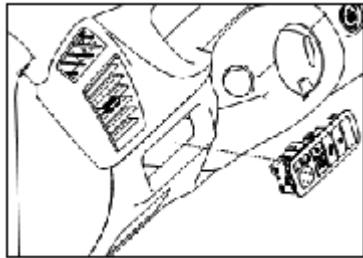

安装程序

- ▲ 注意：操作前先断开蓄电池负极端子。请勿带电操作，以免蓄电池短路造成人身伤害和车辆损坏。
- 1 将开关安装板总成移至仪表板本体。
 - 2 连接有关电器接插件。
 - 3 用专用工具拧紧开关安装板总成与仪表板本体的连接螺钉。
 - 4 安装仪表板左下盖板总成。参见“仪表板左下盖板总成”。

