


动力悬置总成（左）

拆卸程序

- 1 拆下电子控制器(ECU)总成。
- 2 拆下蓄电池及蓄电池安装支架。
- 3 拆下ECU支架组件。
- 4 拆下动力悬置总成（左）与发动机总成的连接螺栓和螺母。
- 5 拆下动力悬置总成（左）与车身的连接螺栓和螺母。
- 6 拆下动力悬置总成（左）。

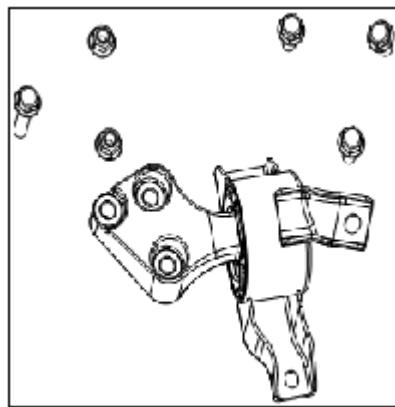


安装程序

- 1 装上动力悬置总成（左）与车身的连接螺栓和螺母，并紧固至 $45N \cdot m \sim 60N \cdot m$ 。
- 2 装上动力悬置总成（左）与变速箱的连接螺栓和螺母，紧固至 $80N \cdot m \sim 100N \cdot m$ 。
- 3 装上ECU支架组件。
- 4 装上蓄电池及蓄电池安装支架。
- 5 装上电子控制器(ECU)总成。

动力悬置总成（右）

拆卸程序

- 1 拆下动力悬置总成（右）与发动机总成的连接螺栓和螺母。
- 2 拆下动力悬置总成（右）与车身的连接螺栓和螺母。
- 3 拆下动力悬置总成（右）。

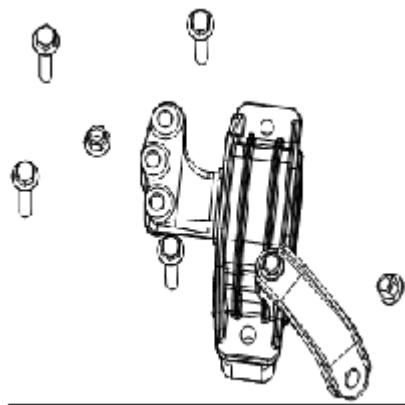


安装程序

- 1 装上动力悬置总成（右）与车身的连接螺栓和螺母，紧固至 $45N \cdot m \sim 60N \cdot m$ 。
- 2 装上动力悬置总成（右）与发动机总成的连接螺栓和螺母，紧固至 $45N \cdot m \sim 60N \cdot m$ 。

动力悬置总成（后）

拆卸程序

- 1 将副车架总成使用专用托举工具固定。
- 2 拆下副车架总成与车身的连接螺栓。
- 3 拆下动力悬置总成（后）与副车架总成的连接螺栓。
- 4 拆下动力悬置总成（后）与变速箱的连接螺栓。
- 5 拆下动力悬置总成（后）。

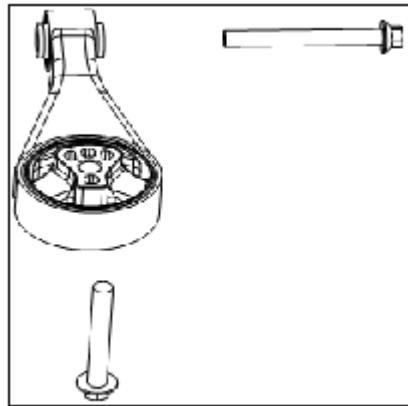

安装程序

- 1 装上动力悬置总成（后）与变速箱的连接螺栓，并紧固至 $80N \cdot m \sim 100N \cdot m$ 。
- 2 装上动力悬置总成（后）与前副车架总成的连接螺栓，并紧固至 $80N \cdot m \sim 100N \cdot m$ 。
- 3 装上副车架总成与车身的连接螺栓。