注意事项

1. 辅助约束系统 (SRS)“安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项
2. 使用机动工具 (气动或电动) 和锤子注意事项

辅助约束系统（SRS）“安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

在拆辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带一起使用，有助于减少车辆碰撞 时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于安全维护该系统的信息，请参见本维修手册的“SRS 安全气囊”和“安全带”章节。

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 为避免SRS系统失效而增加车辆碰撞时由安全气囊充气带来人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的郑州日产经销商进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装SRS系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参见“SRS安全气囊”章节。
- 除本手册中说明的操作外，不要使用电气测试设备对SRS的任何电路进行测试。SRS电路线束可通过黄色和/或橙色线束或线束接头来识别。

使用机动工具（ 气动或电动 ） 和锤子注意事项

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 在点火开关打开或发动机运转的情况下，在安全气囊诊断传感器单元或其它安全气囊系统传感器附近工作时，切勿使用气动或电动工具作业，或在传感器附近用锤子敲击。剧烈振动会激活传感器并使安全气囊展开，可能造成严重的伤害。

- 使用气动或电动工具或锤子进行任何维修前，务必将点火开关关闭，断开蓄电池，并等待至少3分钟。

线路图

1. 线路图- 点烟器-
2. 线路图- 电源插座-

线路图- 点烟器-

有关接头端子布置、线束布置和在 (选装缩写标记；如果在电路图中没有描述) 里面的字母，参见GI，接头信息”。

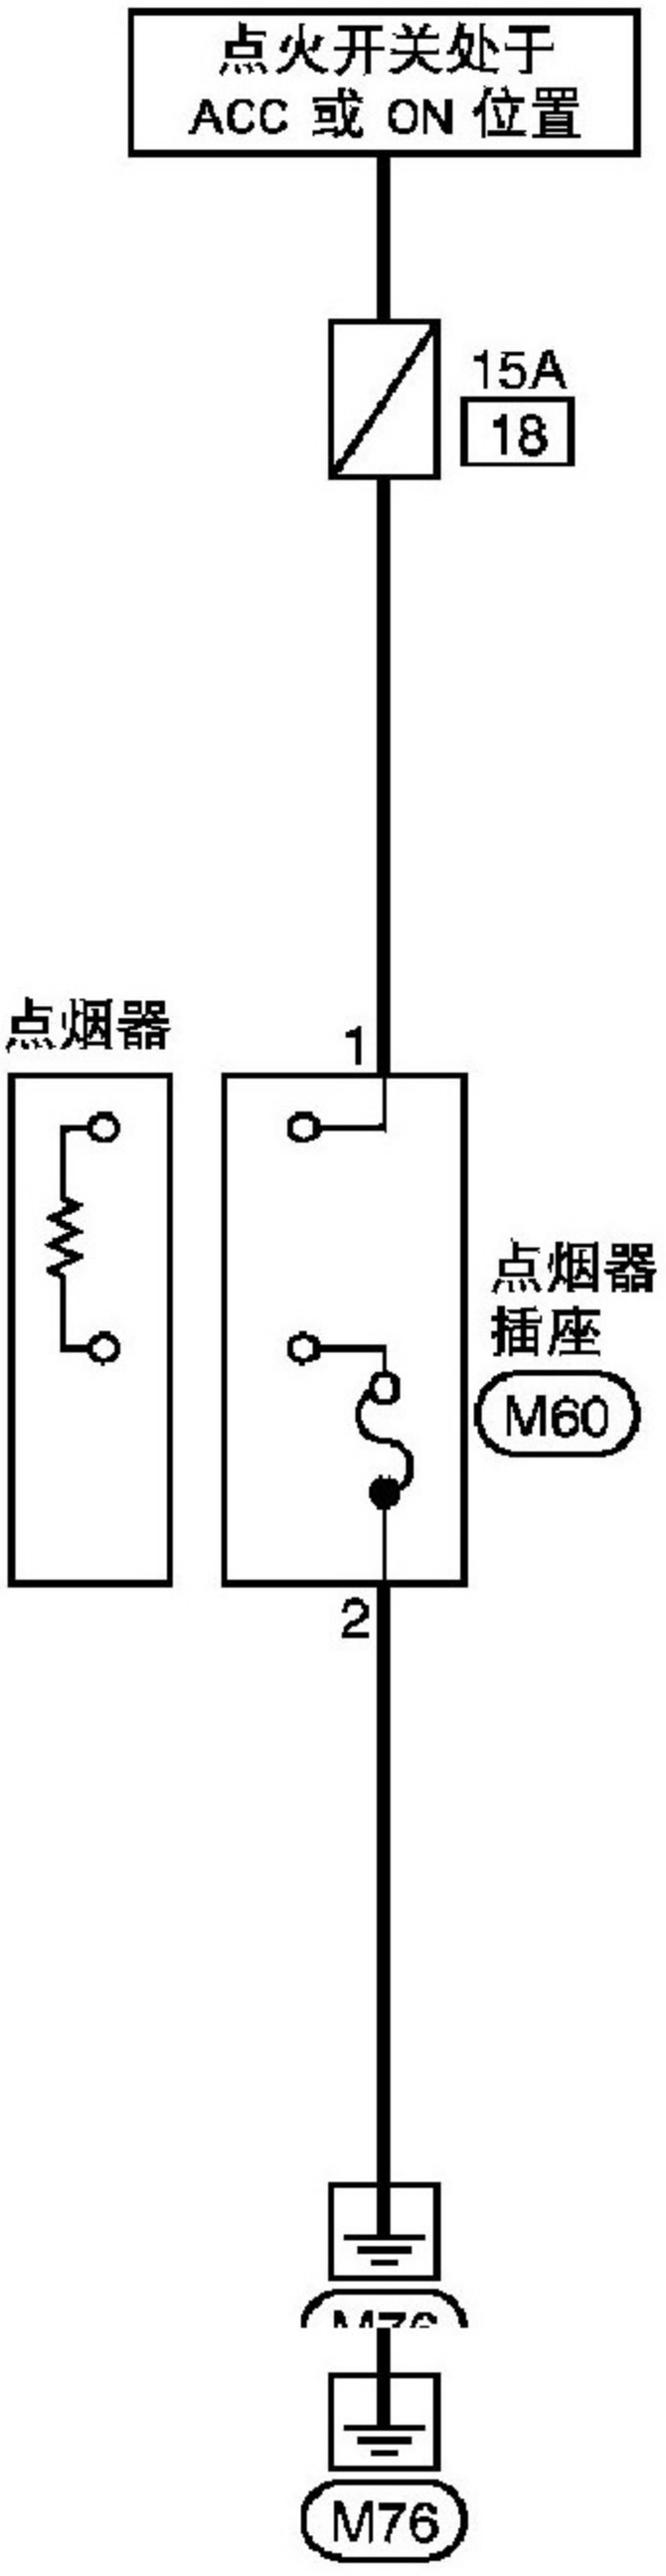
点火开关处于
ACC 或 ON 位置
15A
18
点烟器
1
点烟器
插座
M60
2
M76

线路图- 电源插座-

有关接头端子布置、线束布置和在 (选装缩写标记；如果在电路图中没有描述) 里面的字母，参见GI，接头信息”。

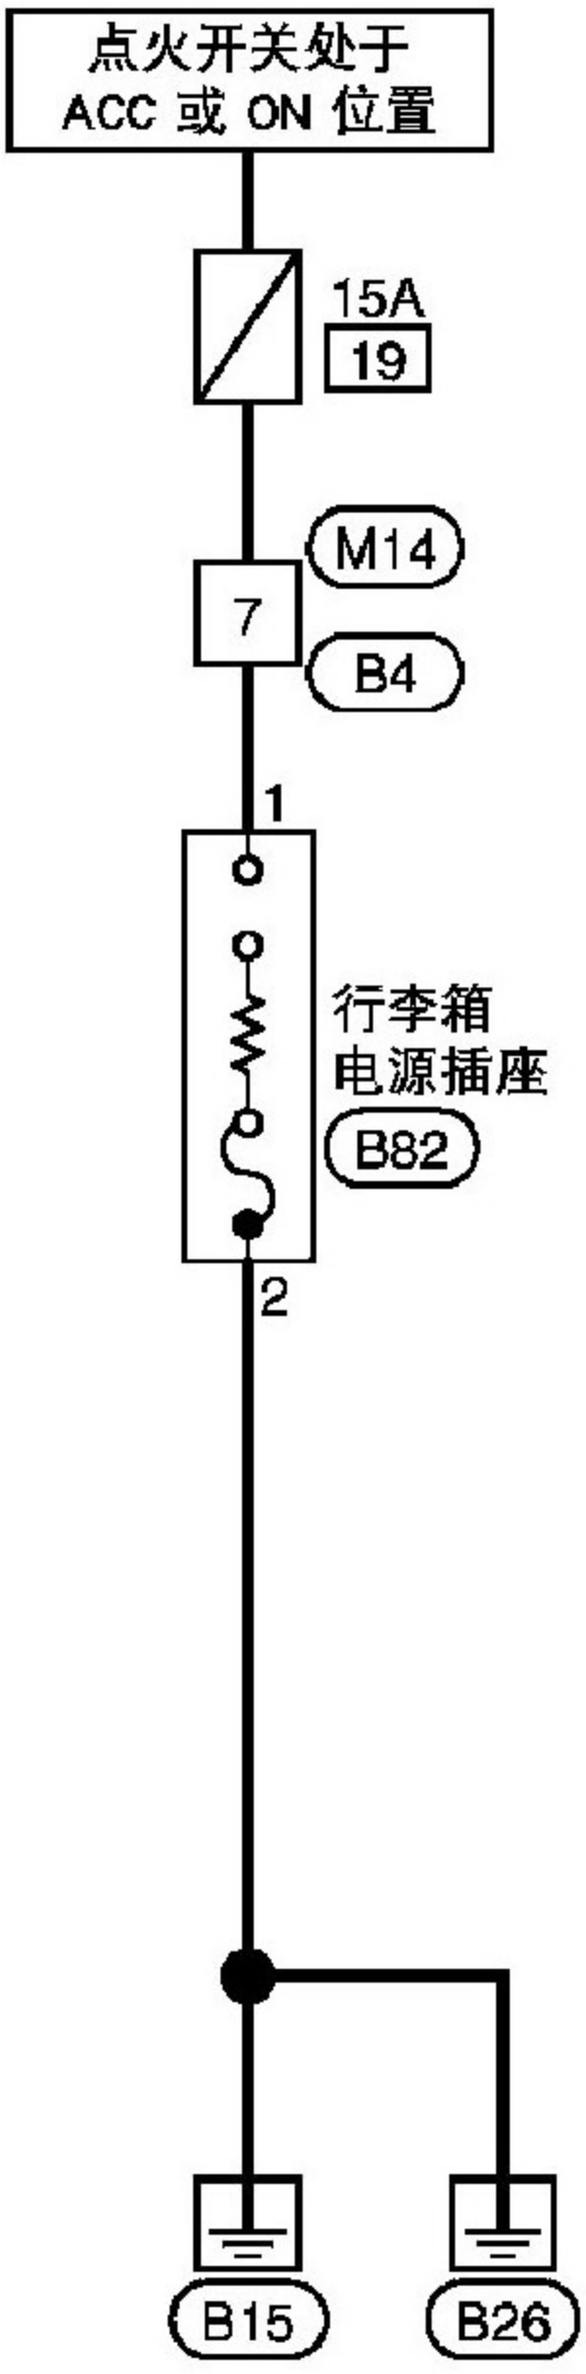
点火开关处于
ACC 或 ON 位置
15A
19
M14
7
B4
1
行李箱
电源插座
B82
2
B15
B26

拆卸与安装

1. 点烟器
    a. 分解图
    b. 拆卸和安装
2. 电源插座
    a. 前电源插座
    b. 拆卸和安装
3. 行李箱电源插座
    a. 拆卸和安装

点烟器

分解图

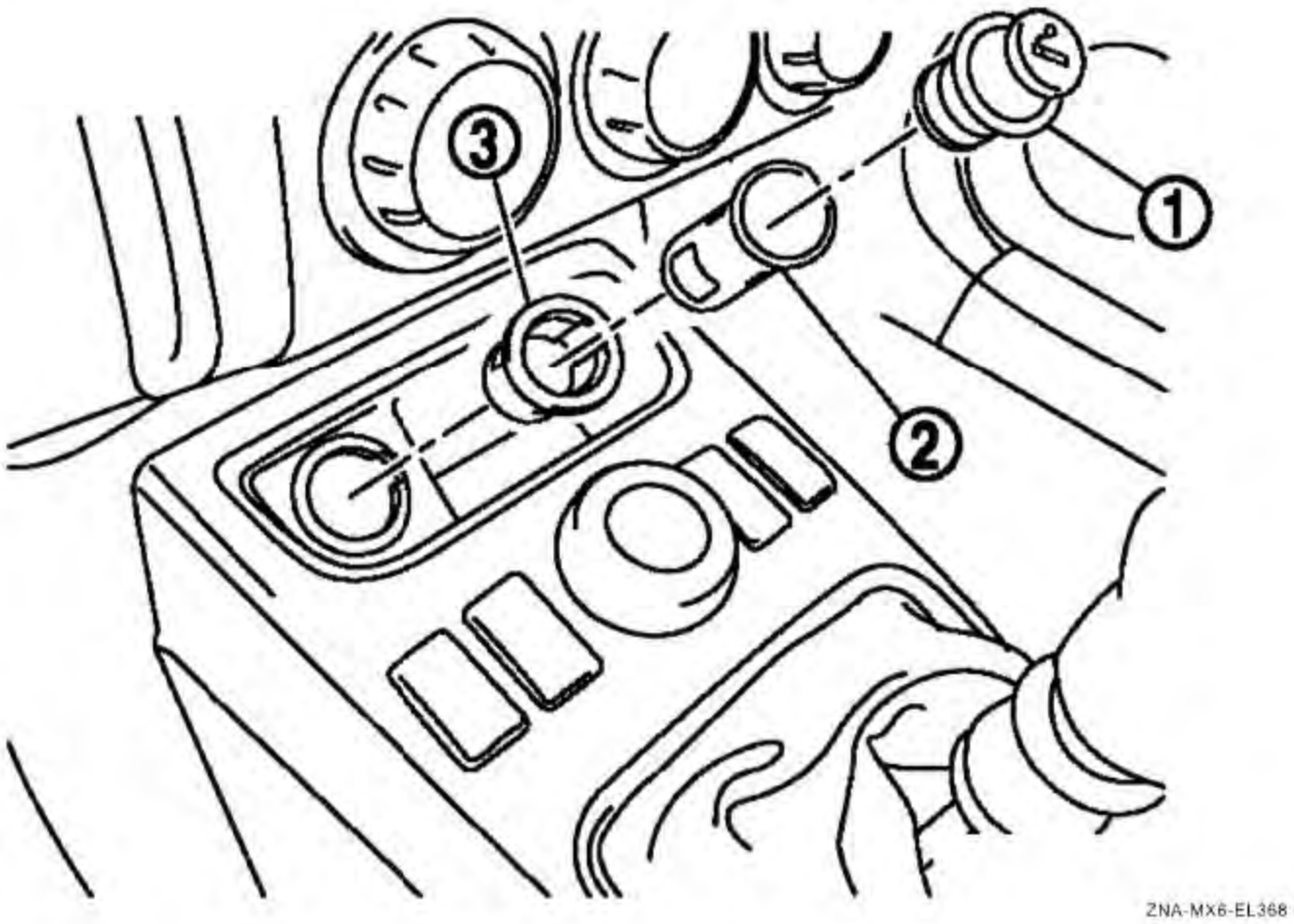

1. 点烟器	2. 点烟器插座	3. 点烟器环

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下控制台饰件总成。请参见IP，“分解图”。
2. 断开点烟器接头A 。

D：切口

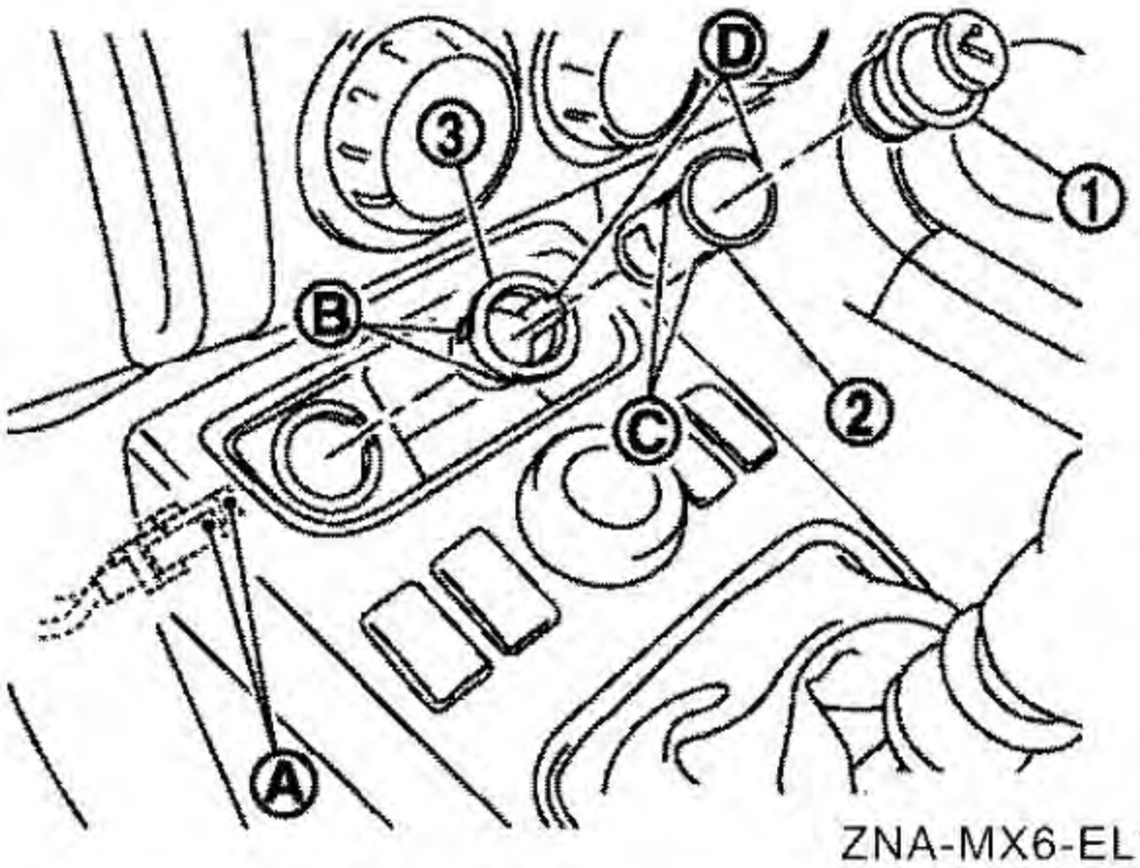

ZNA-MX6-EL369

3. 拉出点烟器(1)。
4. 按下点烟器环棘爪B，从点烟器插座孔 (方形)C 内拉出点烟器插座(1)。
5. 按下棘爪时从控制台饰件总成上拆下点烟器环(3) 。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

对齐点烟器插座和点烟器环的切口。

电源插座

前电源插座

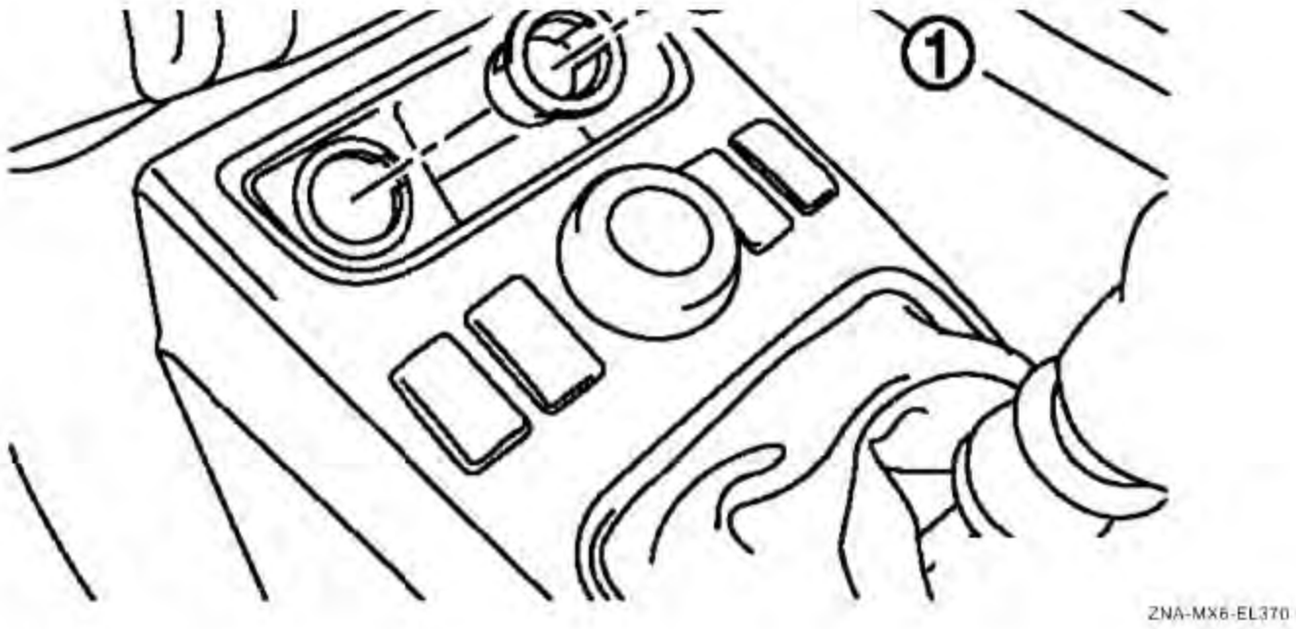

ZNA-MX6-EL370

1. 内套筒	2. 环

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下控制台饰件总成。请参见IP，“分解图”。
2. 断开电源插座接头A 。

D： 切口

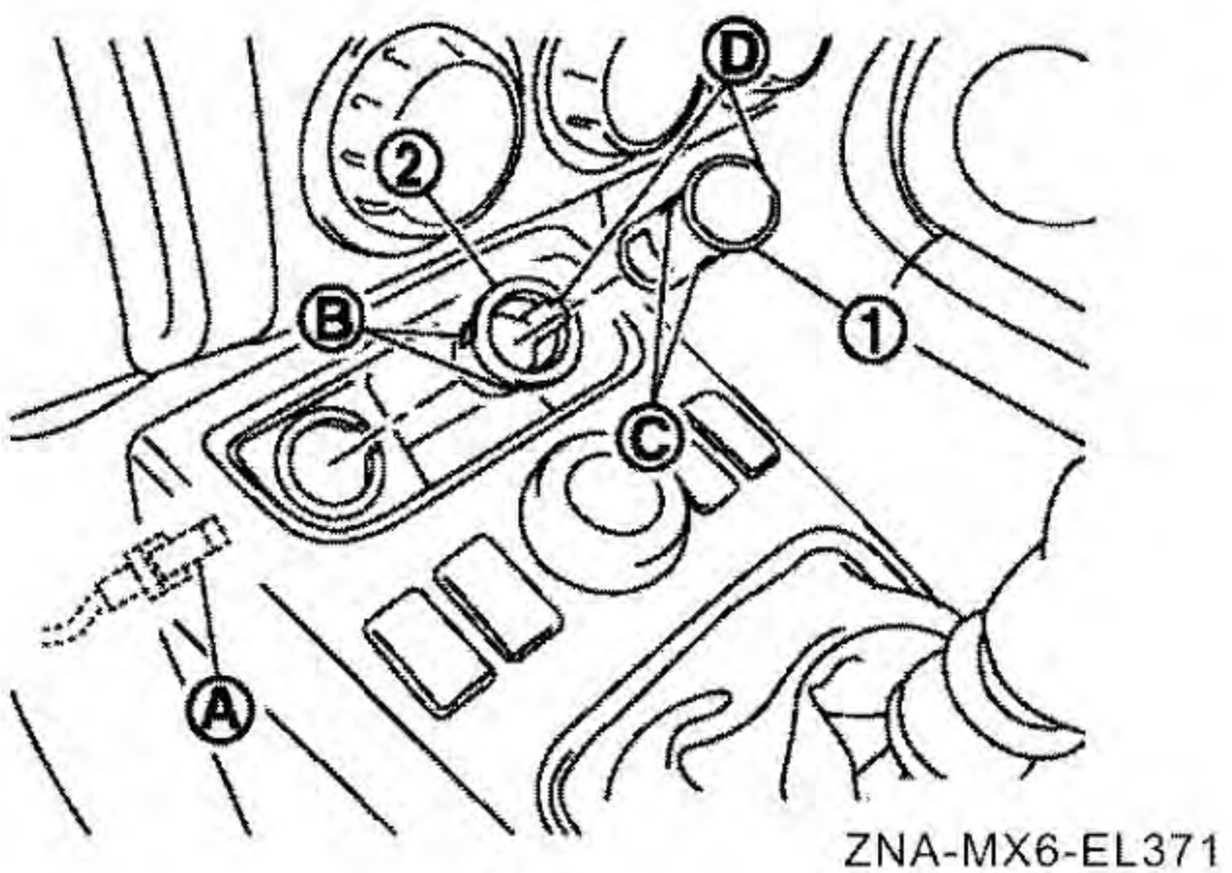

ZNA-MX6-EL371

3. 按下环棘爪B， 从内套筒孔 (方形)C 内拉出内套筒(1)。
4. 按下棘爪时从控制台饰件总成上拆下环(2)。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

对齐内套筒和环的切口。

行李箱电源插座

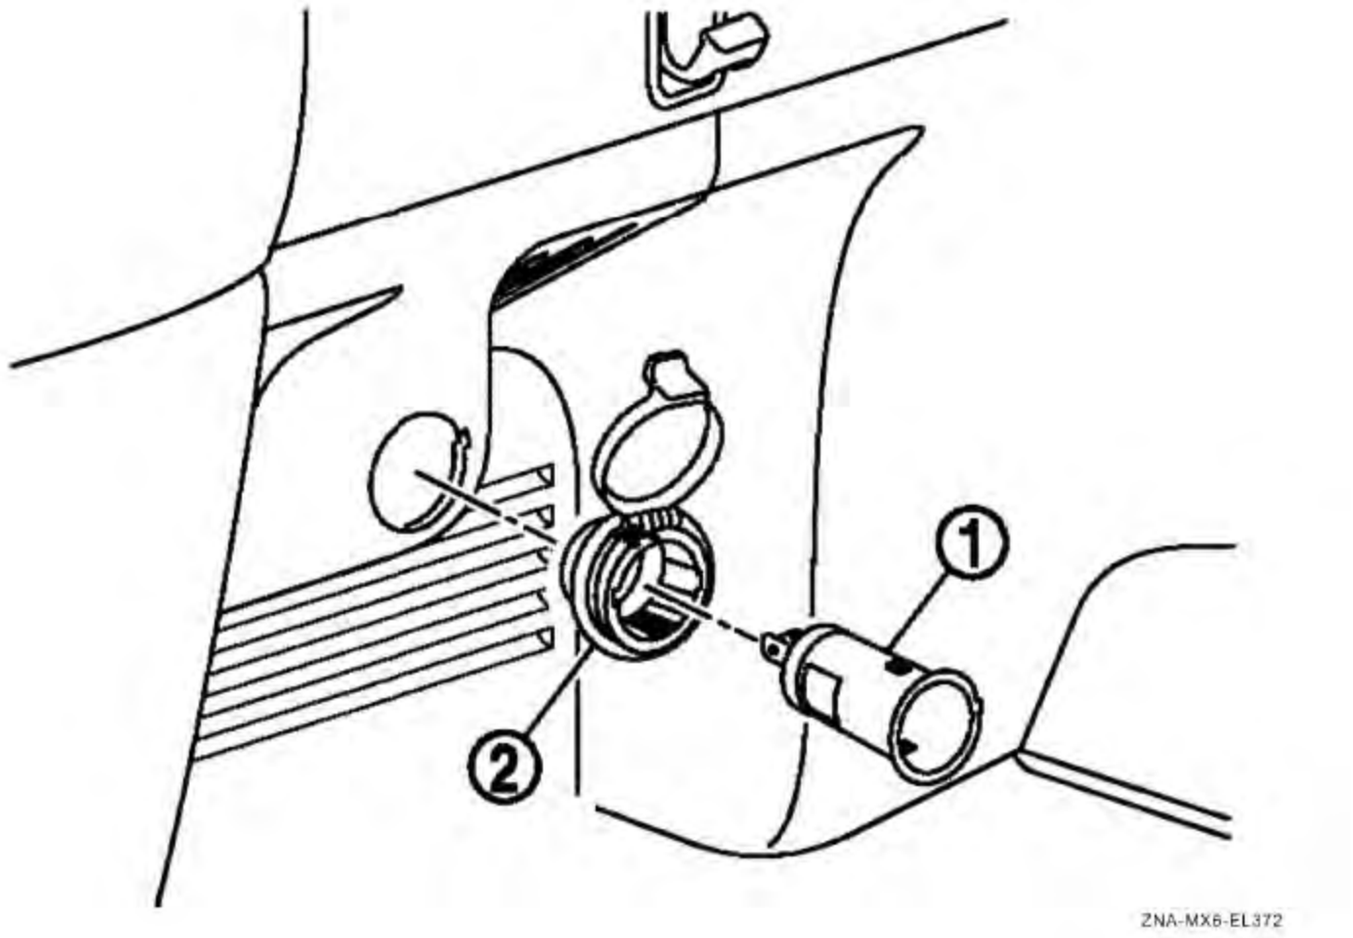

1. 内套筒	2. 环

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下行李箱侧下饰件（左侧）。请参见INT，“分解图”。
2. 断开电源插座接头A 。

B： 切口

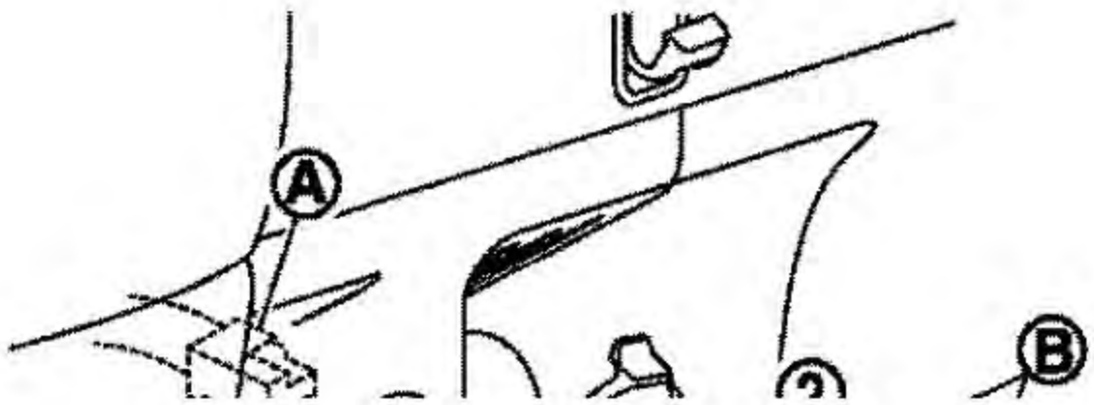

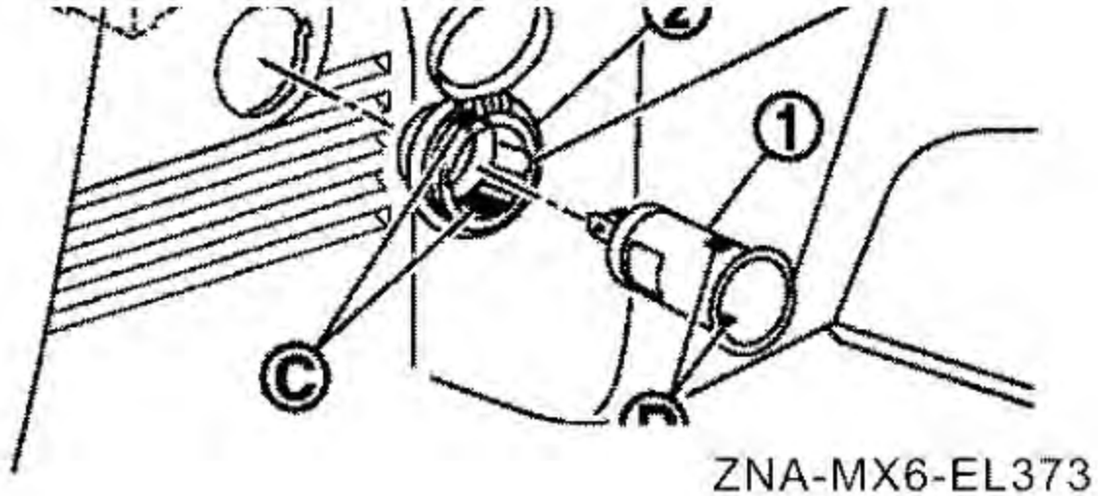

ZNA-MX6-EL373

3. 按下环形棘爪C，从内套筒孔 (方形)D 内拉出内套筒(1)。
4. 按下棘爪时从控制台饰件总成上拆下环(2)。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

对齐内套筒和环的切口。