


自动变速箱控制模块

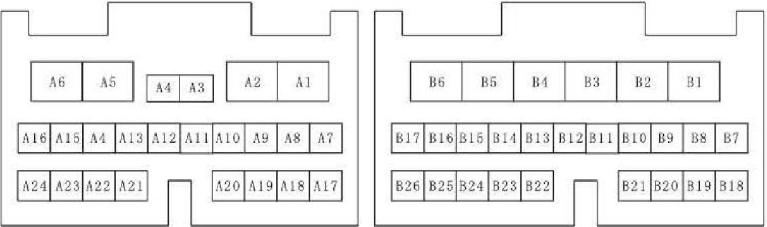

端子号	功能定义
A1	接地
A2	B1压力控制电磁阀地
A3	锁止控制电磁阀地
A4	B1压力控制电磁阀
A5	所致控制电磁阀
A6	电池电压
A7	CAN_L
A8	
A9	C1压力控制电磁阀
A10	
A11	油温传感器
A12	油温传感器地
A13	
A14	
A15	
A16	S1电磁阀
A17	CAN_H
A18	
A19	C2压力控制电磁阀地
A20	
A21	C2压力控制电磁阀
A22	C1压力控制电磁阀地
A23	接地
A24	点火信号

端子号	功能定义
B1	R档开关并选择器位置
B2	
B3	雪地模式灯
B4	手动模式开关
B5	车速传感器-
B6	输入转速传感器-
B7	D档开关选择器位置
B8	N档开关选择器位置
B9	
B10	换挡电磁阀锁
B11	运动模式灯
B12	手动升档
B13	手动降档
B14	车速传感器+
B15	车速输出
B16	输入转速传感器+
B17	
B18	
B19	
B20	P档开关选择器位置
B21	雪地模式开关
B22	运动模式开关
B23	
B24	
B25	
B26	

