


智能钥匙系统电器位置图

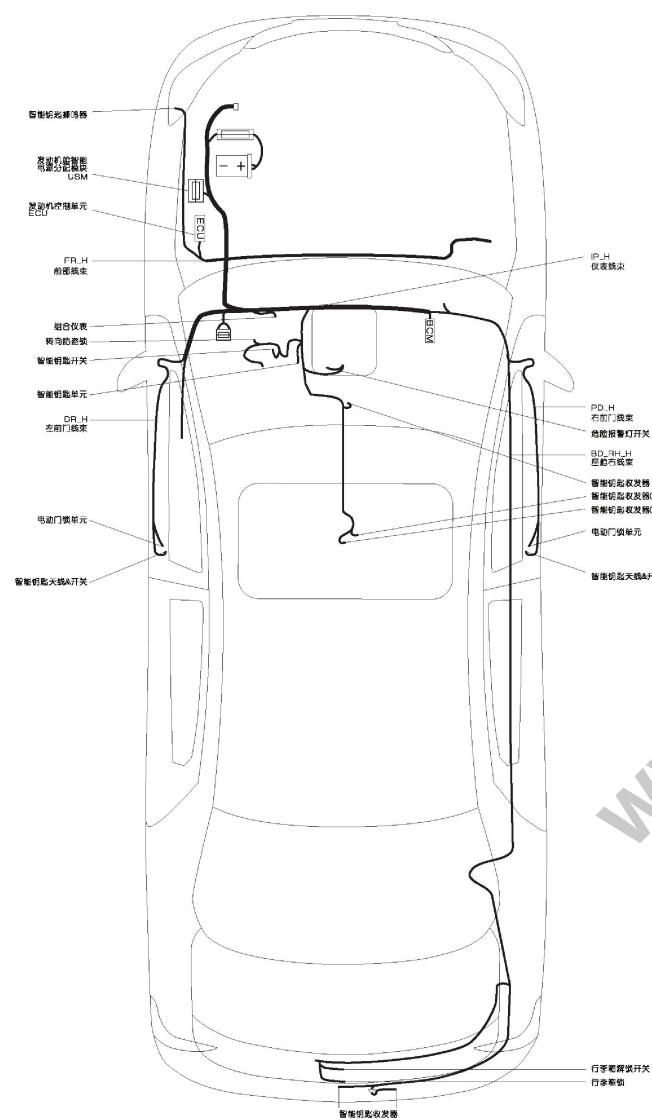

智能进入单元

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21

智能进入单元

插脚	定义	接线
1	内部钥匙天线 (-) 信号 (驾驶员侧)	621粉红
2	内部钥匙天线 (+) 信号 (驾驶员侧)	7902橙黄
3	内部钥匙天线 (-) 信号 (后保险灯)	7913灰
4	内部钥匙天线 (+) 信号 (后保险灯)	7912白
5	内部钥匙天线 (-) 信号 (控制台)	7909红
6	内部钥匙天线 (+) 信号 (控制台)	7908蓝
7	内部钥匙天线 (-) 信号 (行李箱前部)	7915绿
8	内部钥匙天线 (+) 信号 (行李箱前部)	7914红
9	接地	MM8A黑红
10	电源 (保险丝)	B081A橙
14	钥匙开关信号	7922A绿
15	点火开关 (ON)	C631H橙
16	左前车门请求开关信号	622灰
17	智能钥匙警告蜂鸣器	7901黑蓝
18	CAN-L	7928粉红
19	CAN-H	7927蓝
20	转向锁装置电源 (5V)	7918红
23	内部钥匙天线 (-) 信号 (乘客侧)	7906黄
24	内部钥匙天线 (+) 信号 (乘客侧)	7905黑蓝
25	内部钥匙天线 (-) 信号 (行李箱后部)	
26	内部钥匙天线 (+) 信号 (行李箱后部)	
27	内部钥匙天线 (-) 信号 (仪表中间)	7911红绿
28	内部钥匙天线 (+) 信号 (仪表中间)	7910橙黄
29	转向锁装置通信信号	7919灰
30	转向锁装置接地	7920蓝绿
32	行李箱盖请求开关	7916蓝
33	左前车门请求开关信号	6231B黄
34	点火按钮开关	7925白
36	右前车门请求开关信号	7907蓝
39	电磁线解锁	79D5棕

智能钥匙系统电器原理图 (HR16)

