


电动门窗电器位置图

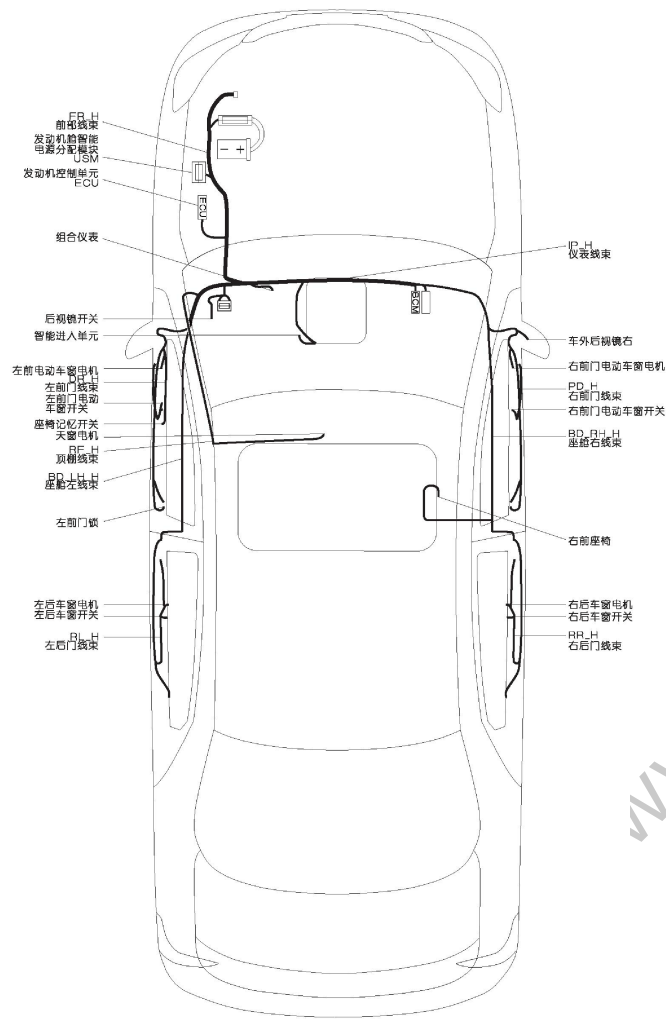

左前门电动车窗开关

插脚	定义	接线
A1	右前电动车窗电机上升信号	6034白绿
A2	车门解锁开关信号	6193棕白
A3	右后电动车窗电机下降信号	6035绿
A5	左后电动车窗电机下降信号	6033绿
A6	喇叭搭铁线	6098红绿
A7	左后电动车窗电机上升信号	6032红
A8	前电动车窗	6030白蓝
A9	喇叭搭铁线	6098绿
A11	喇叭搭铁线A	6095白
A12	右前电动车窗下降信号	6031蓝
A13	左前电动车窗下降信号	6021灰
A14	IGN电源	6175C蓝
A15	喇叭搭铁线B	6033棕黄
A16	左前电动车窗电机上升信号	6011绿
B1	搭铁	M60C黑
B2	车门解锁开关信号	6192灰
B3	喇叭搭铁线 (BCM)	6015A粉灰

右后门电动车窗开关

3	2	1
8	7	6
5	4	

左后门电动车窗开关

3	2	1
8	7	6
5	4	

右前门电动车窗开关

3	2	1
8	7	6
5	4	

左前电动车窗开关A

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
A9	A8					

左前电动车窗开关B

B1	B2	B3
----	----	----

BCM

插脚	定义	接线
B1	电动天窗电源输出 (连接到点火线圈)	6175C蓝
B5	电源 (熔断线)	B011黄
B6	电动天窗电源输出 (蓄电池)	6015A粉红
C32	车门解锁开关信号	6193棕绿
C34	车门开锁开关信号	6192灰

BCM A

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BCM B

8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

BCM C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

电动门窗电器原理图 (MR20,HR16)

