



发动机舱保险丝盒

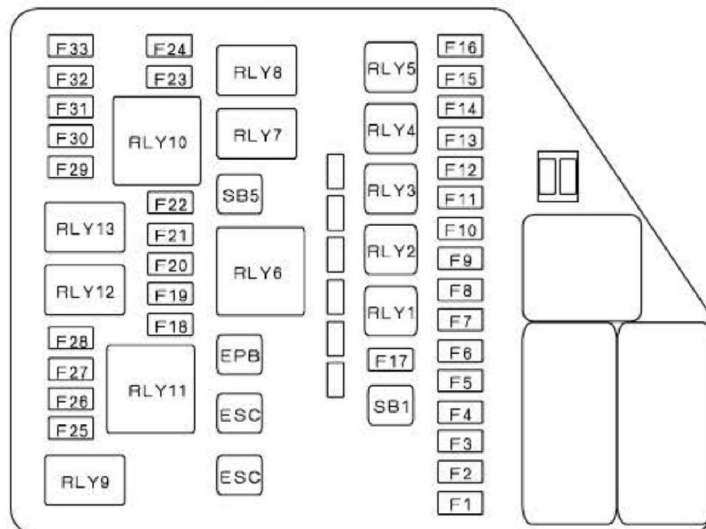

发动机舱保险丝盒

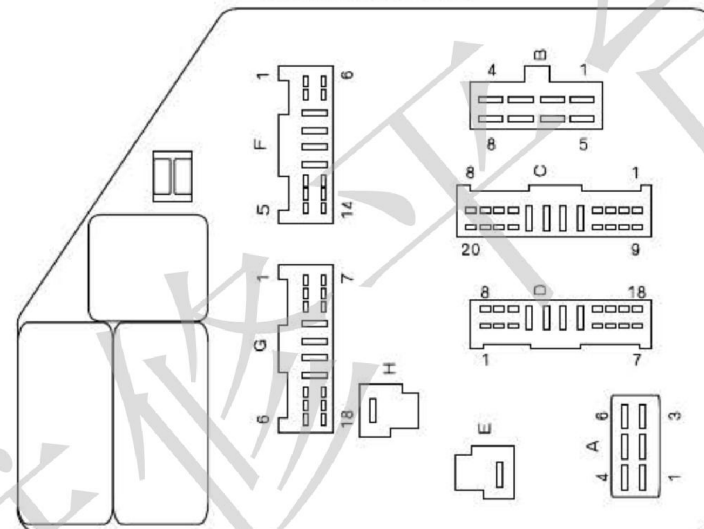

发动机舱保险丝盒保险丝清单

编号	功能描述	容量	编号	功能描述	容量
F1	蓄电池传感器	10A	F23	起动机	30A
F2	BCM	10A	F24	预留	15A
F3	预留	15A	F25	油泵	15A
F4	IGN继电器电源	10A	F26	断路器	30A
F5	音响	20A	F27	点火线圈	15A
F6	前雨刮	30A	F28	VVT阀	15A
F7	BCM	10A	F29	座舱IGN1	30A
F8	喇叭	10A	F30	开关	15A
F9	左前位置灯	10A	F31	预留	15A
F10	右前位置灯	10A	F32	EMS	15A
F11	右前近光灯	10A	F33	预留3	5A
F12	左前近光灯	10A	备用	备用	10A
F13	右前远光灯	10A	备用	备用	10A
F14	左前远光灯	10A	备用	备用	15A
F15	预留	10A	备用	备用	15A
F16	前雾灯	15A	备用	备用	20A
F17	BCM	30A	备用	备用	30A
F18	预留	10A	SB1	预留	40A
F19	空调压缩机	10A	SB2	ABS	40A
F20	EMS	10A	SB3	ABS	25A
F21	真空泵	10A	SB4	预留	40A
F22	ABS	10A	SB5	电动车窗	40A
F23	起动机	30A			

发动机舱保险丝盒继电器清单

编号	功能描述
RLY1	喇叭继电器
RLY2	位置灯继电器
RLY3	近光灯继电器
RLY4	远光灯继电器
RLY5	前雾灯继电器
RLY6	电动车窗继电器
RLY7	启动继电器
RLY8	启动保护继电器
RLY9	发动机主继电器
RLY10	IGN继电器
RLY11	IGN继电器
RLY12	空调压缩机继电器
RLY13	真空泵继电器

