


座舱保险丝盒

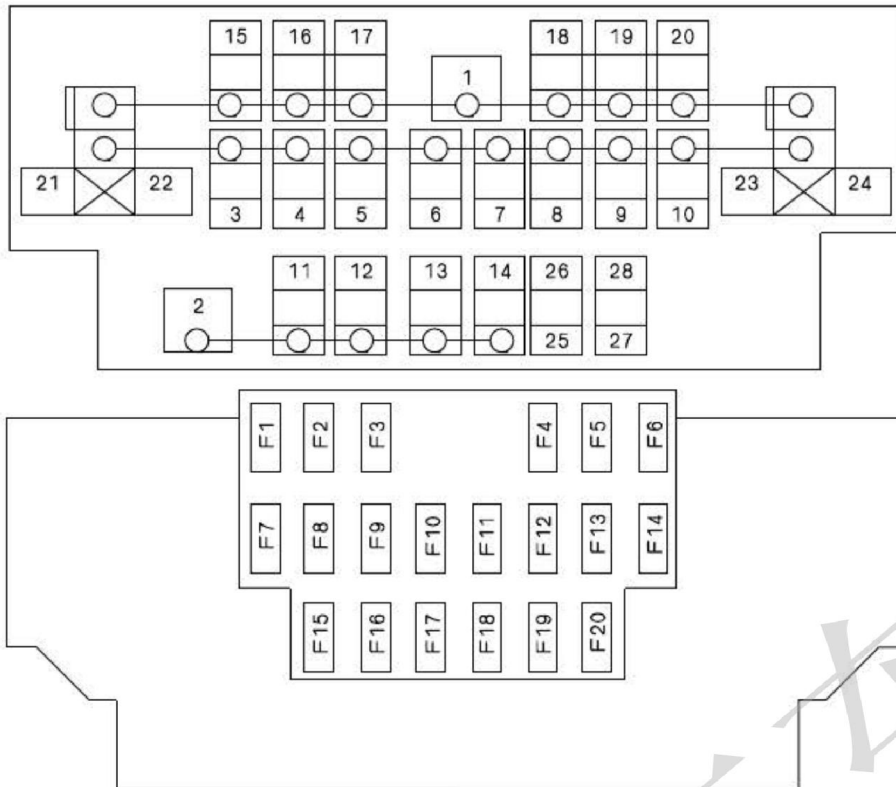

座舱保险丝盒

保险编号	针脚编号	功能	电源	容量
F1	20	后视镜开关/音响/BCM/组合仪表	B+	10A
F2	19	点烟器	B+	15A
F3	18		B+	
F4	17	鼓风机电机/调速模块	IG2	15A
F5	16	自动空调单元/BCM	IG2	10A
F6	15	鼓风机电机/调速模块	IG2	15A
F7	10	组合仪表/诊断仪/防盗天线/空调ECU/I-KEY蜂鸣器	B+	10A
F8	9	PEPS	B+	10A
F9	8	PEPS	B+	10A
F10	7	门锁信号	B+	20A
F11	6	PEPS	B+	15A
F12	5	转向灯	B+	10A
F13	4	PEPS	B+	20A
F14	3	ABS/BCM/制动灯/发动机ECU	IG1	10A
F15	27, 28		IG1	
F16	25, 26		IG1	
F17	14	组合开关/清洗泵	IG1	10A
F18	13	组合仪表/制动开关/BCM/环视ECU	IG1	10A
F19	12	EPS控制单元/空调/I-KEY ECU/诊断仪/混合门电机/模式门电机	IG1	10A
F20	11	安全气囊控制单元	IG1	10A