

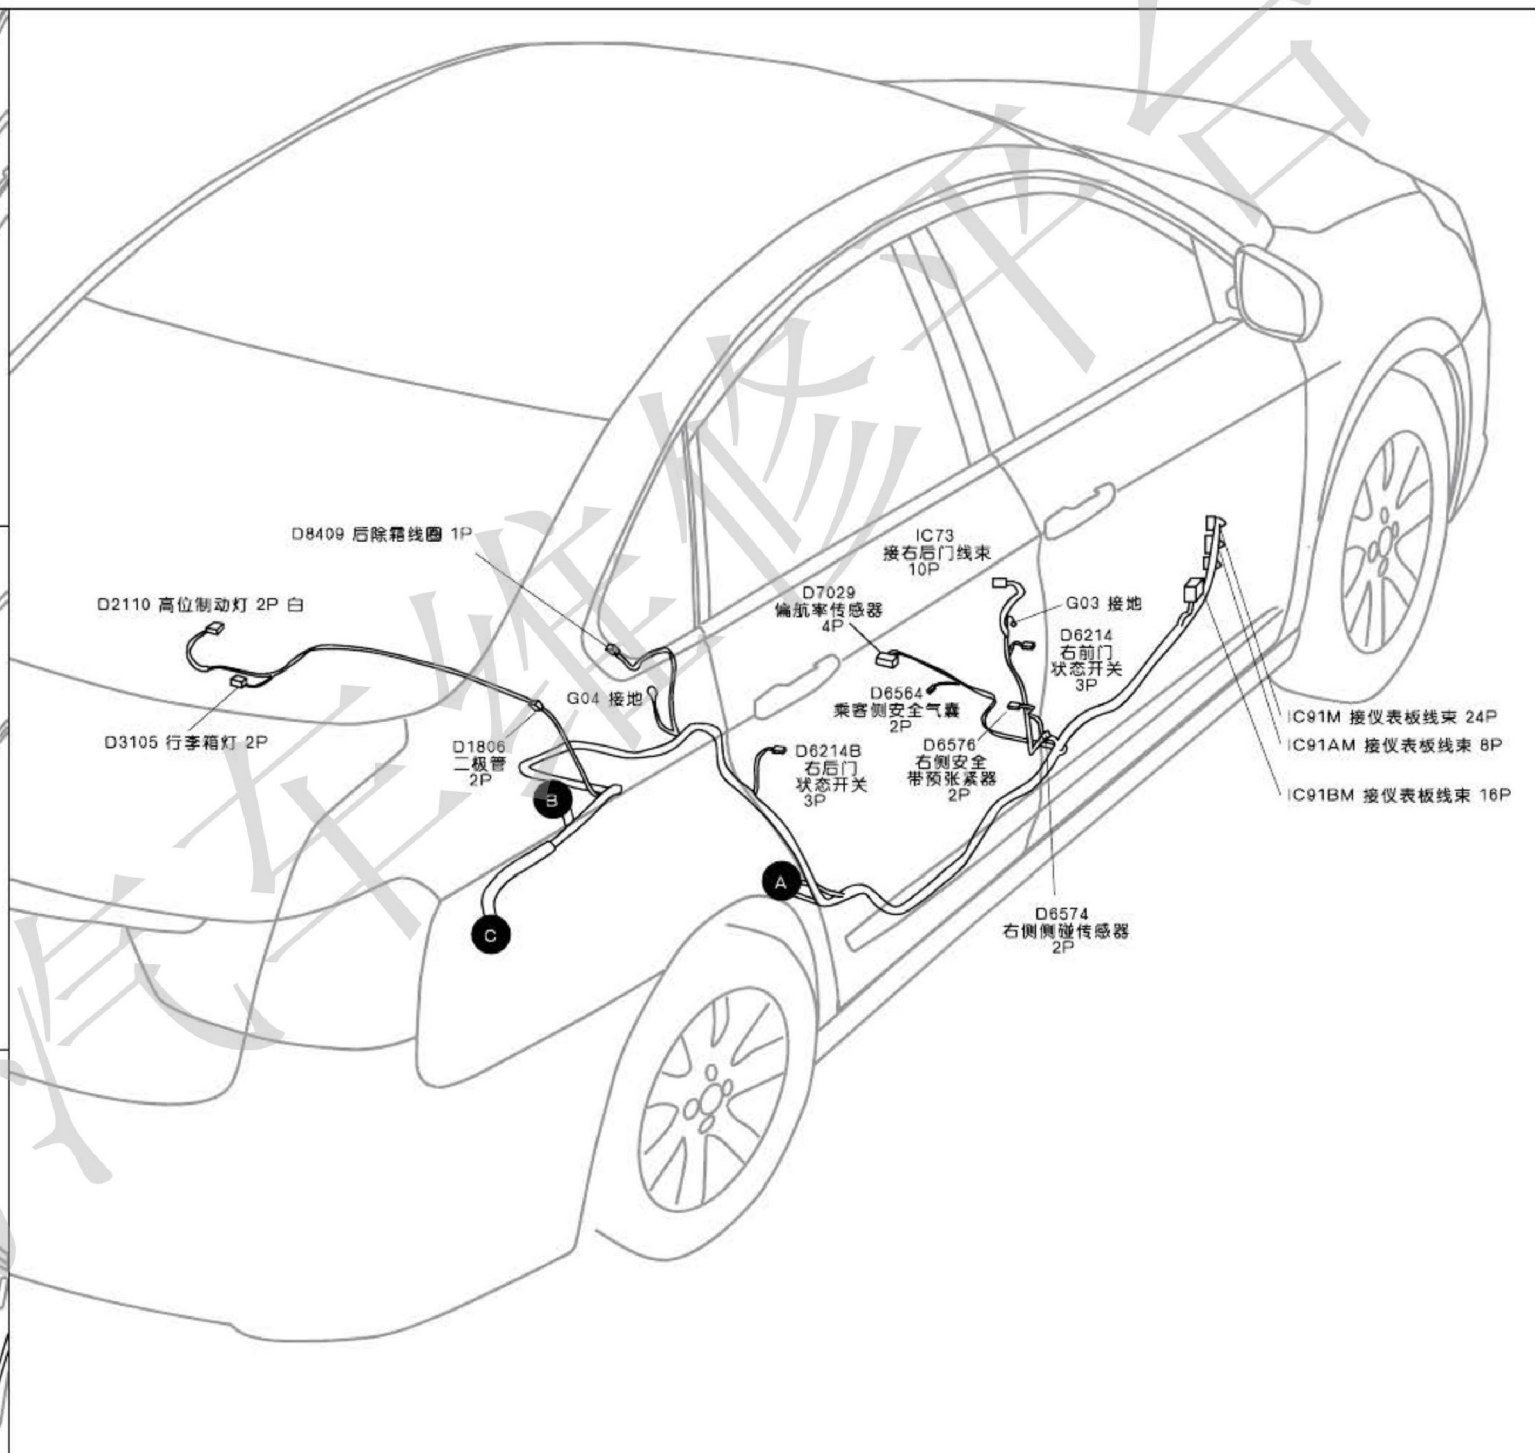
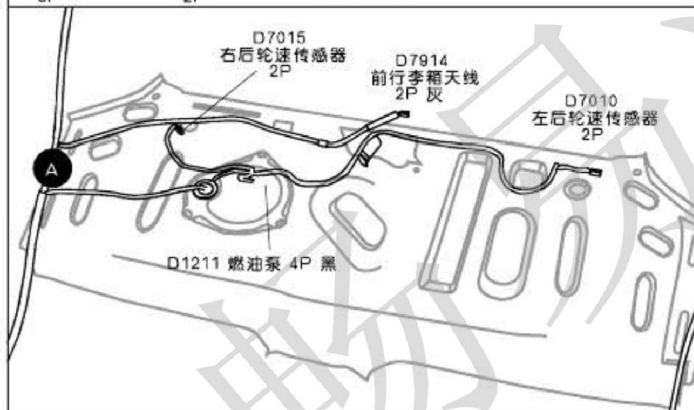
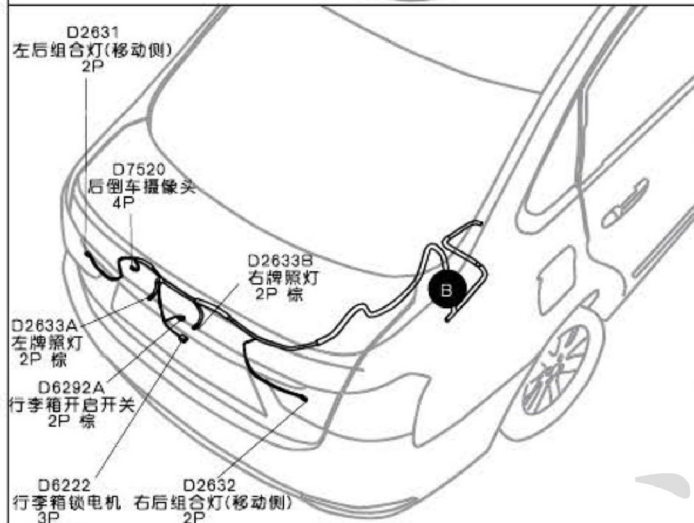


座舱右线束

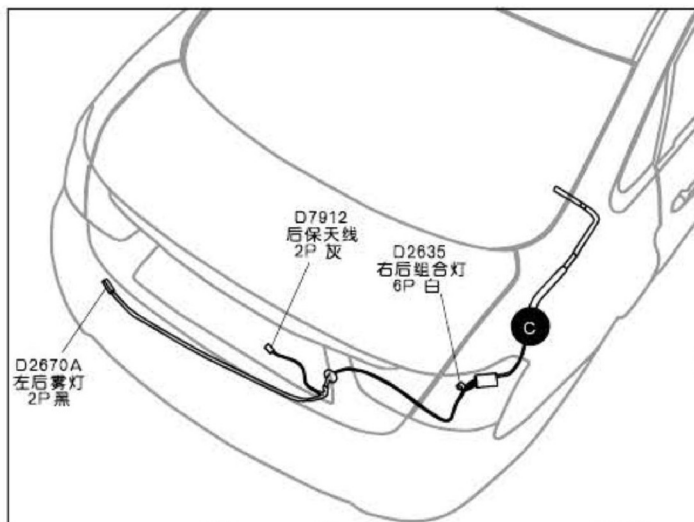

座舱右线束结构图

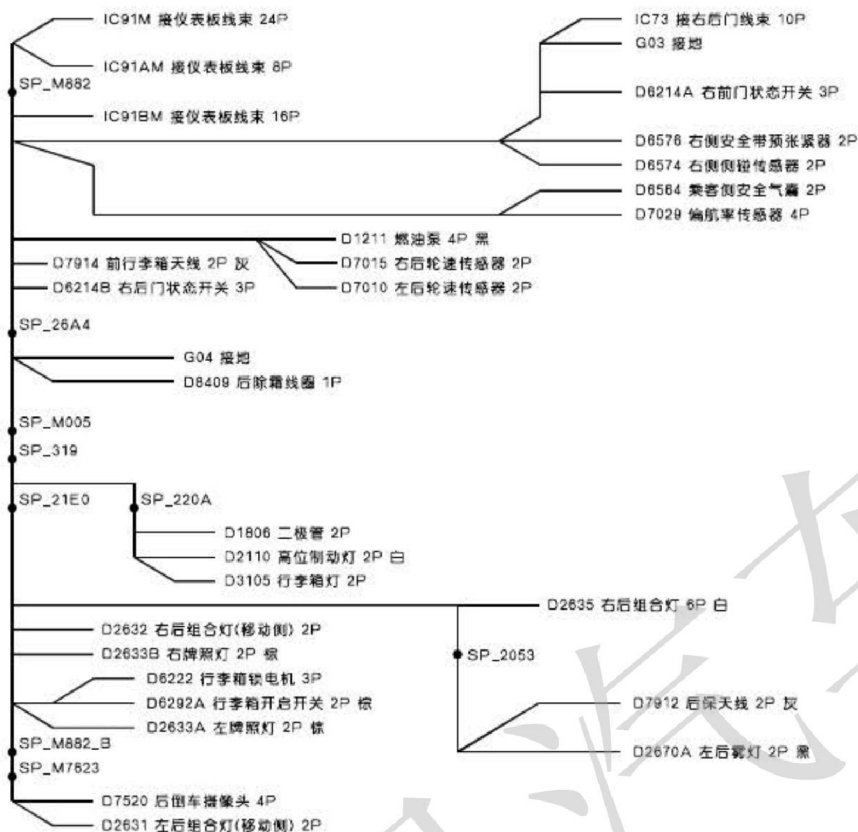

车型

车型	
A	遥控钥匙+ESP
B(Z9G0011J-G0148)	智能钥匙+ESP
E	智能钥匙+ESP+环视
ALL	共用

座舱右线束插接器清单

IC73: 接右后门线束

插脚	导线号	颜色	车型	连接	插脚	导线号	颜色	车型	连接		
1	6175A	紫	ALL	IC91BM	4	6	6035	绿黑	ALL	IC91BM	5
2	M61A	黑	ALL	SP_M005	L	7	8471	灰	ALL	IC91AM	7
3	6211B	蓝	ALL	IC91BM	9	8	8470	绿	ALL	IC91AM	6
4						9	620D	绿	ALL	IC91BM	10
5	6034	白	ALL	IC91BM	6	10					

IC91M: 接仪表盘线束

插脚	导线号	颜色	车型	连接	插脚	导线号	颜色	车型	连接		
1	7031	黄	ALL	D7015	1	13	4902B	粉	ALL	SP_319	L
2	7030	灰	ALL	D7015	2	14	7916	紫	B/E	D6292A	1
3	7021	绿	ALL	D7010	1	15	7915	白红	B/E	D7914	2
4	7020	蓝	ALL	D7010	2	16	7914	黑红	B/E	D7914	1
5	6508	黄红	E	D6564	2	17					
6	6509	黄黑	E	D6564	1	18	7913	红白	B/E	D7912	2
7	8809	白	B	D7520	2	19	7912	白	B/E	D7912	1
8					20	6575	黄	E	D6574	1	
9					21	6555	红	E	D6574	2	
10	8808	黑	B	D7520	1	22	9033A	蓝	ALL	D7029	3
11	6562	黄	ALL	D6576	2	23	9020A	粉	ALL	D7029	2
12	6561	橙	ALL	D6576	1	24	C351C	紫	ALL	D7029	4

IC91AM: 接仪表盘线束

插脚	导线号	颜色	车型	连接		插脚	导线号	颜色	车型	连接	
1	12B1	黑蓝	ALL	D1211	1	5					
2						6	8470	绿	ALL	IC73	8
3	6444A	红	ALL	D8409	1	7	8471	灰	ALL	IC73	7
4	433	橙黄	ALL	D1211	2	8					

IC91BM: 接仪表盘线束

插脚	导线号	颜色	车型	连接		插脚	导线号	颜色	车型	连接	
1	C331	粉白	ALL	D1211	3	9	6211B	蓝	ALL	IC73	3
2	220A	橙黄	ALL	SP_220A	L	10	620D	绿	ALL	IC73	9
3	21E0	红	ALL	SP_21E0	L	11					
4	6175A	紫	ALL	IC73	1	12	2053	绿	ALL	D2670A	1
5	6035	绿黑	ALL	IC73	6	13	4901	红	ALL	D6222	2
6	6034	白	ALL	IC73	5	14	286	白	ALL	D2635	5
7	6286	黑绿	ALL	D6214A	2	15	319A	棕蓝	ALL	D3105	1
8	26A4	粉	ALL	SP_26A4	L	16	6287	黑橙	ALL	D6214B	2