


安全气囊电器位置图

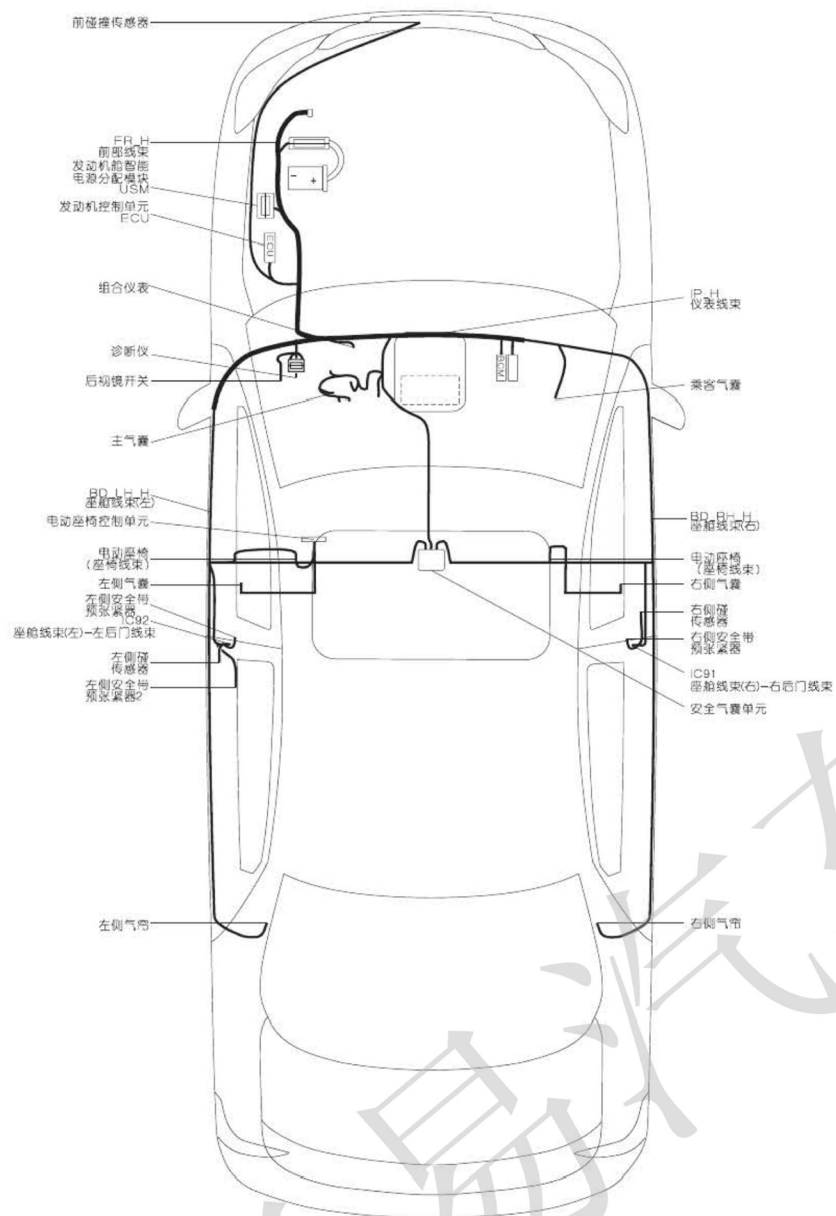

安全气囊单元

插脚	定义	接线
A5	驾驶员气囊+	6538黄
A6	驾驶员气囊-	6539黄绿
A7	前碰撞传感器+	6526蓝
A8	前碰撞传感器-	6527粉红
A11	乘客气囊-	6504黑橙
A12	乘客气囊+	6503黄红
A14	诊断电路	6540灰
A16	组合仪表	6541粉红
A18	点火电源	C541棕
A19	接地	M652C黑
A20	接地	M651黑
B1	左侧气囊-	6507黄黑
B2	左侧气囊+	6549白
B4	左侧气囊+	6530黑
B6	左侧气囊+	6506黄红
B7	左侧安全带预张紧器-	6559红绿
B8	左侧安全带预张紧器2-	6559A黄
B9	左侧安全带预张紧器+	6560红
B10	左侧碰撞传感器-	6557A蓝
B11	左侧碰撞传感器+	6556黑
B12	左侧安全带预张紧器2+	6560A绿
C1	右侧气囊+	6508黄
C3	右侧气囊+	6528黑
C5	右侧气囊+	6529白
C6	右侧气囊-	6509黄
C8	右侧碰撞传感器+	6554黑
C9	右侧碰撞传感器-	6555A红
C10	右侧安全带预张紧器+	6561橙
C12	右侧安全带预张紧器-	6562棕蓝

安全气囊单元A

4	3					2	1
12	11	10	9	8	7	6	5
20	19	18	17	16	15	14	13

安全气囊单元B

6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

安全气囊单元C

6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

安全气囊电器原理图 (MR20)

