


车身控制模块电器位置图

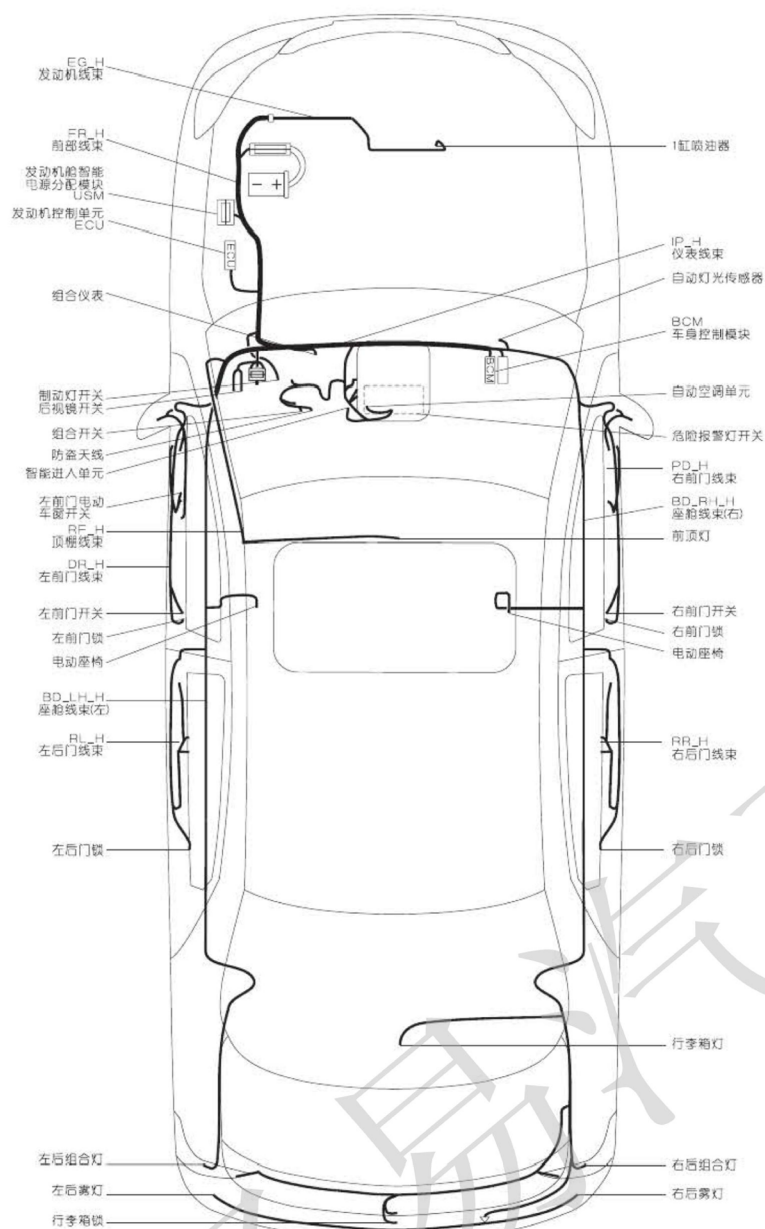

BCM

插脚	定义	接线	插脚	定义	接线
A1	电源(保险丝)	B491黄	C11	左前门状态开关信号	6231D黄
A2	室内灯电源	319C黄	C12	右后门开关信号	6287橙黄
A7	左转向灯输出信号	285黑蓝	C14	右前门开关信号	6286橙
A8	右转向灯输出信号	286白	C15	左前门开关信号	6285粉红
A9	后雾灯输出信号	2053灰	C16	左后门开关信号	6288黑蓝
A10	行李箱开启开关信号	4903蓝绿	C20	后除雾开关	810蓝
A11	制动灯信号	210G红	C21	CAN-L	9001K粉红
A12	前顶灯输出	3031A棕	C22	CAN-H	9000K蓝
B1	电动天窗电源输出 (连接到点火线圈)	6175D蓝	C23	安全指示灯输出	79A2橙黄
B2	行李箱开启执行器输出信号	4901红	C24	转向灯信号	2632A绿
B3	接地	M188黑	C25	自动灯光传感器供电	8008C黄
B4	所有门锁执行器LOCK输出信号	6211E蓝	C26	鼓风机信号	8016橙
B5	电源 (熔断线)	B011黄	C27	压缩机信号	80N1白
B6	电动天窗电源输出 (蓄电池)	6015A粉红	C29	自动灯光传感器接地	8008A橙黄
B8	所有门锁执行器UNLOCK输出信号	620A1绿	C30	行李箱灯	31A9绿
C1	防盗天线放大器	7246黑蓝	C31	自动灯光传感器输入	8008B棕
C2	防盗天线放大器	7245红	C32	车门闭锁开关信号	6193黑绿
C3	点火电源	1320F蓝绿	C33	危险报警灯开关信号	2960黑蓝
C4	附件电源	A413蓝	C34	车门开锁开关信号	6192灰
C5	钥匙开关信号	7922C绿	C35	行李箱开启信号	4902粉红
C6	组合开关输入	5608红绿	C36	组合开关输出	5605红绿
C7	组合开关输入	5609灰	C37	组合开关输出	5602红
C8	组合开关输入	5606橙黄	C38	组合开关输出	5603蓝
C9	组合开关输入	5607绿	C39	组合开关输出	5604黄
C10	组合开关输入	5610黑蓝	C40	组合开关输出	5601粉红

BCM A

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BCM C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BCM B

8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

组合开关

7	6	5	4			3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8

车身控制模块电器原理图 (MR20)

