



安全气囊控制单元

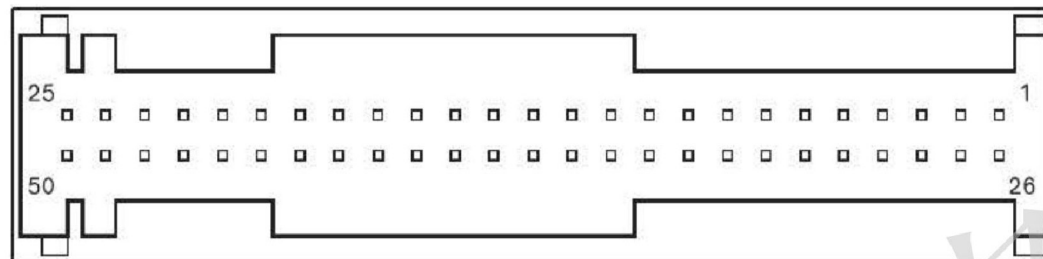

端子号	功能定义	端子号	功能定义
1	驾驶员气囊输入	26	驾驶员侧碰传感器正
2	驾驶员气囊输出	27	驾驶员侧碰传感器负
3	乘员气囊输出	28	乘员侧碰传感器负
4	乘员气囊输入	29	乘员侧碰传感器正
5	电源	30	驾驶员安全带扣开关
6	地	31	左后乘员安全带预紧器正
7	故障指示灯	32	左后乘员安全带预紧器负
8		33	
9	K线	34	
10	驾驶员前部气囊正	35	
11	驾驶员前部气囊负	36	
12	驾驶员前碰传感器正	37	驾驶员前碰传感器负
13	乘员前部气囊正	38	右后乘员安全带预紧器正
14	乘员前部气囊负	39	右后乘员安全带预紧器负
15		40	
16	驾驶员安全带预紧器负	41	
17	驾驶员安全带预紧器正	42	
18	乘员安全带预紧器正	43	
19	乘员安全带预紧器负	44	
20	乘员前碰传感器正(预留)	45	乘员前碰传感器负(预留)
21		46	碰撞输出信号
22	驾驶员侧气囊正	47	
23	驾驶员侧气囊负	48	
24	驾驶员安全带腰部预紧器负	49	乘员侧气囊负
25	驾驶员安全带腰部预紧器正	50	乘员侧气囊正

座舱保险丝盒

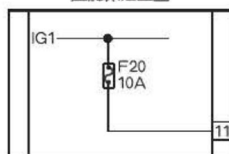

安全气囊控制单元 D6570 50P 灰

