

后悬臂衬套的更换

1- 保护

在下列位置放置保护垫：


- 前翼子板；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。



2- 推荐工具

- 后悬臂衬套拆装工具（A300495A）[1]。
- 后悬臂衬套拆装工具（A60EV0495B）[2]。
- 后悬臂衬套拆装工具（A60EV0495A）[3]。
- 后悬臂衬套拆装工具（A300495C）[4]。
- 后悬臂衬套拆装工具（A300495D）[5]。
- 后悬臂衬套拆装工具（A60EV0495C）[6]。
- 机械千斤顶（A300495F）[7]。

6.2

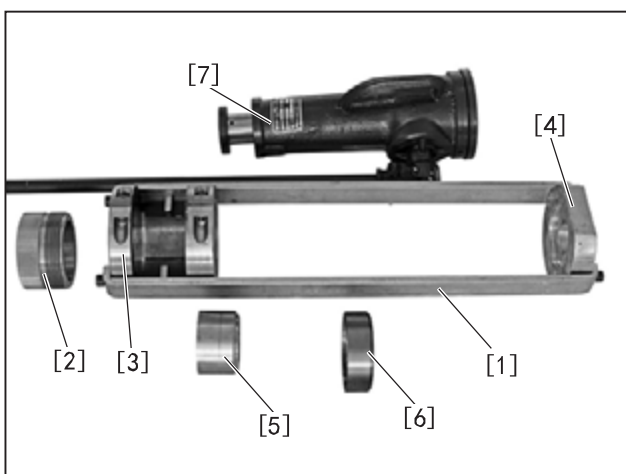


3- 拆卸


- 拆卸后悬架。（参照“后悬架的拆卸与安装”）
- 对后悬臂衬套周围进行清洁，观察后悬臂衬套上有凸起部分（1），用记号笔在后悬臂上做好定位标记（箭头指示处），以便于安装新的后悬臂衬套时对好角度。

⚠ 注 意


- 做标记时需要长一些，以免安装后悬臂衬套拆装工具时挡住标记。

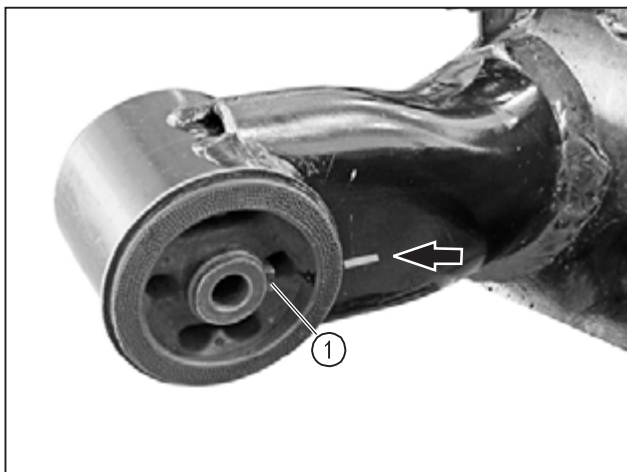

后悬臂衬套

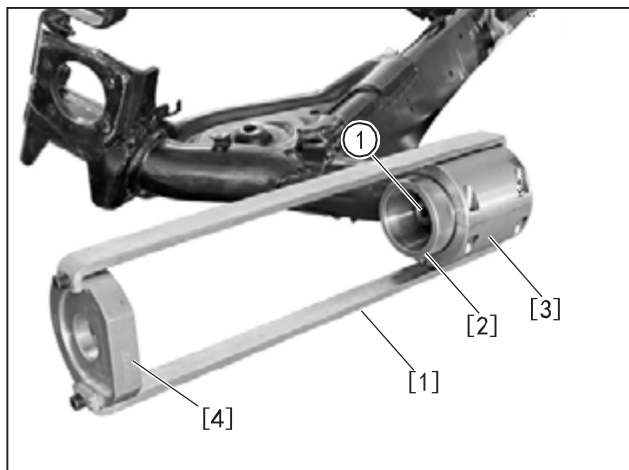

- 将后悬臂衬套拆装工具 [1]、[2]、[3] 和 [4] 组装到后悬臂衬套 (1) 上。

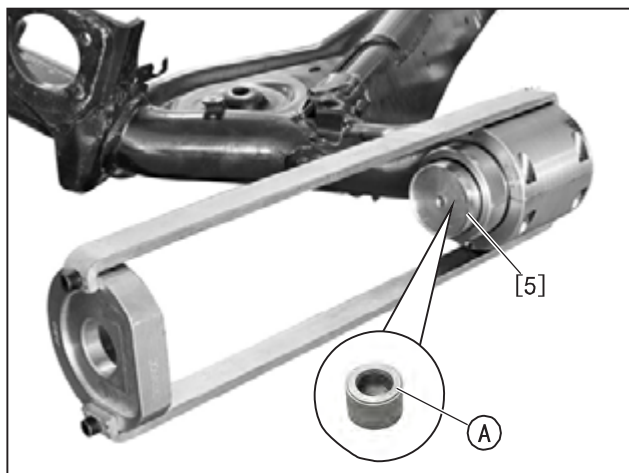

- 将后悬臂衬套拆装工具 [5] 的 A 面朝向后悬臂衬套安装进去。




- 安装好后悬臂衬套拆装工具 [7]，利用千斤顶压出后衬套 (1)。
- 松开千斤顶，取下衬套 (1) 及工具。



4- 安装前检查


- 检查更换的全新后悬臂衬套表面是否有裂痕现象，如有，则重新更换后悬臂衬套。

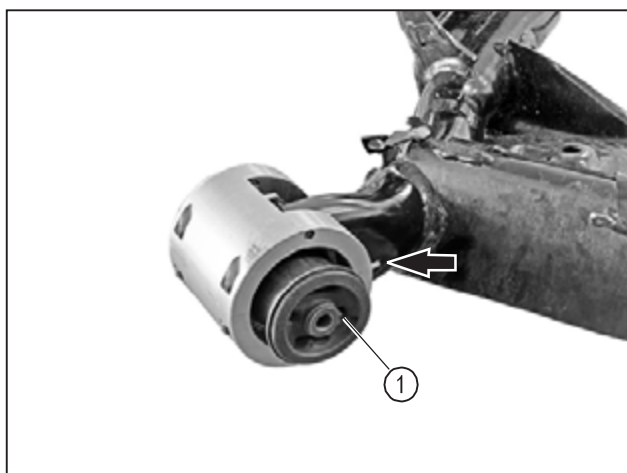

5- 安装

- 将全新后悬臂衬套凸起部位（1）对准标记部位（箭头所示）安装。
- 在衬套与后悬架结合面上涂抹少许润滑脂。

6.2

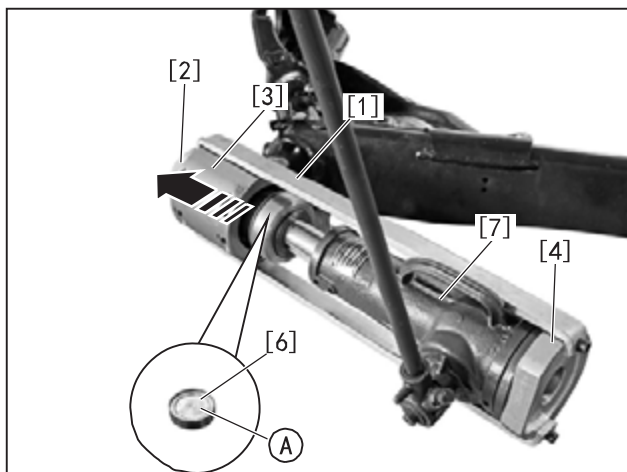

- 将后悬臂衬套拆装工具 [1]、[2]、[3]、[4]、[6] 和 [7] 按照图示组装到后悬臂上。
- 将后悬臂衬套拆装工具 [6] 的 A 面朝向安装面。
- 压入后悬臂衬套。
- 取下安装工具。

⚠ 注 意

- 压入衬套时当阻力突然变大时，说明衬套已安装到位。
- 衬套压到底后，不可过度施力操作千斤顶，以防压坏衬套。