



翼子板的拆卸与安装

1- 保护


在下列位置放置保护垫：

- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。



2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

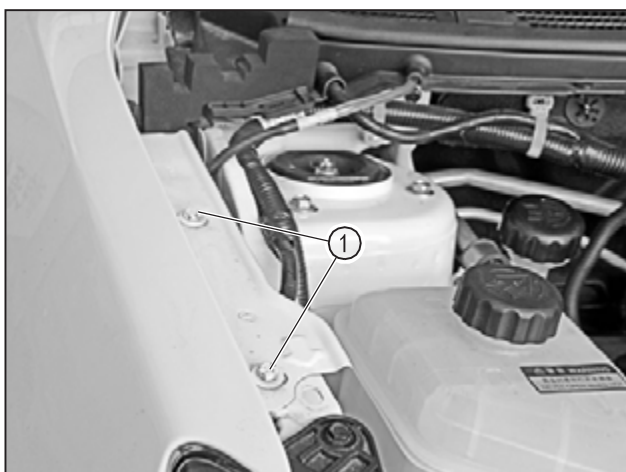

3- 拆卸

- 拆卸前保险杠。（参照“外饰和内饰”章节中的“前保险杠的拆卸与安装”）
- 拆卸前挡泥板。（参照“外饰和内饰”章节中的“前挡泥板的拆卸与安装”）
- 用 10mm 套筒拆卸翼子板上部固定螺栓（1）（M6X14）。



- 用 10mm 套筒拆卸前保险杠支架固定螺钉 (1)，拆下保险杠支架。




- 用 10mm 套筒拆卸翼子板固定螺栓 (1) (M6X23) 和固定螺栓 (2) (M6X16)。




- 用 10mm 套筒拆卸前照灯总成支架固定螺栓 (1) (M6X20)。




- 用 10mm 套筒拆卸前照灯总成固定螺栓（1）（M6X20）。

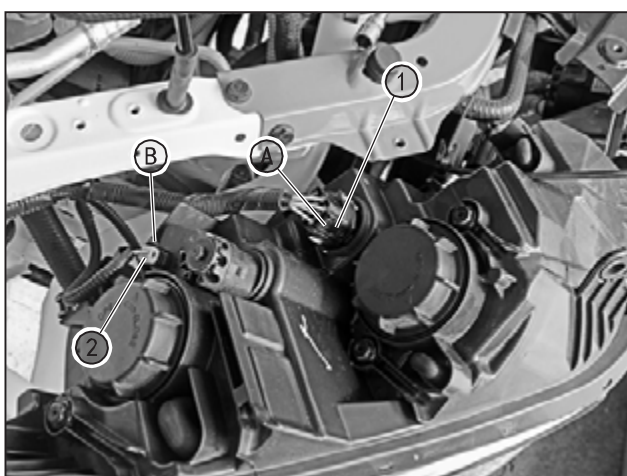


- 拨开前照灯插接器（1）在 A 处的锁止卡，向外脱开前照灯插接器（1）。
- 按压前照灯调光电机插接器（2）在 B 处的锁止块，向外脱开右前照灯调光电机插接器（2）。

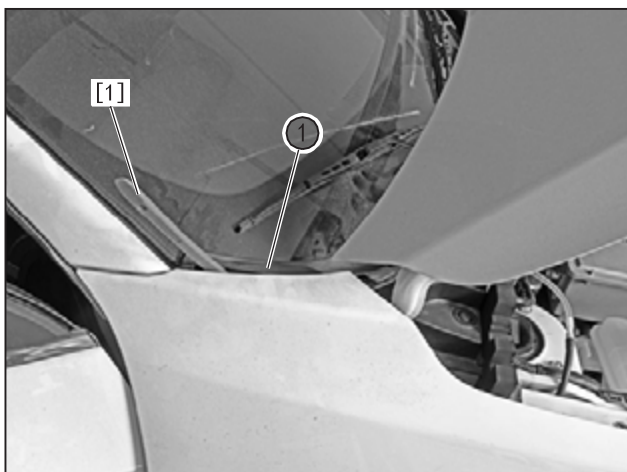

- 用内饰件拆卸工具（BF1102）[1] 撬起前风窗压条（1）。

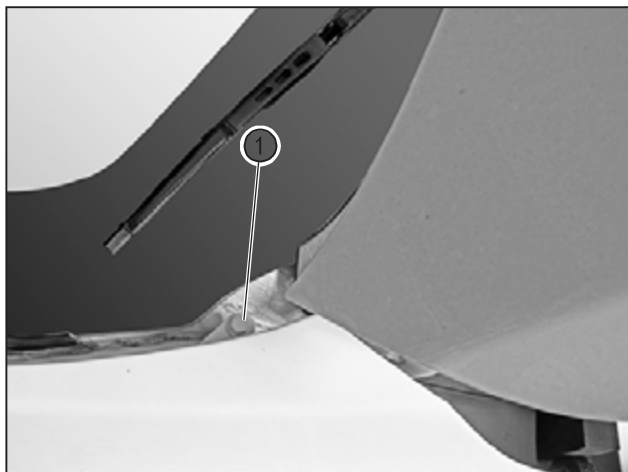

- 用 10mm 套筒拆卸翼子板上部固定螺栓（1）（M6X16）。

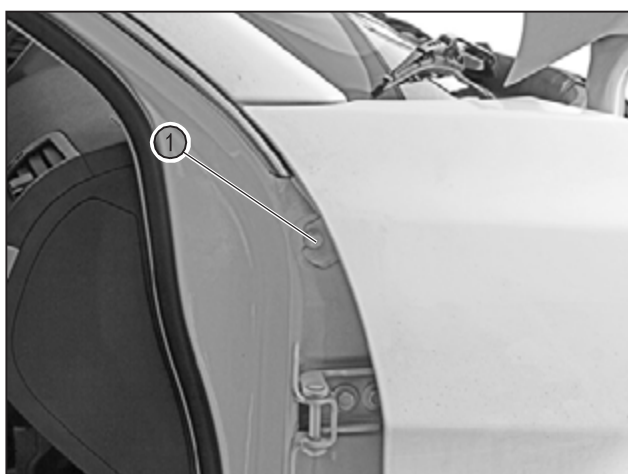

- 拆卸前车门。（参照“车身门锁”章节中的“前车门的拆卸与安装”）
- 用 10mm 套筒拆卸翼子板侧部的固定螺栓（1）（M6X15）。



- 拆卸车身外包围。（参照“外饰和内饰”章节中的“外包围的拆卸与安装”）
- 用 10mm 拆卸翼子板下部固定螺栓（1）。



- 沿边缘（A）缓缓取下翼子板。




4- 安装


- 将翼子板安在车身上。
- 对准翼子板下部固定螺栓孔（1），安装固定螺栓（M6X16）。




- 对准螺栓孔（1），安装翼子板固定螺栓（M6X15）。

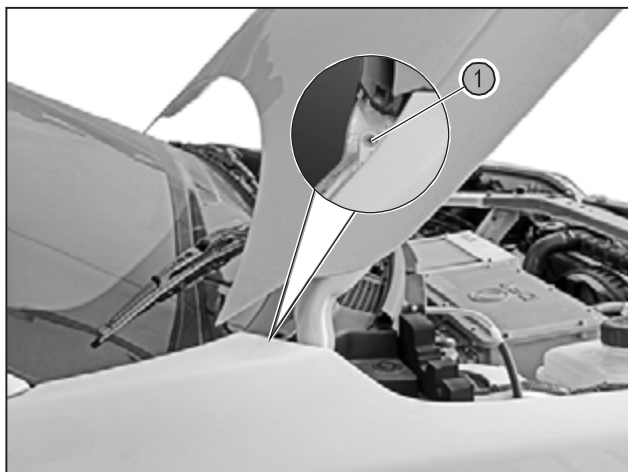

- 对准螺栓孔（1），安装翼子上部固定螺栓（M6X16）。

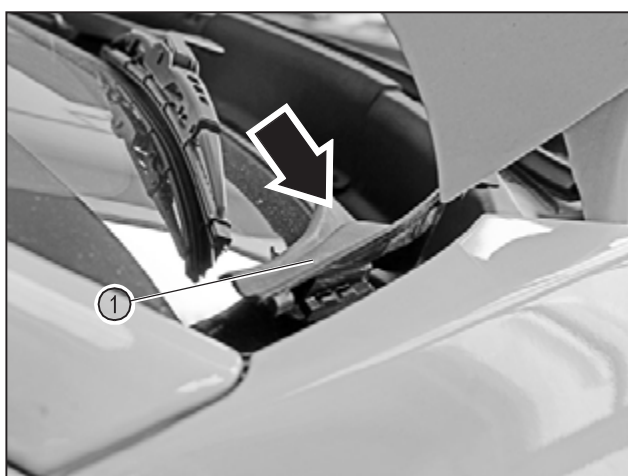

- 向内按压前风窗压条（1），直至前风窗压条安装到位。

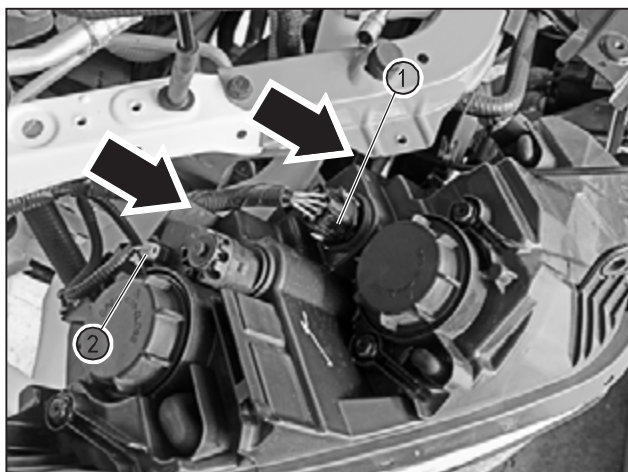


- 按照箭头方向，安装前照灯插接器（1）。
- 按照箭头方向，安装右前大灯调光电机插接器（2）。




- 对准前照灯上部螺栓固定孔（1），安装 2 个前照灯上部固定螺栓（M6X20）。



- 对准螺栓孔（1），将前照灯总成支架安装在车身上，安装前照灯总成支架固定螺栓（M6X20）。

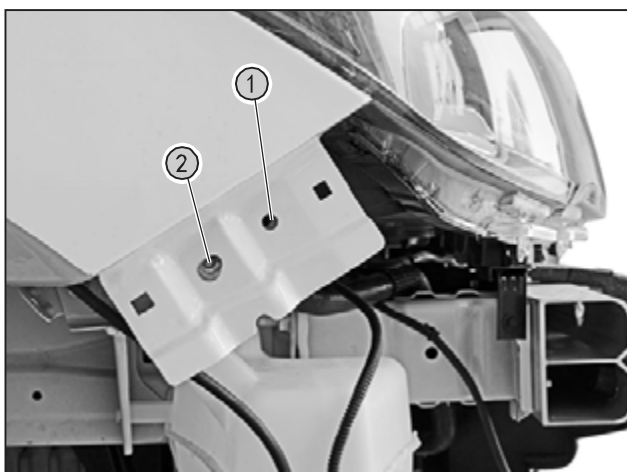

- 对准翼子板螺栓孔（1），用 10mm 套筒安装翼子板固定螺栓（M6X23）（黑色）。
- 对准翼子板螺栓孔（2），用 10mm 套筒安装翼子板固定螺栓（M6X16）（白色）。

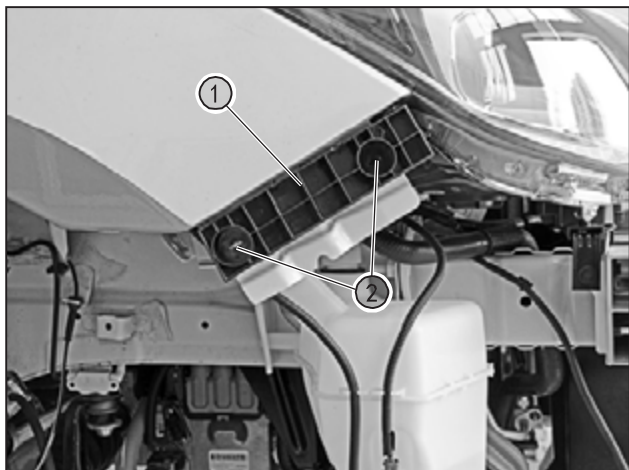

- 对准卡夹孔，安装前保险杠支架（1）。
- 对准螺钉孔（2），用 10mm 套筒安装前保险杠支架固定螺钉。



- 对准翼子板上部螺栓孔（1），用 10mm 套筒安装翼子板上部的固定螺栓（M6X14）。
- 安装前挡泥板。（参照“内饰和外饰”章节中的“前挡泥板的拆卸与安装”）
- 安装前保险杠。（参照“内饰和外饰”章节中的“前保险杠的拆卸与安装”）
- 安装完成后检查翼子板和前保险杠是否符合装配调整间隙。若不符合装配调整间隙，调整翼子板和前保险杠使其符合装配调整间隙。（装配间隙参照本章节维修数据及规格参数）