



## 前轮罩挡泥板的拆卸与安装

### 1- 保护


在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。



### 2- 推荐工具


- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

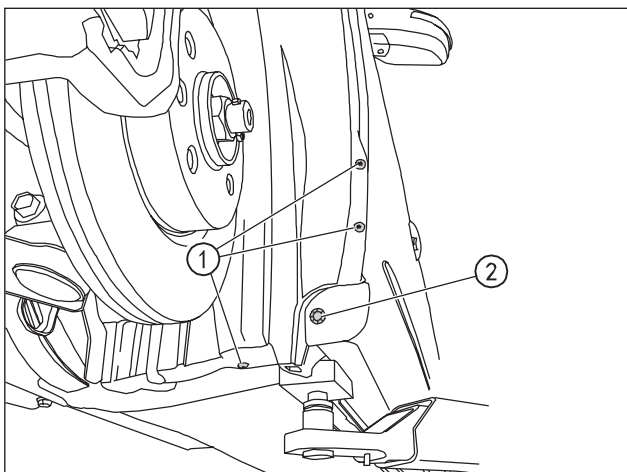


### 3- 拆卸

- 举升车辆至合适位置，拆卸前车轮。（参照“车轮”章节中的“车轮的拆卸与安装”）
- 用十字起子拆卸前轮罩挡泥板后侧 3 个固定螺钉（1）。
- 使用内饰件拆卸工具 BF1102 拆卸外包装前端的固定卡夹（2）。


## 挡泥板

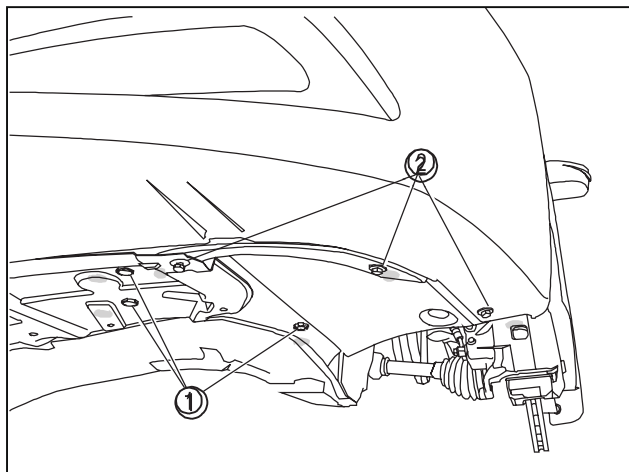

- 用内饰件拆卸工具 BF1102 拆卸前轮罩挡泥板前侧的 3 个固定卡夹 (1)。
- 用 10mm 套筒拆卸前保险杠 3 个固定螺钉 (2)。

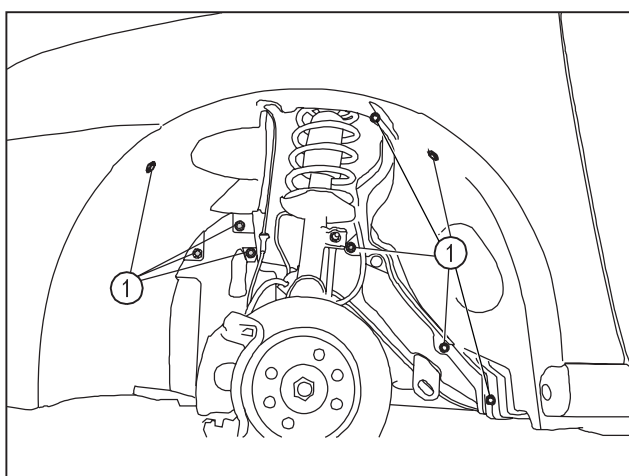


- 用内饰件拆卸工具 BF1102 拆卸前轮罩挡泥板上的 9 个固定卡夹 (1)。
- 轻轻拉动前轮罩挡泥板，将其从车身上脱开。

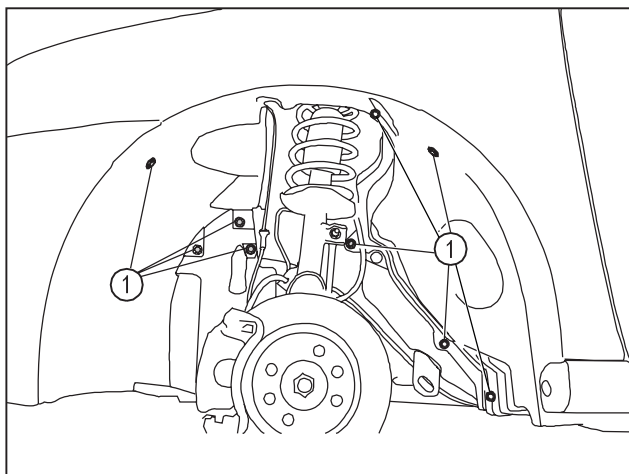


### 4- 安装

- 对准前轮罩挡泥板卡夹孔，安装 9 个固定卡夹 (1)。

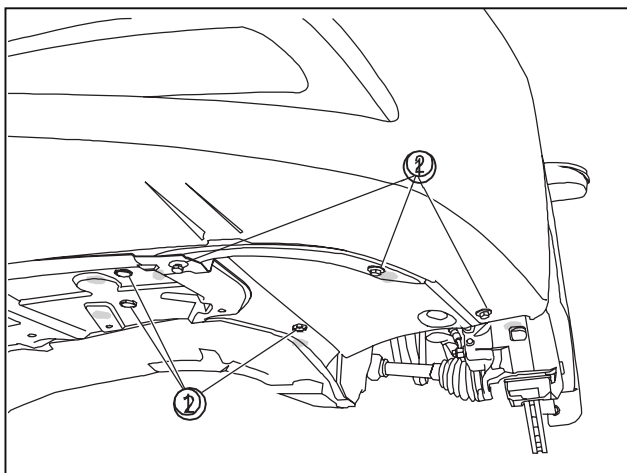

- 用 10mm 套筒安装前保险杠 3 个固定螺钉 (1)。
- 安装前轮罩挡泥板前侧的 3 个固定卡夹 (2)。

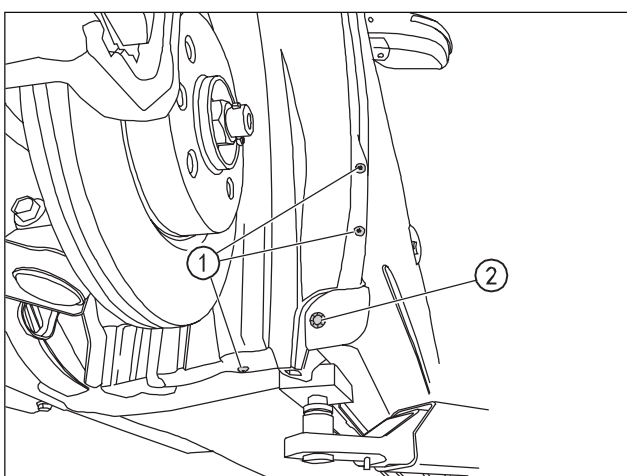

- 用十字起子拆卸前轮罩挡泥板后侧 3 个固定螺钉 (1)。
- 对准卡夹孔，安装外包装前端固定卡夹 (2)。
- 举升车辆至合适位置，安装前车轮。(参照“车轮”章节中的“车轮的拆卸与安装”)
- 检查轮罩的所有轮廓边沿必须完全贴合，没有翘曲不平，以免避免泥水容易进入。



### 后轮罩挡泥板的拆卸与安装

#### 1- 保护


在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。




#### 2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。

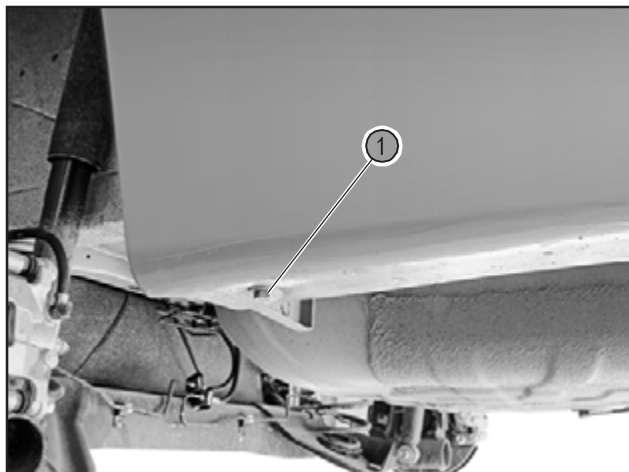


#### 3- 拆卸

- 用 10mm 套筒拆卸后保险杠下部固定螺栓（1）（M6X14）。（左右各 1 个）

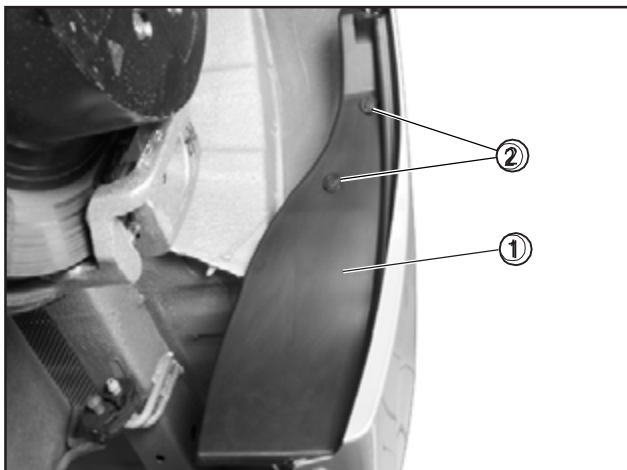

- 用内饰件拆卸工具 BF1102 拆卸后轮罩挡泥板 (1) 上的 2 个固定卡夹 (2)。
- 从车身取下后轮罩挡泥板 (1)。

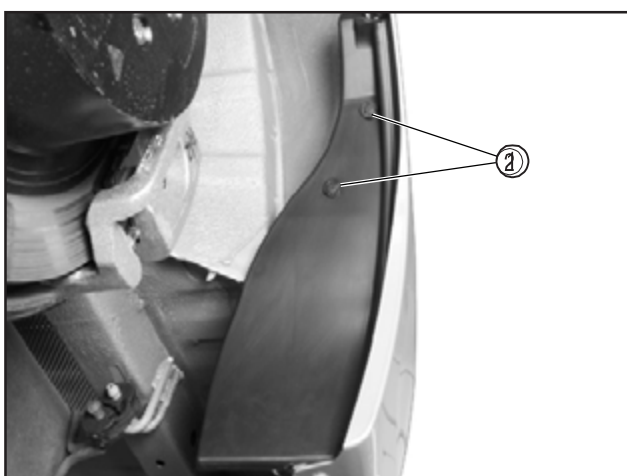

#### 4- 安装

- 对准卡夹孔，安装后轮罩挡泥板固定卡夹 (1)。



- 对准螺栓孔 (1)，安装保险杠下部固定螺栓 (M6X14)。

#### ⚠ 注 意

- 小心不要刮伤车身。
- 安装时检查卡夹是否损坏或因重压受损，必要时，更换新卡夹。
- 按压卡夹使其固定到位。