




前雾灯灯泡的更换

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

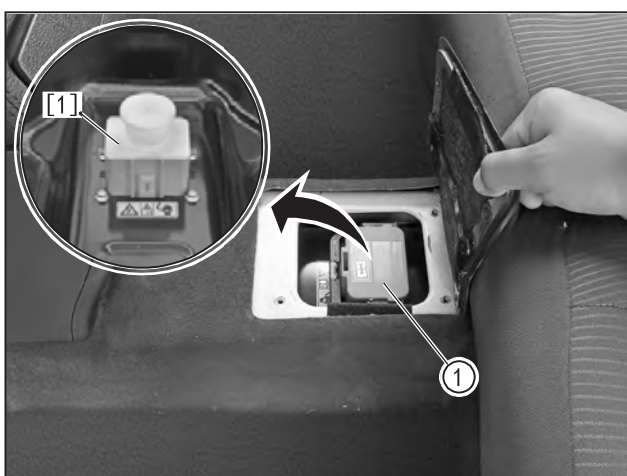


2- 拆卸

⚠ 注 意


- 所有操作必须使用绝缘手套、绝缘工具。
- 关闭起动开关，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸维修开关(1)。(参照“动力电池”章节“维修开关拆卸与安装”)

⚠ 注 意


- 取下维修开关后，用动力电池维修开关堵盖（E700102）[1] 将维修开关安装孔罩住，避免金属杂质进入安装孔内造成电路故障。
- 拆卸前雾灯插接器（1）。

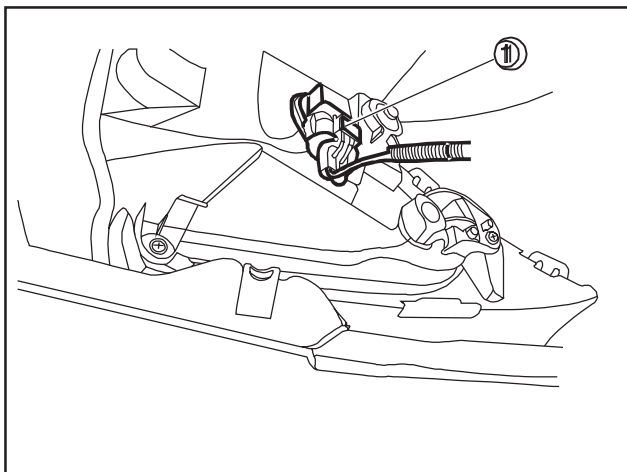

前雾灯

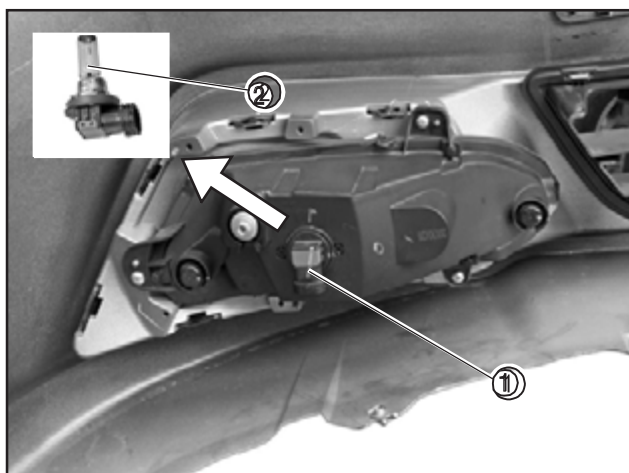


- 逆时针旋转并取下前雾灯灯座（1）。
- 从前雾灯灯座上取下更换前雾灯灯泡（2）。

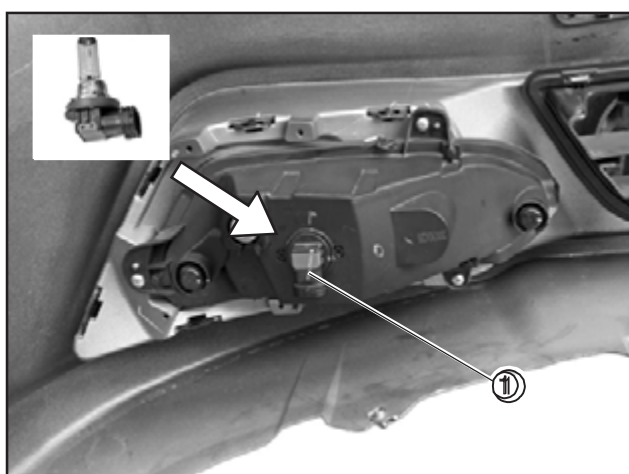


3- 安装

- 顺时针旋转拧紧前雾灯灯座（1）。

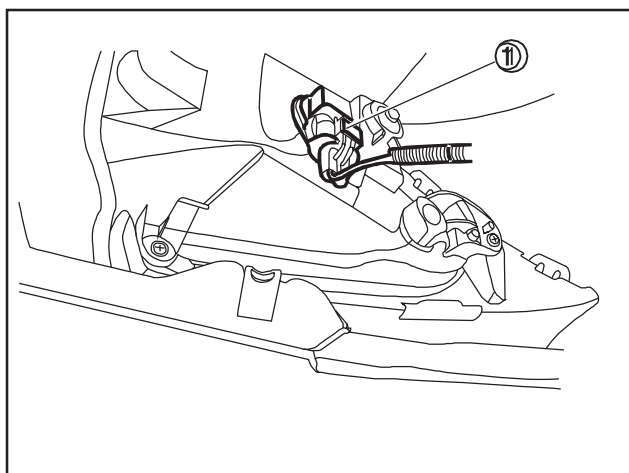

- 连接前雾灯插接器（1）。

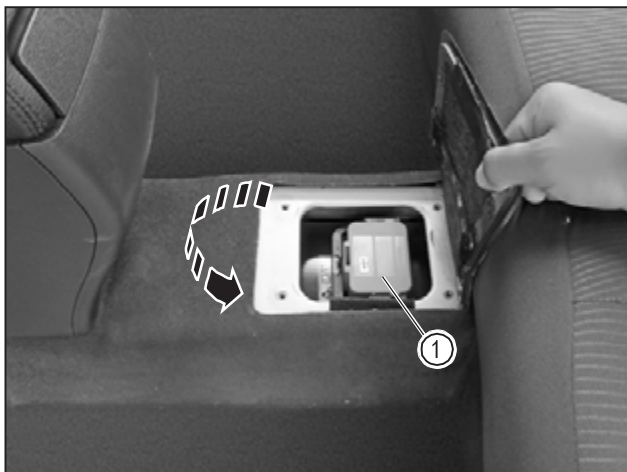

- 安装前轮挡泥板与前保险杠之间的卡夹。
- 安装前保险杠下护板。（参照“前保险杠的拆卸与安装”）
- 安装维修开关（1）。（参照“维修开关拆卸与安装”）
- 连接蓄电池负极电缆。




前雾灯总成拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

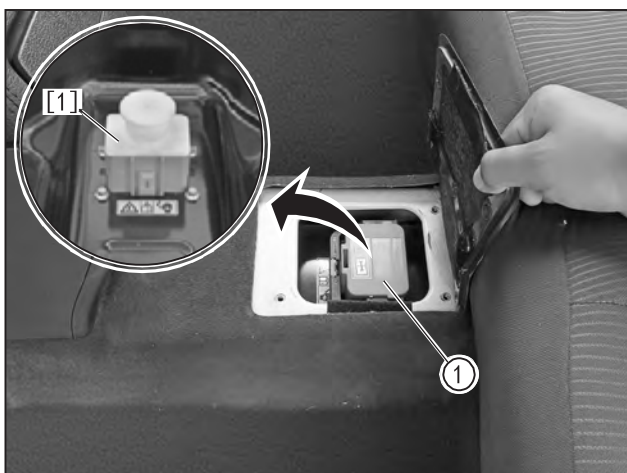


2- 拆卸

⚠ 注 意


- 所有操作必须使用绝缘手套、绝缘工具。
- 关闭起动开关，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸维修开关（1）。（参照“动力电池”章节“维修开关拆卸与安装”）

⚠ 注 意

- 取下维修开关后，用动力电池维修开关堵盖（E700102）[1] 将维修开关安装孔罩住，避免金属杂质进入安装孔内造成电路故障。

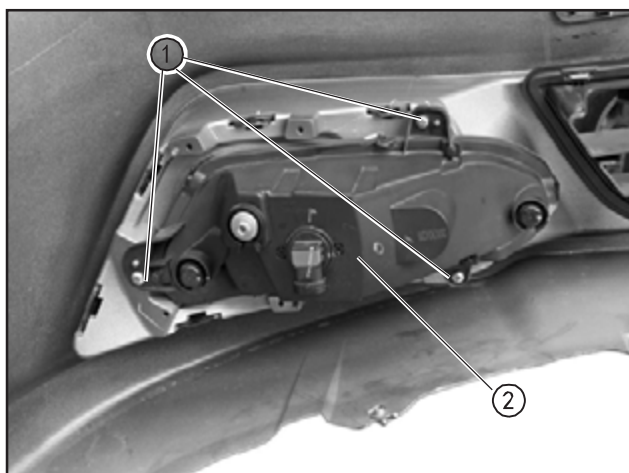


- 拆卸前雾灯插接器，用十字起子拆卸前雾灯的 3 个固定螺栓（1）。
- 取下前雾灯总成（2）。

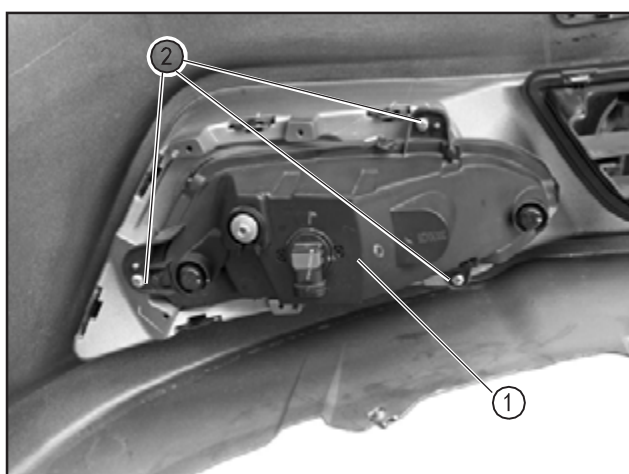

3- 安装

- 将前雾灯总成（1）对准螺钉孔安装到前保险杠上。
- 使用十字起拧紧前雾灯的 3 个固定螺钉（2）
- 连接前雾灯插接器。

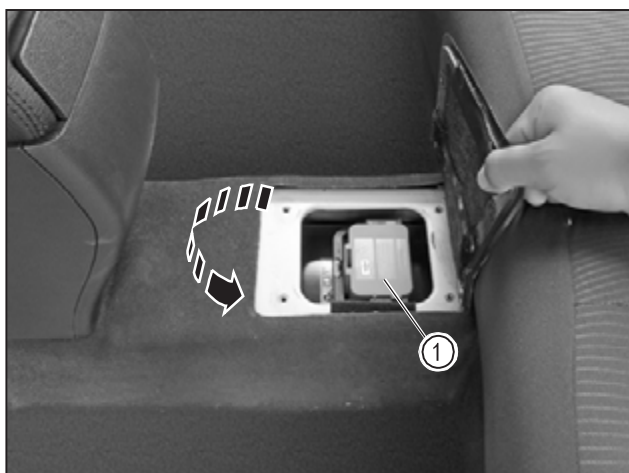

- 安装前保险杠下护板。（参照“前保险杠的拆卸与安装”）
- 安装维修开关（1）。（参照“维修开关拆卸与安装”）
- 连接蓄电池负极电缆。