




高位制动灯拆卸与安装

1- 保护


在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换档杆。

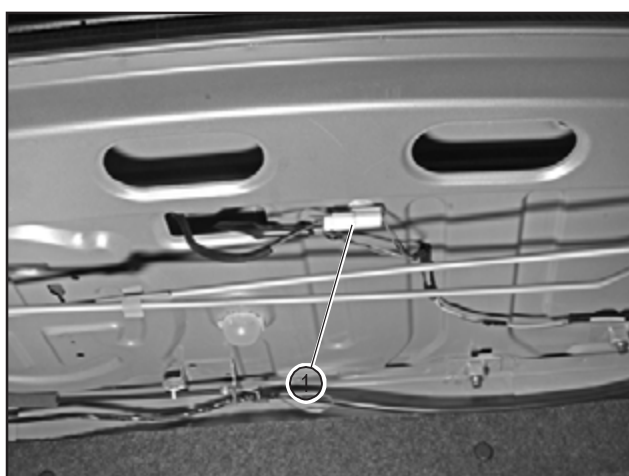

2- 拆卸


- 关闭起动开关，脱开蓄电池负极电缆。
- 拆卸后隔板护板。（参照“后隔板护板的拆卸与安装”）
- 打开行李箱盖，脱开高位制动灯的接插器（1）。

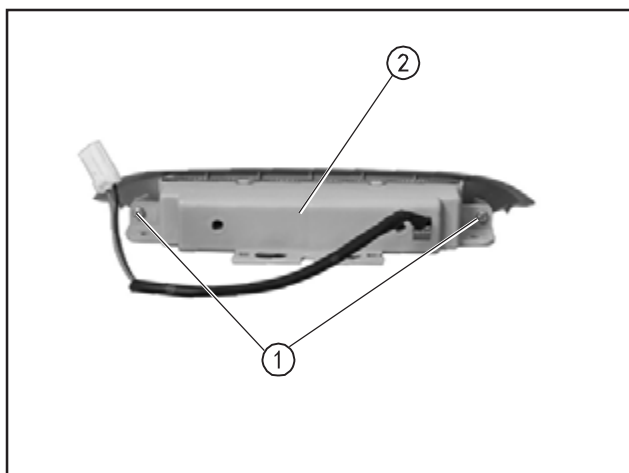

- 用十字起子拆卸高位制动灯总成上的 2 个固定螺钉（1），取出高位制动灯总成（2）。


▲ 注 意

- 高位制动灯损坏只能总成整体更换。

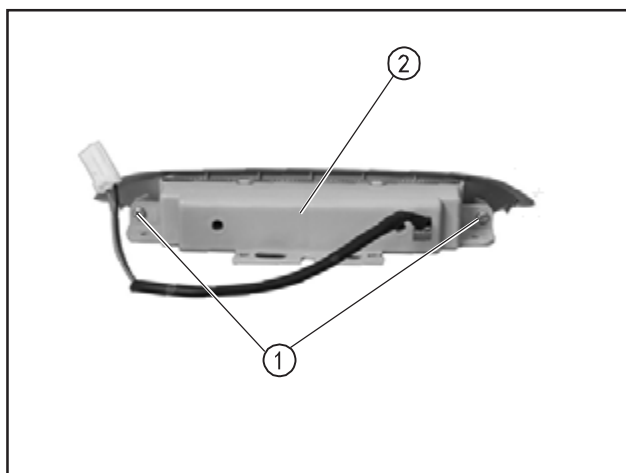

3- 安装

- 用十字起子拧紧高位制动灯总成上的 2 个固定螺钉（1），安装高位制动灯总成（2）。

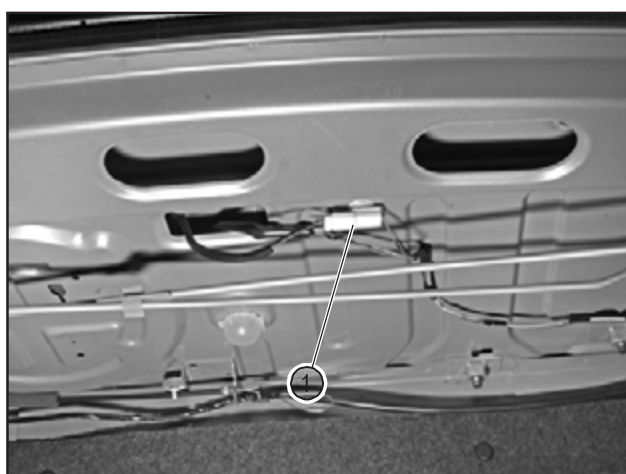

- 打开行李箱盖，连接高位制动灯的接插器（1）。
- 安装后隔板护板。（参照“后隔板护板的拆卸与安装”）
- 连接蓄电池负极电缆。