


喇叭电器原理图

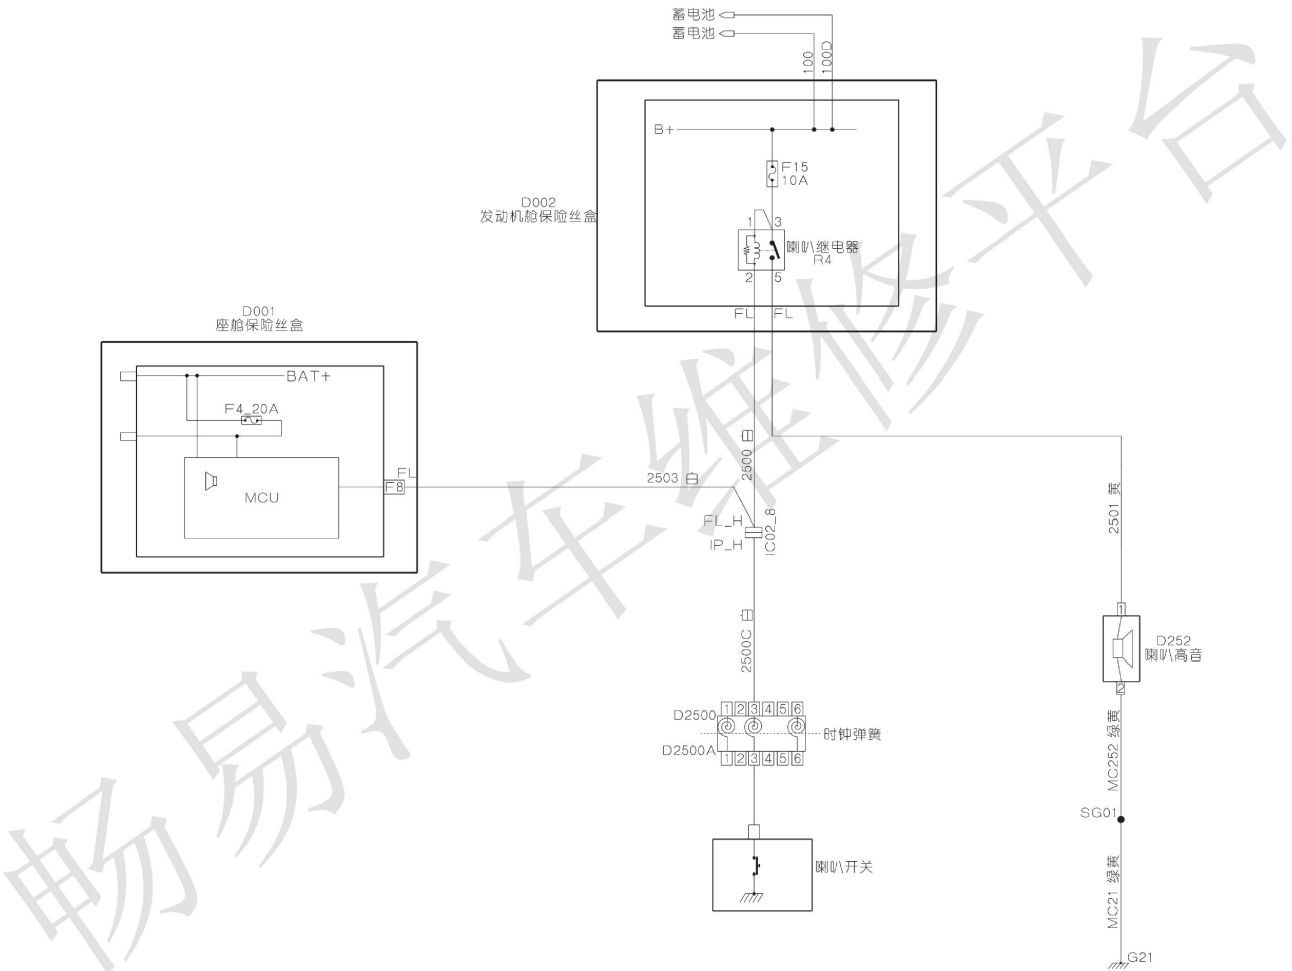

组合仪表

接脚编号	接脚定义	接脚编号	接脚定义
A1	冷却液温度 低电平有效	B1	照明输入
A2	后雾灯 高电平有效	B2	报警指示灯地
A3	前雾灯 高电平有效	B3	
A4	助力转向 低电平有效	B4	刹车系统故障(制动液位低) 低电平有效
A5	CAN_L	B5	励磁电源+
A6	CAN_H	B6	左转向 高电平有效
A7	主驾驶安全带 低电平有效	B7	车身地
A8	防盗 低电平有效	B8	右转向
A9		B9	充放电指示 低电平有效
A10	车身地	B10	
A11	点火电源	B11	机油压力过低 低电平有效
A12		B12	
A13	发动机检测 低电平有效	B13	驻车制动 低电平有效
A14		B14	近光灯 高电平有效
A15		B15	
A16	转速传感器	B16	远光灯 高电平有效
A17	车速传感器	B17	定速巡航指示灯 低电平有效
A18	燃油传感器	B18	中心安全气囊 低电平有效
A19	燃油表信号输出	B19	副驾驶安全带 低电平有效
A20	冷却液温度传感器	B20	车身地
A21		B21	诊断
A22	车速地	B22	ECO 低电平有效
A23	转速地	B23	
A24	门开指示 低电平有效	B24	除霜 高电平有效
A25	蓄电池	B25	ABS 开路有效或脉冲信号有效
A26		B26	倒车雷达蜂鸣输入(预留) 低电平有效

