


启动和充电电器原理图

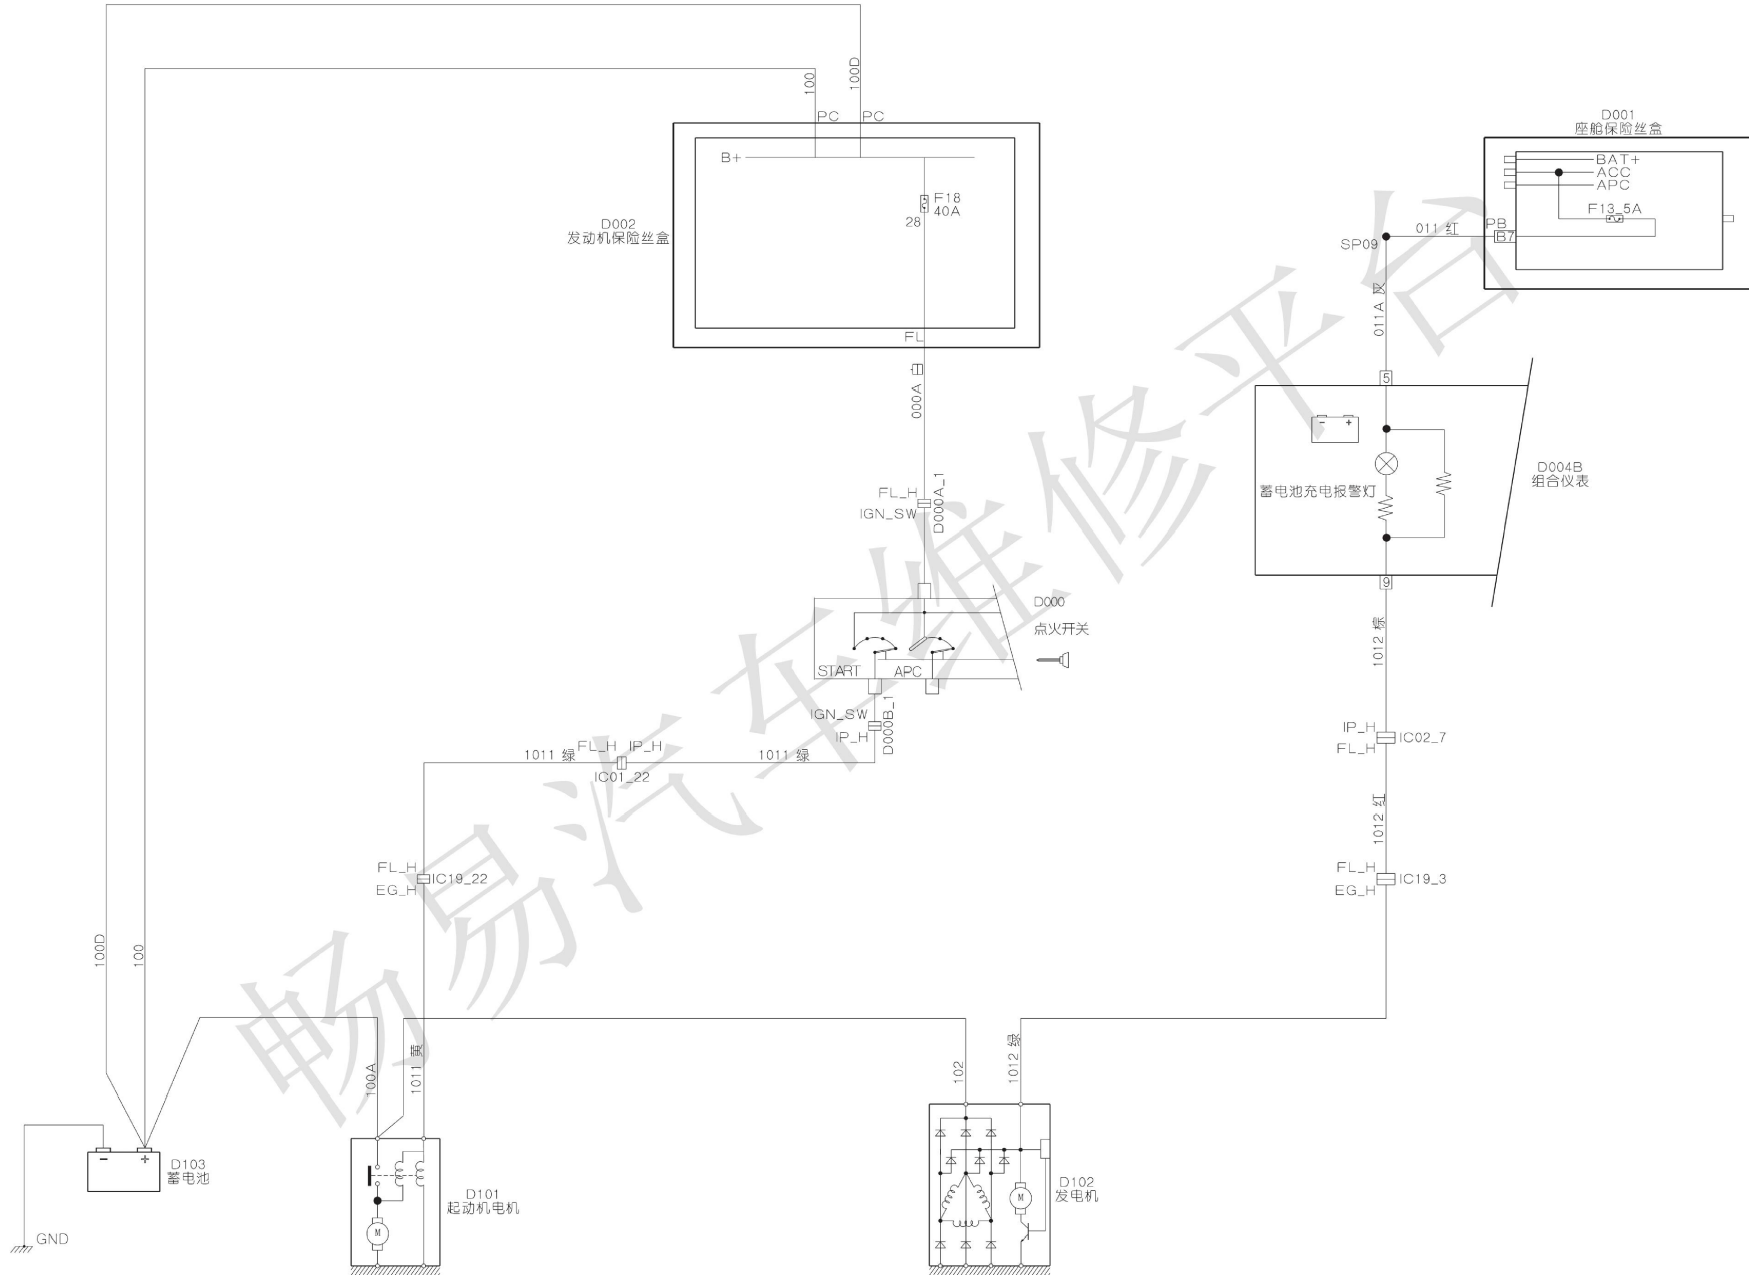

发动机电脑

接脚编号	功能定义	接脚编号	功能定义
1		42	进气温度传感器
2	点火线圈2	43	
3	点火地	44	非持续电源
4		45	非持续电源
5	点火线圈1	46	碳罐阀
6	喷油器4(第2缸)	47	喷油器3(第4缸)
7	喷油器2(第3缸)	48	前氧传感器加热
8	发动机转速输出	49	
9		50	冷却风扇继电器(低速)
10	油耗输出	51	电子地2
11	防盗R线	52	
12	持续电源	53	电子地1
13	点火开关	54	节气门位置传感器1
14	主继电器	55	后氧传感器
15	发动机转速传感器A端	56	
16	加速踏板传感器模块	57	
17	传感器地1	58	制动开关
18	前氧传感器	59	车速信号
19	爆震传感器A端	60	空调中压开关
20	爆震传感器B端	61	功率地1
21	制动灯	62	
22	空气蒸发温度传感器(手动空调)	63	非持续电源
23		64	节气门执行器
24		65	节气门执行器
25		66	节气门执行器
26		67	节气门执行器
27	喷油器1(第1缸)	68	冷却风扇继电器(高速)
28	后氧传感器加热	69	空调压缩机继电器
29	水温报警灯	70	油泵继电器
30		71	诊断K线
31	故障报警灯	72	
32	5V电源2	73	防盗输入
33	5V电源1	74	离合器开关
34	发动机转速传感器B端	75	空调开关请求
35	传感器地3	76	
36	传感器地2	77	
37	进气压力传感器	78	传感器地4
38	节气门位置传感器2	79	
39	发动机冷却液温度传感器	80	功率地2
40	加速踏板传感器模块	81	
41			

