

蒸发器温度传感器拆卸与安装

1- 保护


在下列位置放置保护垫：

- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 驻车制动操纵杆；
- 变速器操纵杆；
- 前翼子板。




2- 拆卸

- 关闭点火开关，脱开蓄电池负极电缆。
- 用 T20 批头拆卸副仪表板左端板固定螺钉（1）。
- 取下副仪表板左端板（2）。

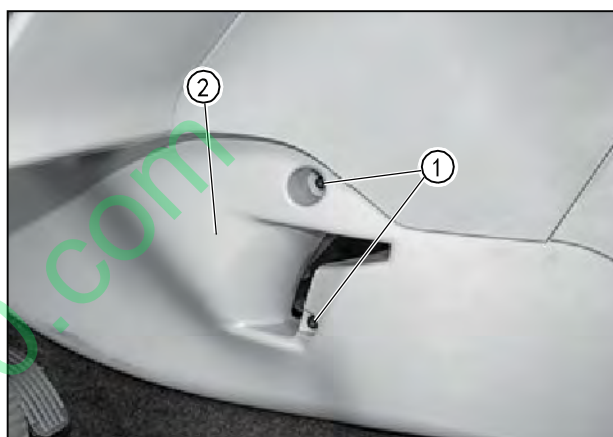

- 向左脱开蒸发器温度传感器插接器（1）。
- 向外抽出蒸发器温度传感器（2）。

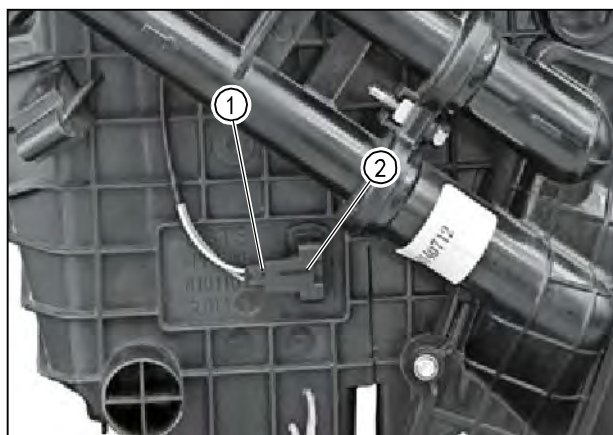

3- 安装

- 按照与拆卸相反步骤进行安装。

▲ 注 意

- 安装完成后，检查各部件运行正常。
- 安装完成后，连接诊断仪，读取、清除故障码。