


发动机舱保险丝盒

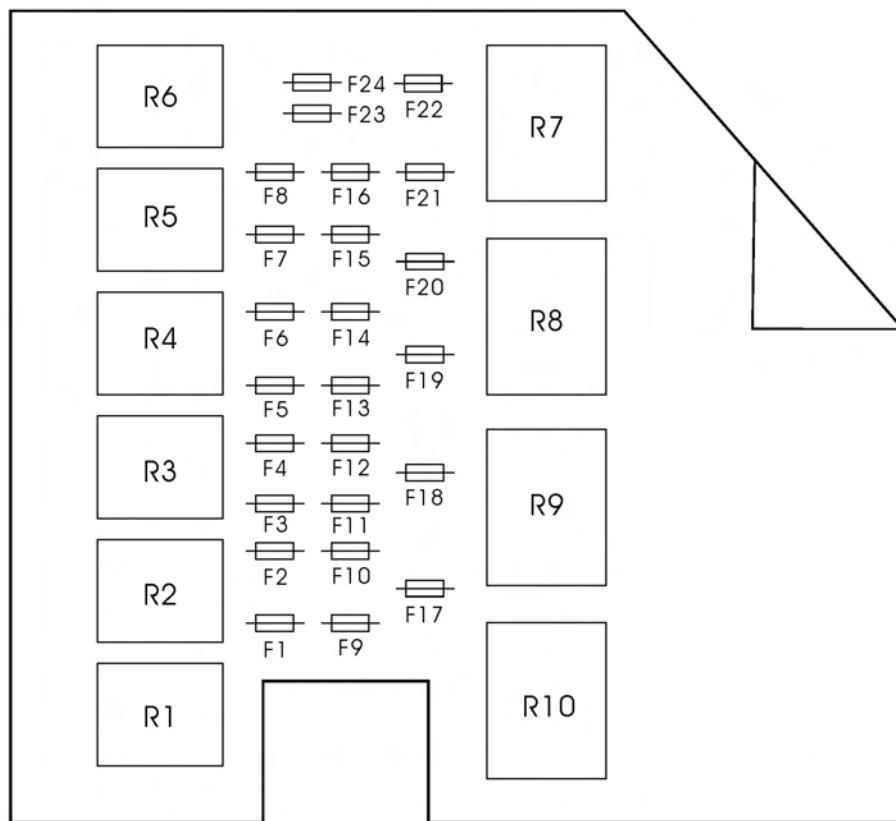

编号	功能	容量	保险丝类型
F1	远光灯（左）	10A	MINI
F2	远光灯（右）	10A	MINI
F3	近光灯（左）	10A	MINI
F4	近光灯（右）	10A	MINI
F5	起动&自动档排挡杆锁、自动变速器控制单元	15A	MINI
F6	备用	TBD	MINI
F7	备用	TBD	MINI
F8	备用	TBD	MINI
F9	发动机 1	20A	MINI
F10	发动机 2	20A	MINI
F11	点火开关	10A	MINI
F12	防抱死系统阀	15A	MINI

编号	功能	容量	保险丝类型
F13	防抱死系统泵	20A	MINI
F14	前雾灯	20A	MINI
F15	喇叭	10A	MINI
F16	空调压缩机离合器	10A	MINI
F17	冷却风扇	60A	JCASE
F18	点火开关	40A	JCASE
F19	座舱中央控制盒电源	50A	JCASE
F20	座舱中央控制盒电源	50A	JCASE
F21	空调鼓风机	40A	JCASE
F22	前电动车窗	30A	JCASE
F23	备用	TBD	ATO
F24	备用	TBD	ATO

发动机舱保险丝盒继电器清单:

编号	功能
R1	起动机继电器
R2	自动变速器档位锁
R3	前雾灯继电器
R4	喇叭继电器
R5	空调压缩机继电器
R6	备用
R7	前电动车窗
R8	空调鼓风机继电器
R9	发动机继电器-1
R10	发动机继电器-2