



## 68 - 内部装备

### 1 车内后视镜

#### 1.1 自动防眩目车内后视镜

当驾驶员受到后面的灯光照射而眩目时，自动防眩目车内后视镜会自动无级变暗。

它由一个镜面元件和一个带有两个光电传感器的电子元件组成。

电子装置通过光电传感器识别从前方和后方射入的光线。


如果从后方射入的光线比前方的强，则电子装置将对导电涂层施加电压。

所施加的电压会改变电解质的颜色。 电压越高，电解质的颜色越深。 入射光不再强烈反射。

#### 1.2 拆卸和安装带雨量传感器的车内后视镜

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-

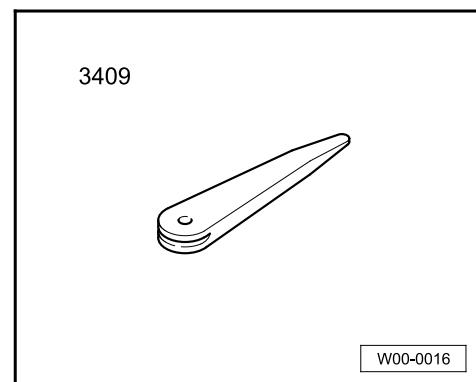


##### 1.2.1 拆卸

- 对于带雨量传感器的汽车，关闭点火开关。
- 用拆卸楔 -3409- 脱开盖罩的固定卡，同时向两侧拔下左侧盖罩-1-和右侧盖罩-2-。
- 松开车内后视镜上线束的连接插头。



- 沿着挡风玻璃小心地向下从支架上拉出车内后视镜-3-。

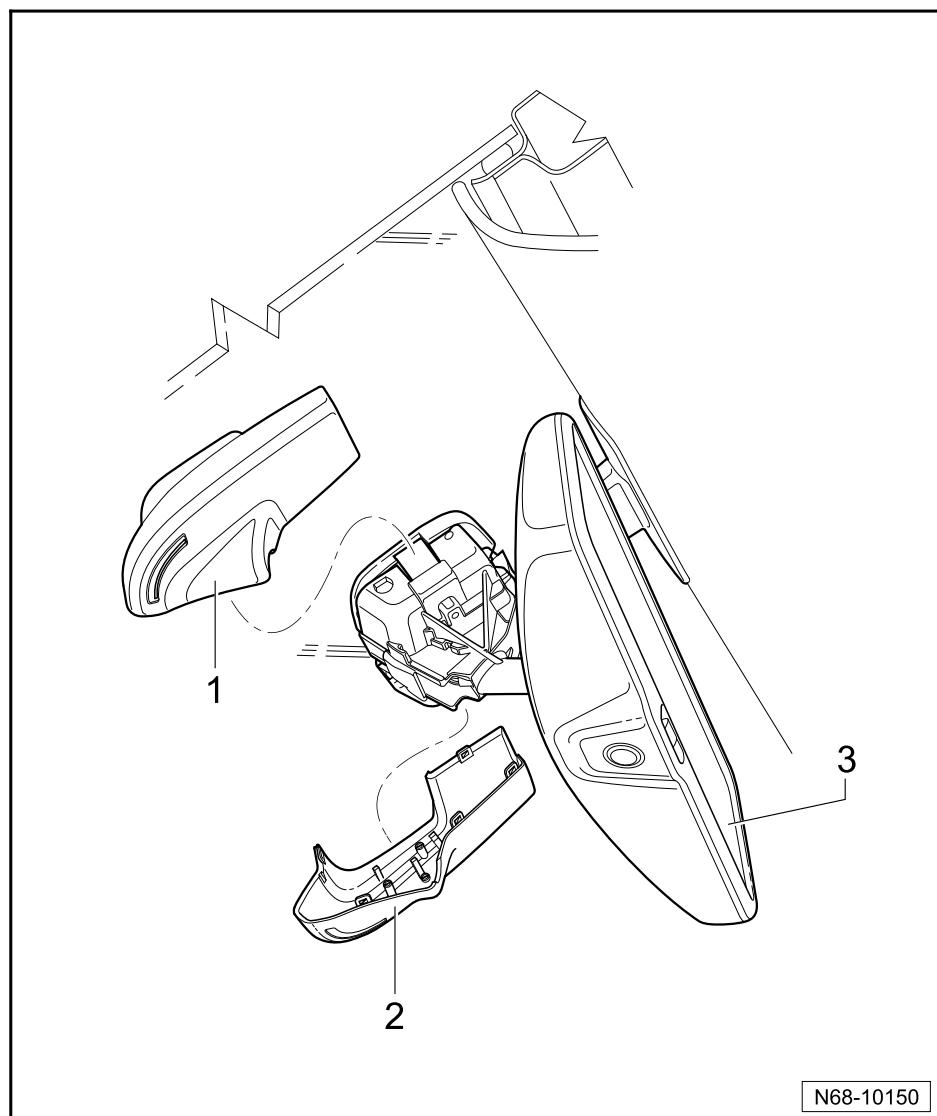

### 1. 2. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 1. 3 粘接带雨量传感器的车内后视镜的固定板

使用下述维修方法可以避免更换挡风玻璃。

同时，还可以重复使用脱落的固定板。

### 1. 3. 1 挡风玻璃的准备工作

- 清除所有残留的粘接剂和底漆，露出陶瓷预涂层。



提示

不要损坏陶瓷涂层，通常会留下刮痕。

- 用清洗溶液 D 009 401 04 清洗粘接面。

风干时间至少 10 分钟

- 涂抹玻璃/油漆底漆 LD 009 200 02。  
粘合所需的风干时间：至少 10 分钟，最多 1 小时

### 1.3.2 准备脱落的固定板和新固定板

- 用机械方法清除残留的粘接剂（仅适用于脱落的固定板）。
- 用细目水砂纸（800–1200 粒度）打磨粘接面，直至粘接面被水沾湿。
- 然后用清洗溶液 D 009 401 04 清洁粘接面。

### 1.3.3 粘接固定板

- 将双组份聚氨酯粘接剂 LD 180 KD2 A1 直接涂抹在经过打磨和清洁的固定板粘接面上。  
粘接剂条涂覆直径：约 2.5 – 3mm
- 在涂抹粘接剂后，应立即将固定板压在准备好的挡风玻璃上。
- 将固定板放置在规定的位置上，并用胶带固定。

### 1.3.4 清除多余的粘接剂

- 在固定板粘合半小时至一小时后，小心地揭下胶带。
- 用刮刀去除仍未凝固的多余粘接剂。
- 用蘸有清洗溶液的底漆涂敷器或抹布将多余的粘接剂完全去除。

### 1.3.5 安装雨量传感器和后视镜


- 在固定板粘合 2.5 小时后，方可安装后视镜！

## 2 杂物箱、盖板和挡板

### 2.1 工具


#### 2.1.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

- ◆ 拆卸楔 -3409-

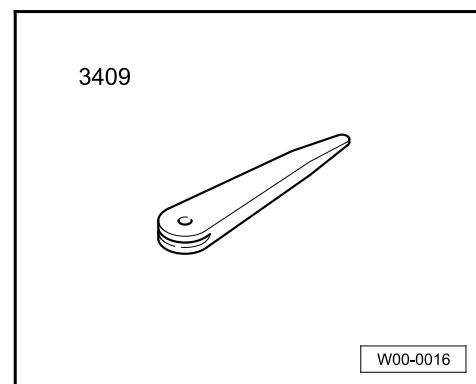



- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

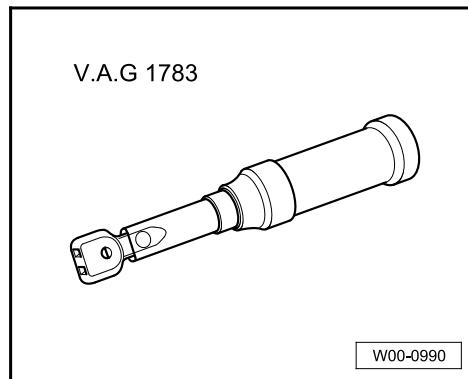

## 2.2 拆卸和安装舒适型中控台



提示

为了更好地显示，下图所示为已拆下座椅的情况，实际操作时不必拆卸座椅。

### 2.2.1 拆卸

- 拆卸脚部空间饰板 [⇒ 7 页](#)。
- 拆卸前部烟灰缸 [⇒ 8 页](#)。
- 拆卸全自动空调的操作和显示单元 -E87- 以及全自动空调控制单元 -J255- ⇒ 空调暖风装置；修理组：87，空调；拆卸和安装带自动调节装置的全自动空调；全自动空调的操作和显示单元 -E87- 以及全自动空调控制单元 -J255-。
- 拆卸后部挡板 [⇒ 13 页](#)。
- 旋出螺栓-1-。
- 拧下螺母-3-。




提示

拆卸螺栓-2-和-4-时，必须前后调整座椅。

- 旋出螺栓-2- 和-4-。
- 抬高中控台的后部。
- 从仪表板的定心件-6-上松开中控台。

- 脱开中控台上的导线束，取出中控台。

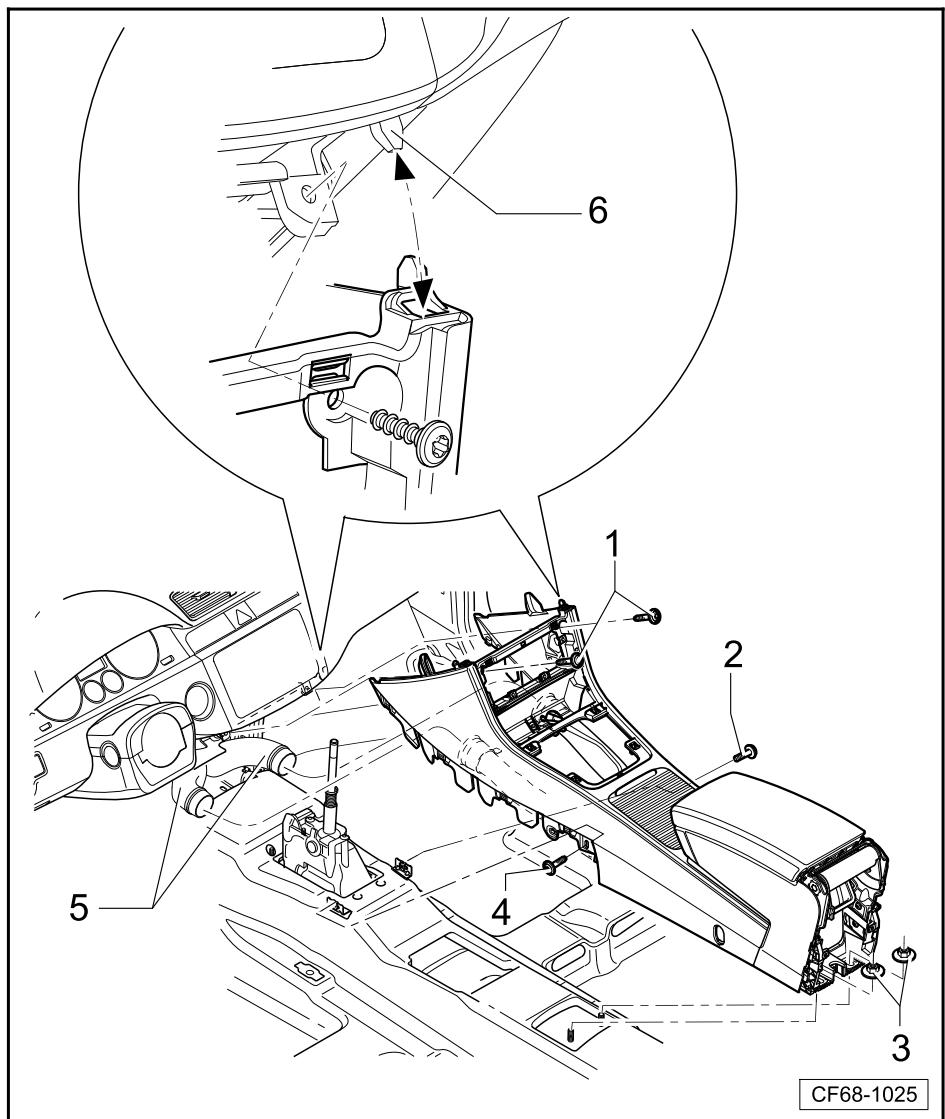

## 2. 2. 2 安装

- 将中控台安装到仪表板的两个定心件-6-上。




提示

检查暖风装置和空调通道-5-与中控台内的暖风和空调通道是否完全接合。

- 用螺栓-1-固定中控台。  
拧紧力矩: 1.5Nm
- 用螺母-3-拧紧中控台后部。  
拧紧力矩: 6Nm
- 用螺母-2-和-4-拧紧中控台中部。



拧紧力矩: 1. 5Nm

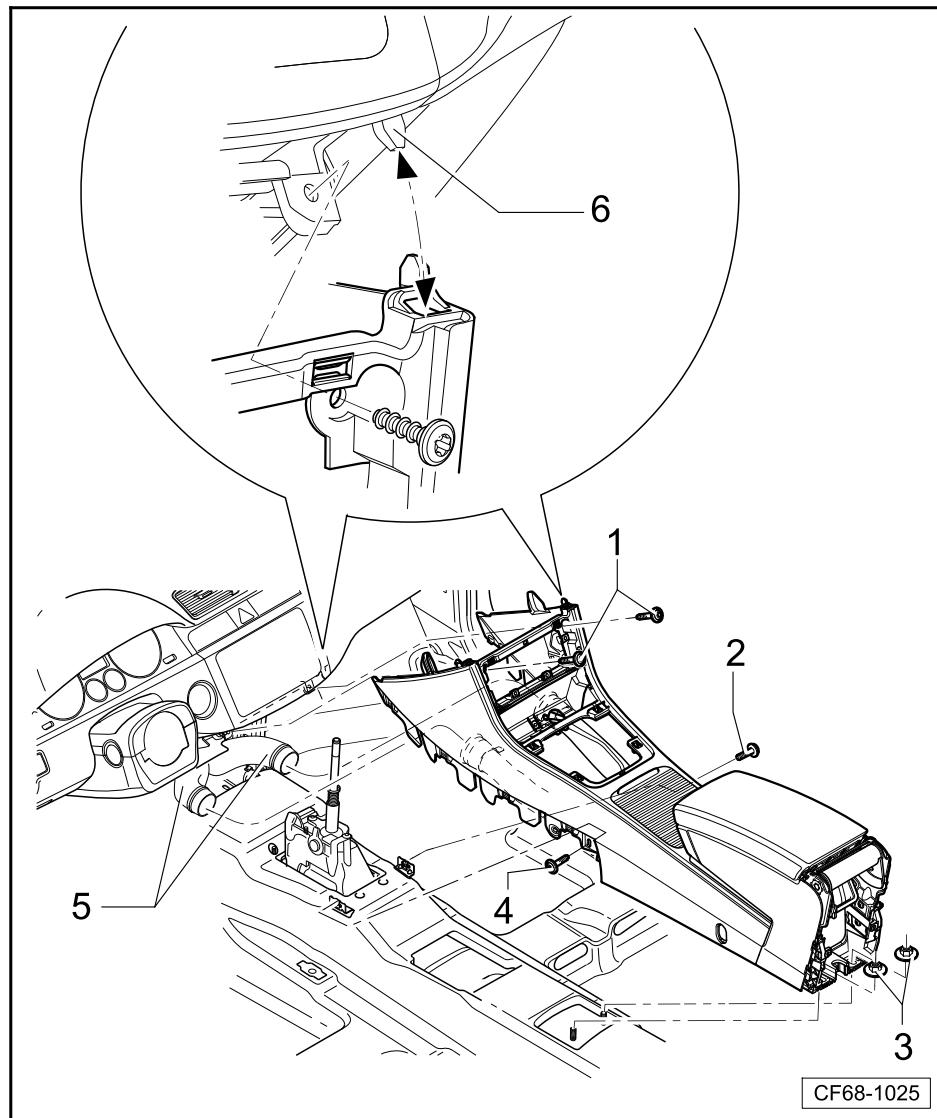

中控台的其他安装步骤以倒序进行。



## 2.3 拆卸和安装中控台侧围饰板角形固定件以及脚部空间饰板角形固定件


### 2.3.1 拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸脚部空间饰板  
→ 7 页。
- 拧出螺母-4-, 将左侧脚部空间饰板角形固定件-1-取下。  
拧紧力矩: 2.5Nm

提示

右侧脚部空间饰板角形固定件的拆卸方法与左侧的相同。

- 拆卸中控台 → 4 页。
- 拧出螺母-3-, 将中控台侧围饰板角形固定件-2-取下。  
拧紧力矩: 8Nm

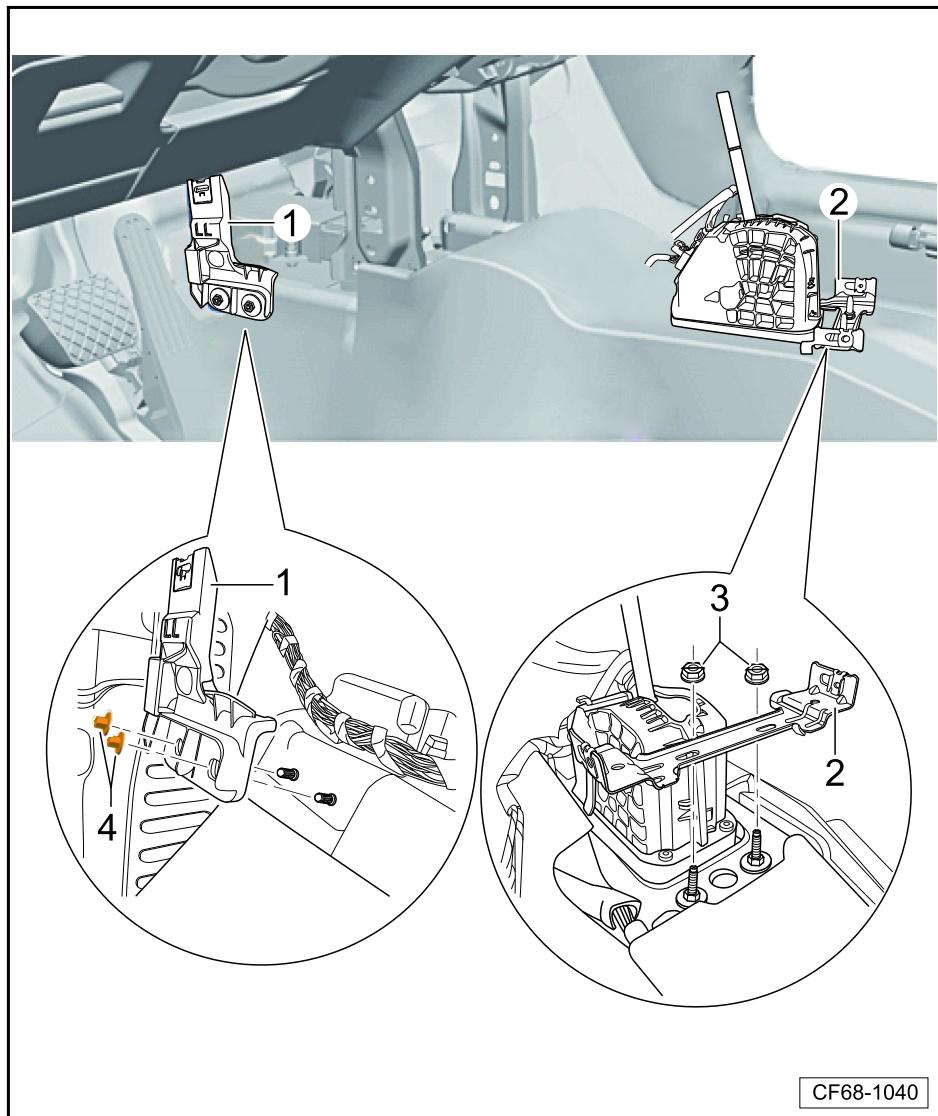

### 2.3.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.4 拆卸和安装脚部空间饰板


提示

- ◆ 仅描述汽车左侧脚部空间饰板的拆卸和安装方法，汽车右侧脚部空间饰板的拆卸和安装方法与左侧大体相同。
- ◆ 为了更好地显示，图中未画出方向盘、换挡机构零件和驾驶员座椅。



## 2.4.1 拆卸

- 用小螺丝刀撬出盖板-1-（如果有）。
  - 旋出螺栓-2-。
- 拧紧力矩：1.5Nm
- 从中控台固定架中拔出饰板-箭头 A-、-箭头 B-和-箭头 C-。
  - 将前部导向件-3-从脚部空间定位件-4-上拔出-箭头-，取出脚部空间饰板。

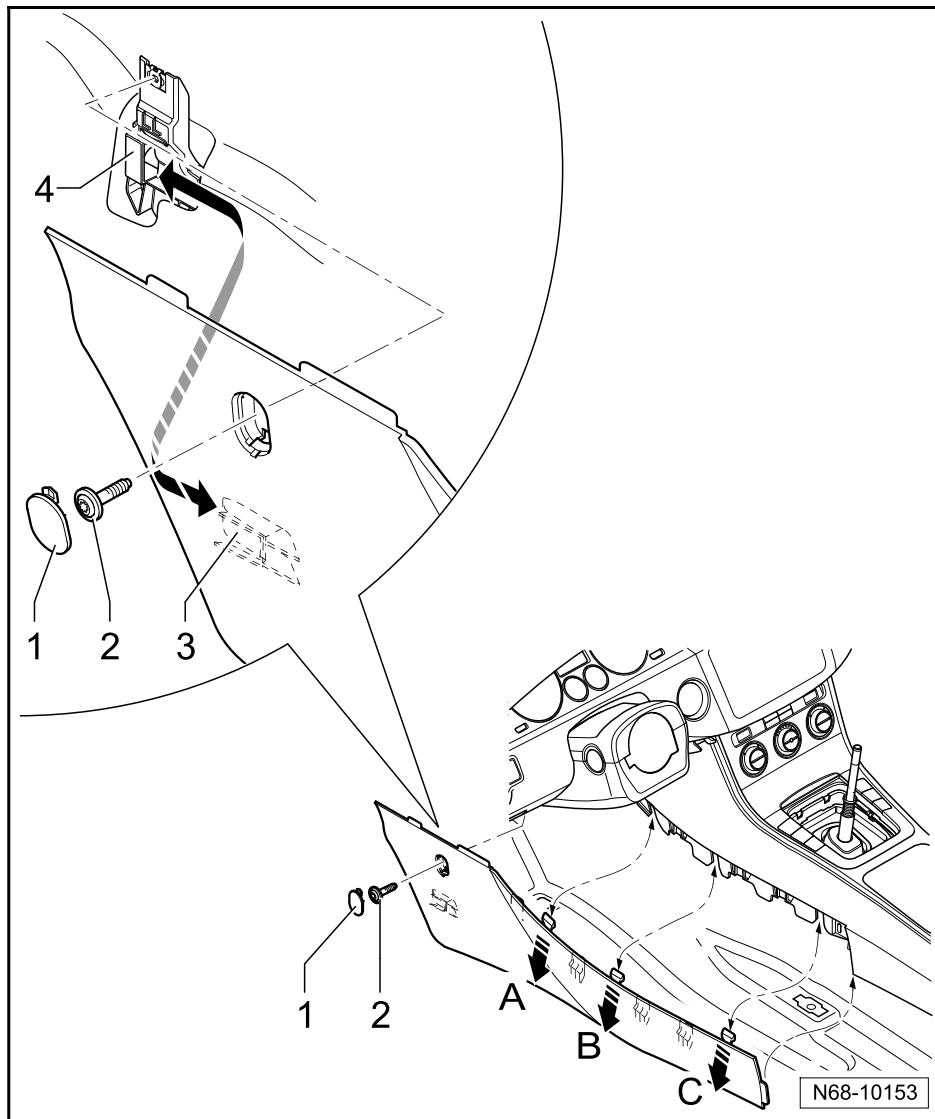

## 2.4.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.5 拆卸和安装前部烟灰缸

### 2.5.1 拆卸


- 关闭点火开关。

- 脱开换档盖板并置于一侧。



**提示**

图中的-箭头-对脱开换档盖板无影响。

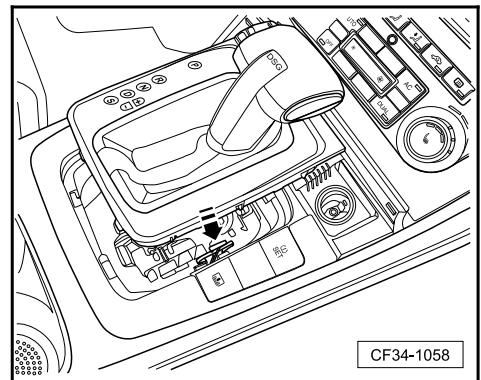


- 从中控台中向上拔出盖板-1-。



**提示**

不必拆下换档杆手柄及盖板。


- 根据不同的车辆装备，从盖板上脱开线束的连接插头-2-和-3-。

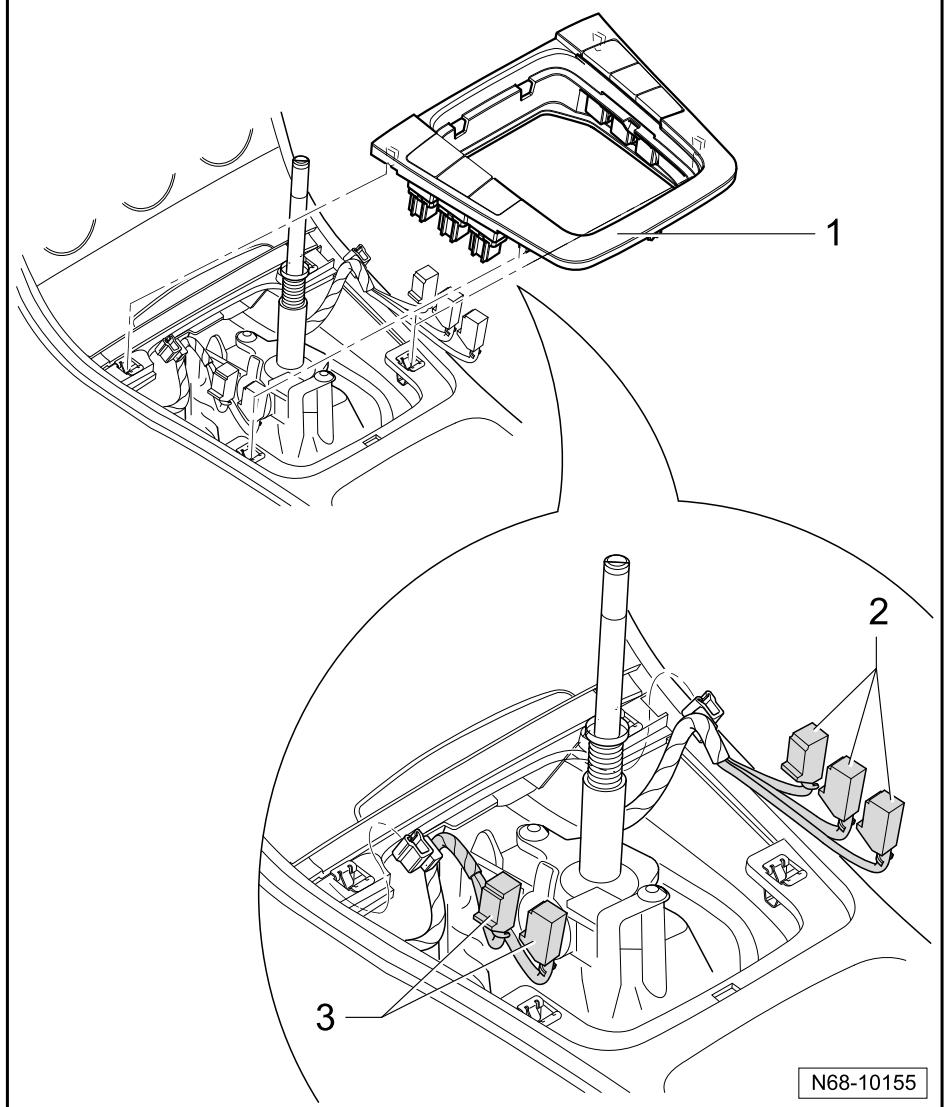

**i 提示**

图中未画出暖风装置和空调操作装置。

- 拔出烟灰缸内芯-1-。
  - 旋出螺栓-2-。
- 拧紧力矩: 1. 5Nm
- 从中控台中拔出烟灰缸-3-, 必要时脱开线束。

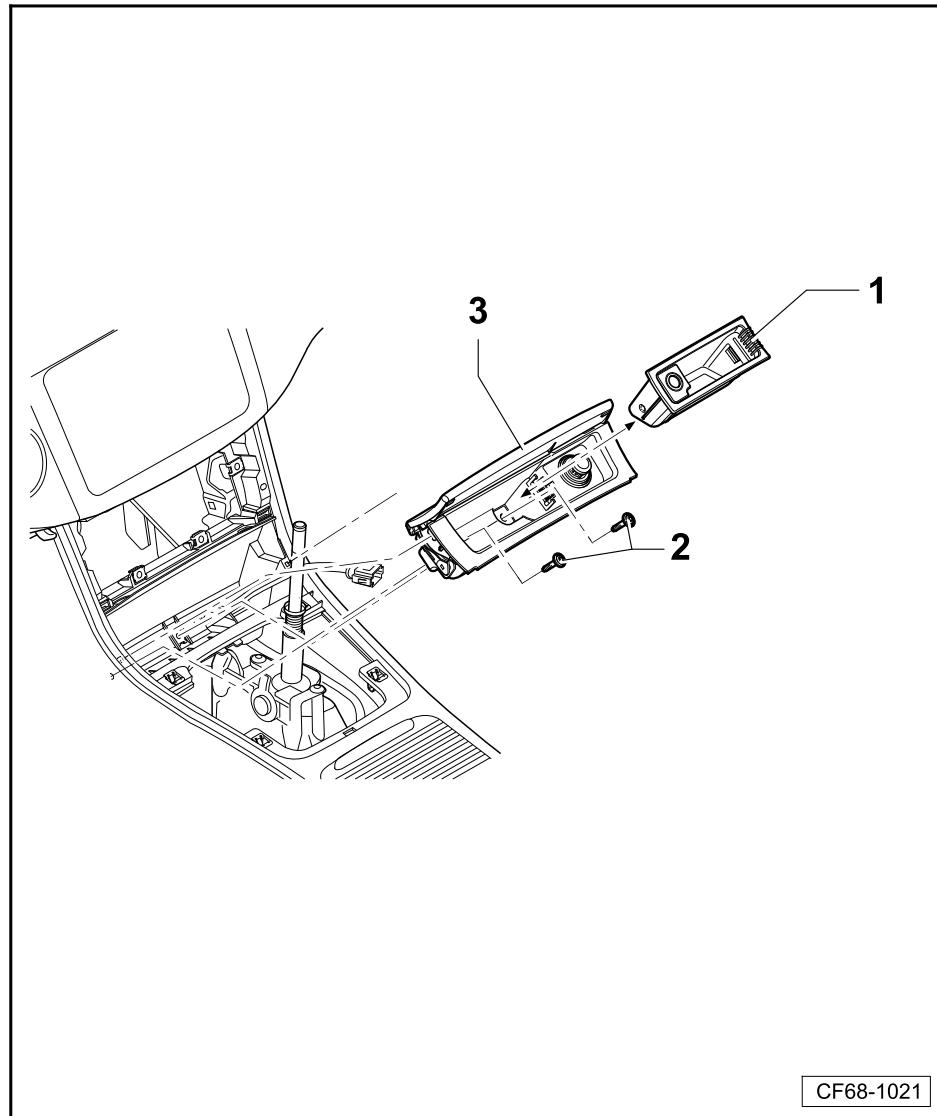


## 2. 5. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.6 拆卸和安装副驾驶员侧后车门内的烟灰缸

### 2.6.1 拆卸

- 拆卸车门饰板  
→ 109 页。
- 拧出螺栓-4-, 将烟灰缸的内芯-1-和烟灰缸-2-从车门饰板-3-中一起拉出。

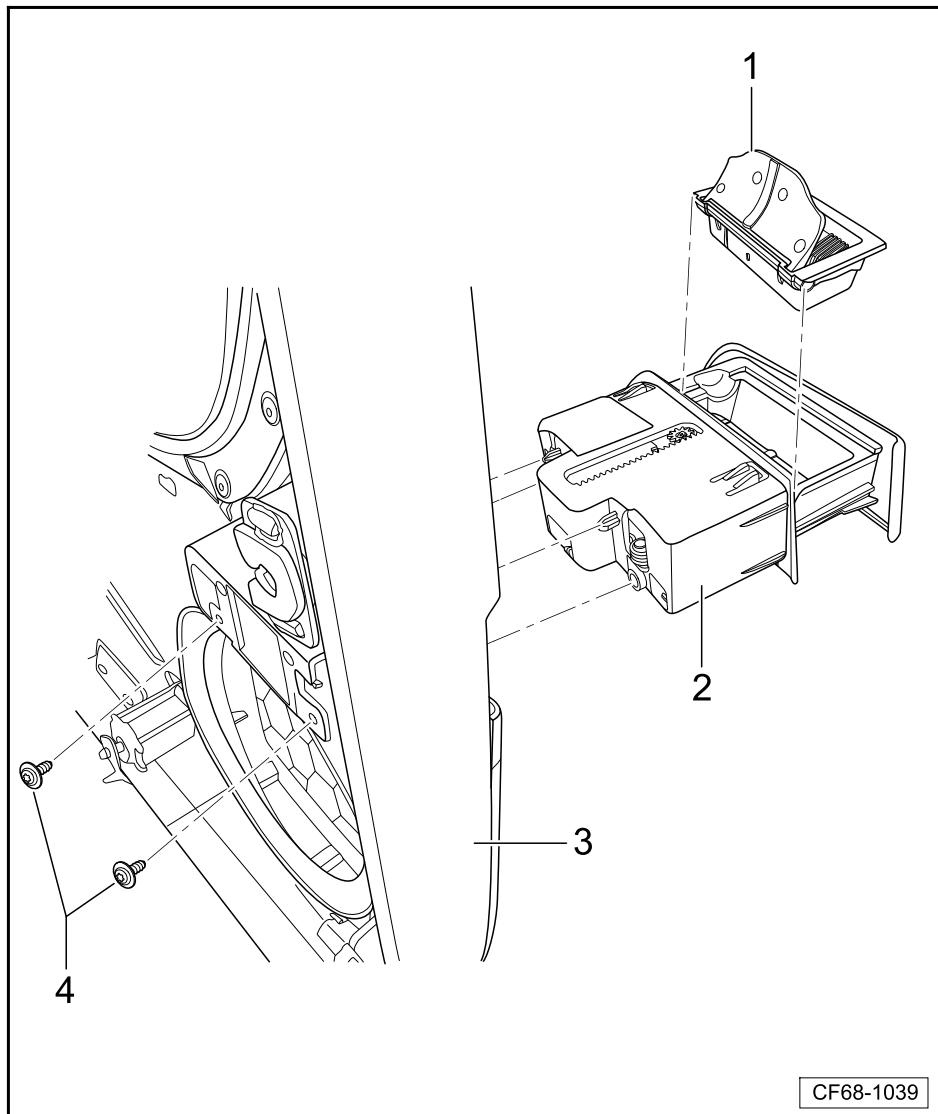

### 2.6.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.7 拆卸和安装信息娱乐系统挡板




图中未画出所有相邻部件。

### 2.7.1 拆卸

- 关闭点火开关。



- 从仪表板支架中拔出挡板-1-。

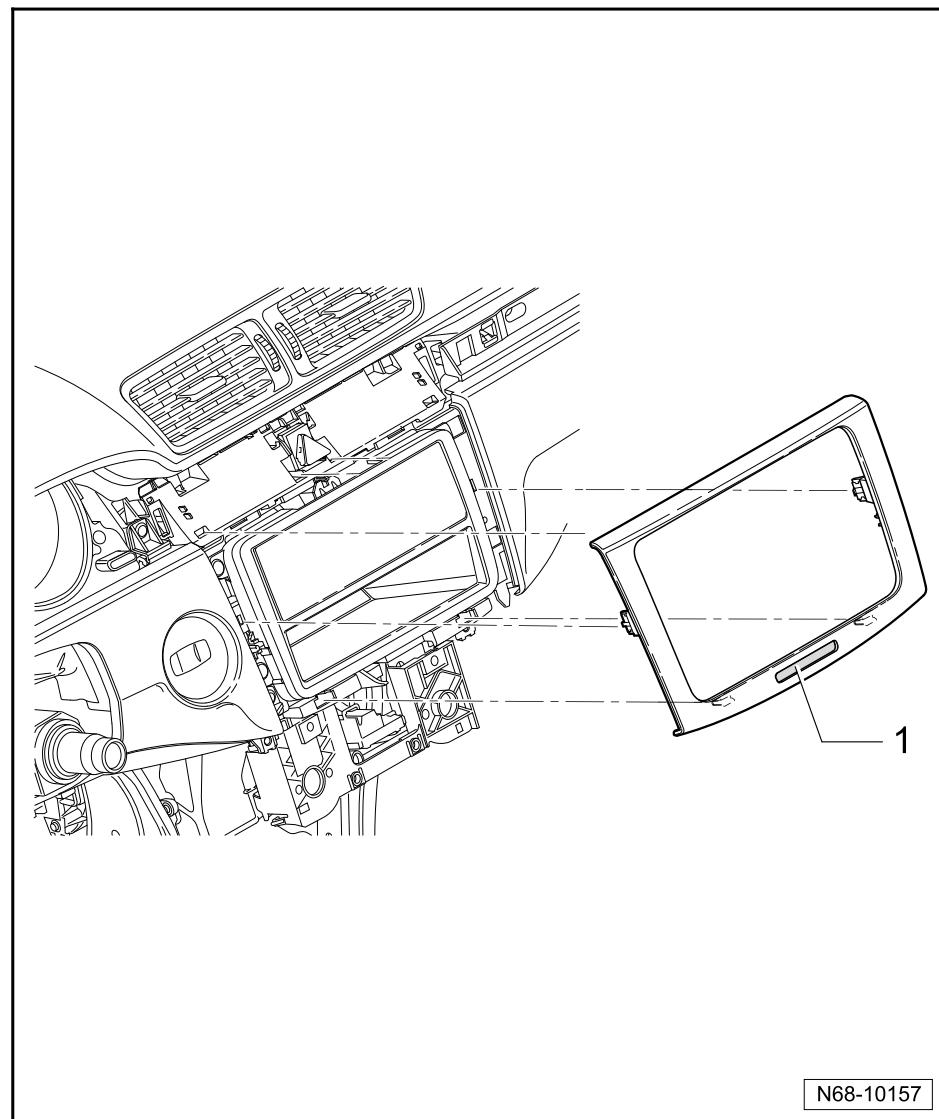

## 2.7.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.8 拆卸和安装“全自动空调”的盖板




图中未画出所有相邻部件。

### 2.8.1 拆卸

- 拆卸信息娱乐系统挡板 →11页。

- 从仪表板支架中拔出盖板-1-。

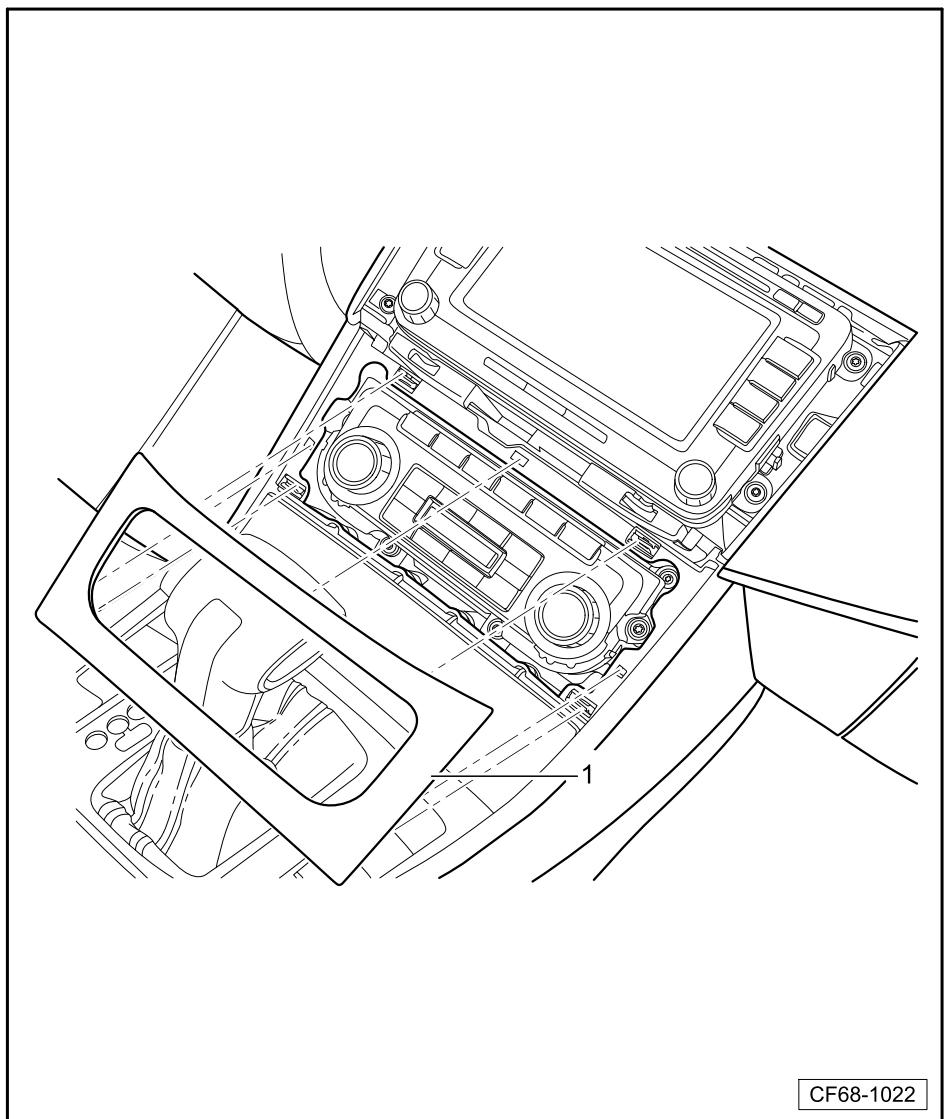

## 2.8.2 安装

- 安装以倒序进行。


## 2.9 拆卸和安装后部挡板

### 2.9.1 拆卸

- 关闭点火开关。
- 从固定架中撬出挡板-2-, 旋出螺栓-3-。  
拧紧力矩: 1.5Nm
- 从中控台固定架中拔出后部挡板。



- 根据不同的车辆装备，脱开后部挡板-1-上的线束。

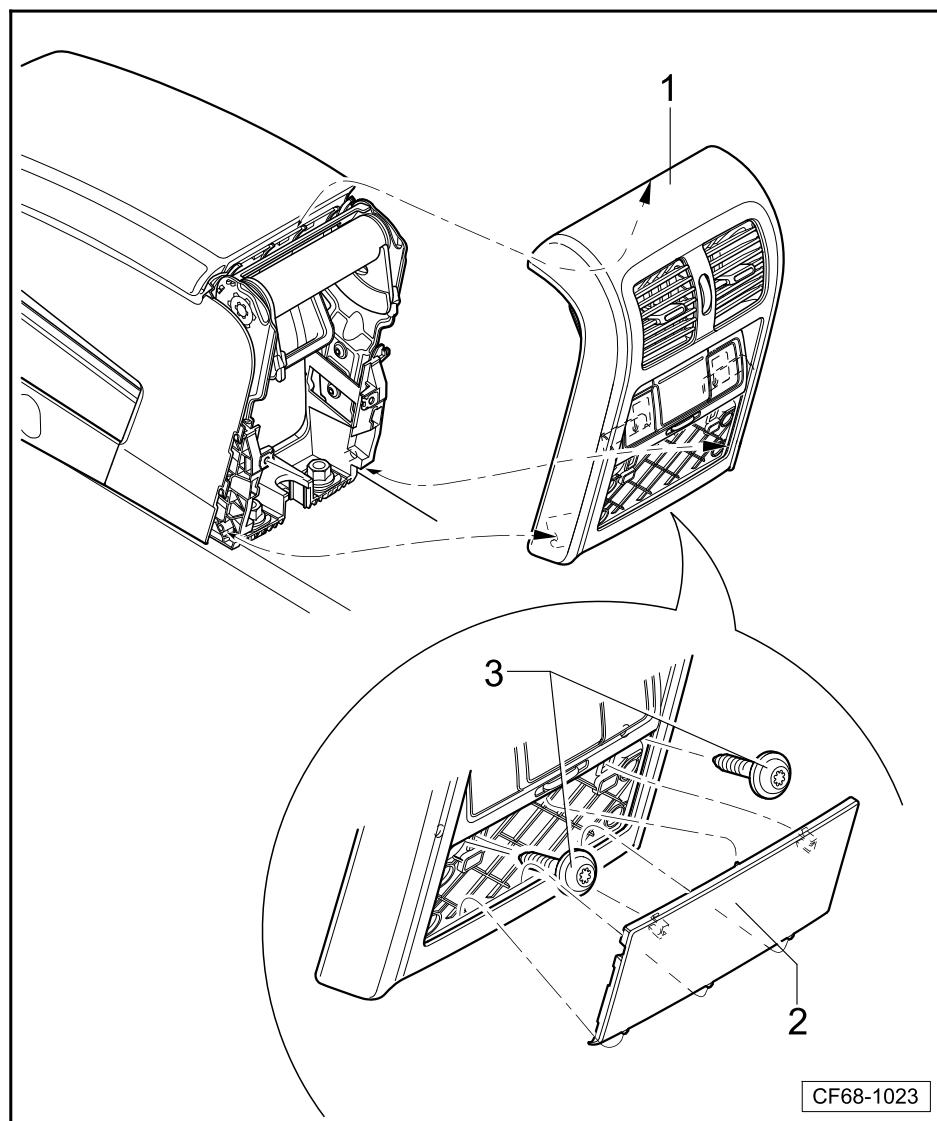

## 2.9.2 安装


- 安装以倒序进行。

## 2.10 拆卸和安装中控台气道

### 2.10.1 拆卸

- 拆卸舒适型中控台 **→4页**。
- 旋出螺栓-1-，从后部气道-3-中拔出前部气道-2-。


拧紧力矩: 1.5Nm

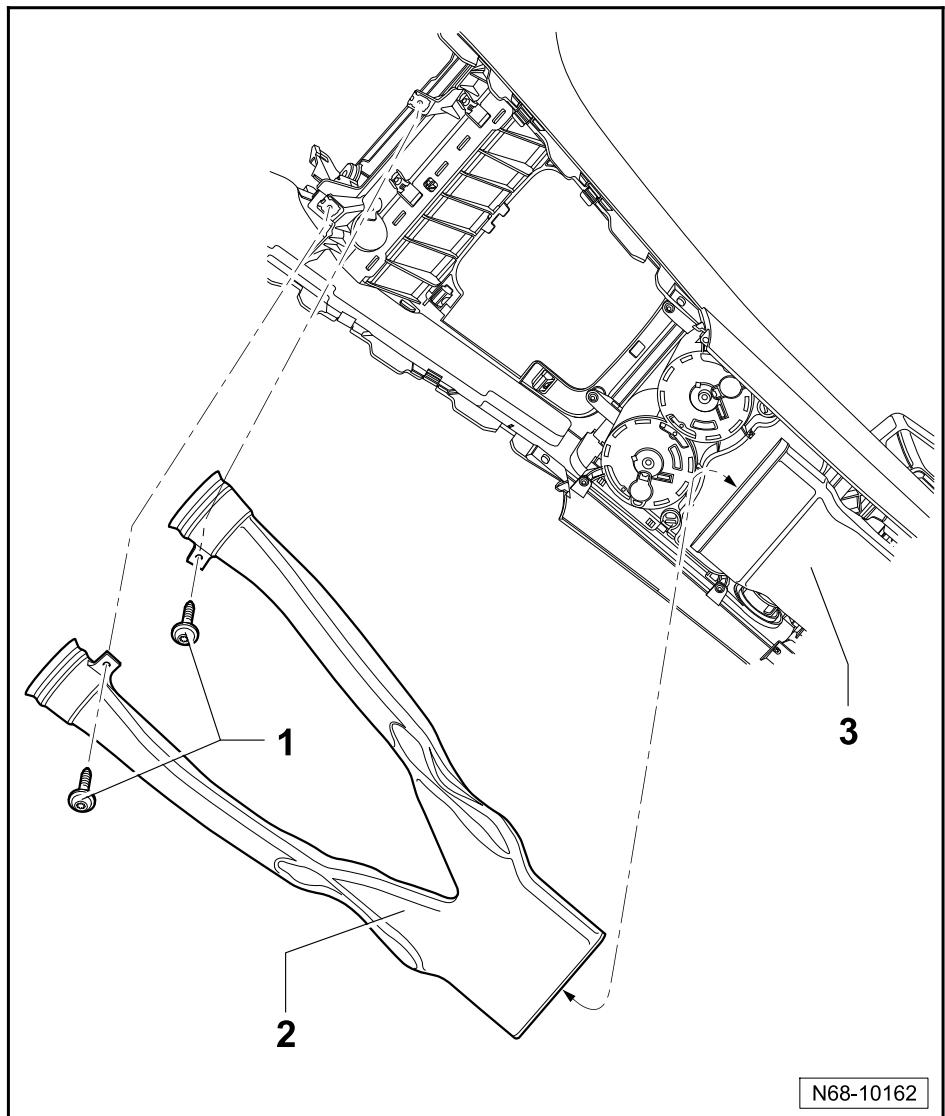

- 拆卸中控台扶手 [⇒19页](#)。
- 拧出螺栓-1-。
- 将后部气道-2-向后-箭头-推动，从定位件-4-处松开固定件-3-。



- 将后部气道-2-向后-箭头-从中控台-5-中取出。

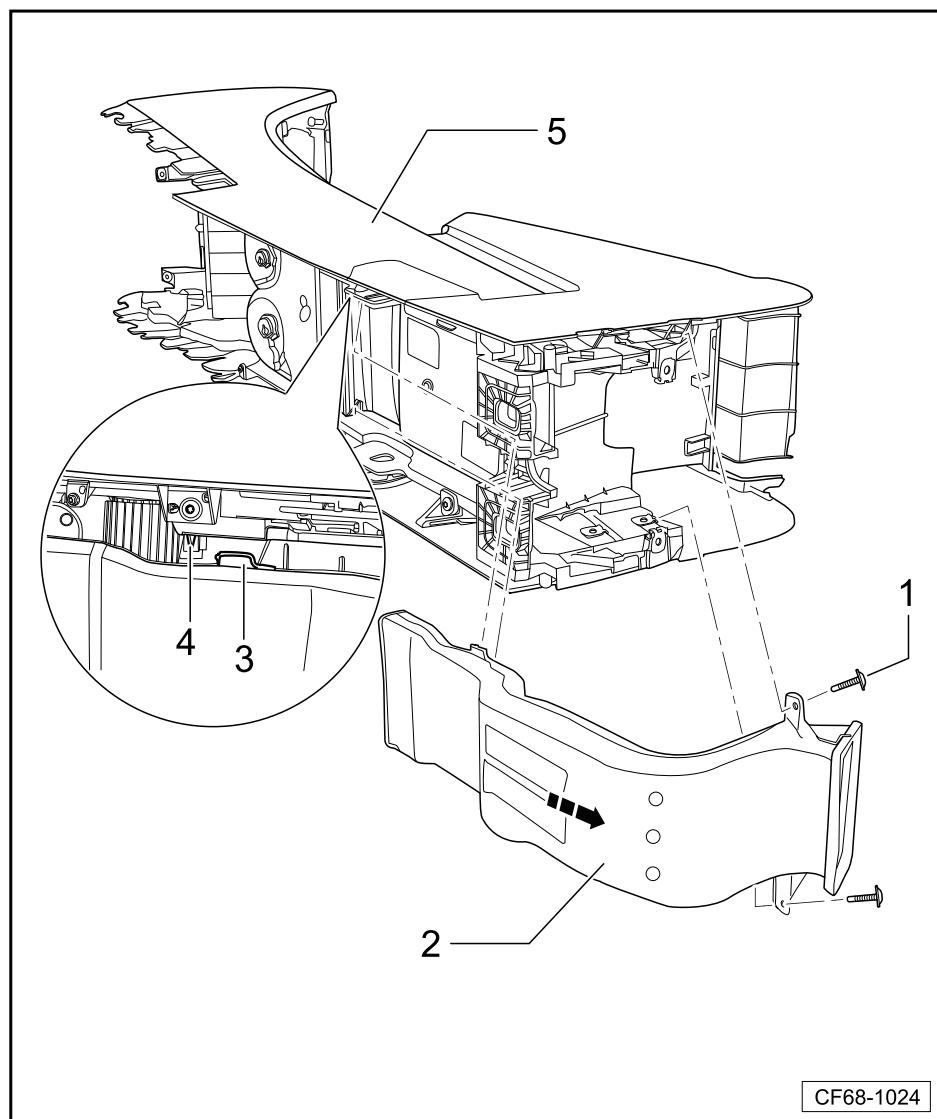

## 2.10.2 安装

- 安装以倒序进行。


## 2.11 拆卸和安装舒适型中控台杂物箱

### 2.11.1 拆卸

- 拆卸舒适型中控台加长件 [⇒17页](#)。
- 旋出螺栓-1-。  
拧紧力矩: 1.5Nm
- 略微降下杂物箱-2-的前部。
- 向前推杂物箱-2-, 并将其向下从中控台中取出-箭头-。

**提示**

必要时将中控台侧围板向两侧略微张开。

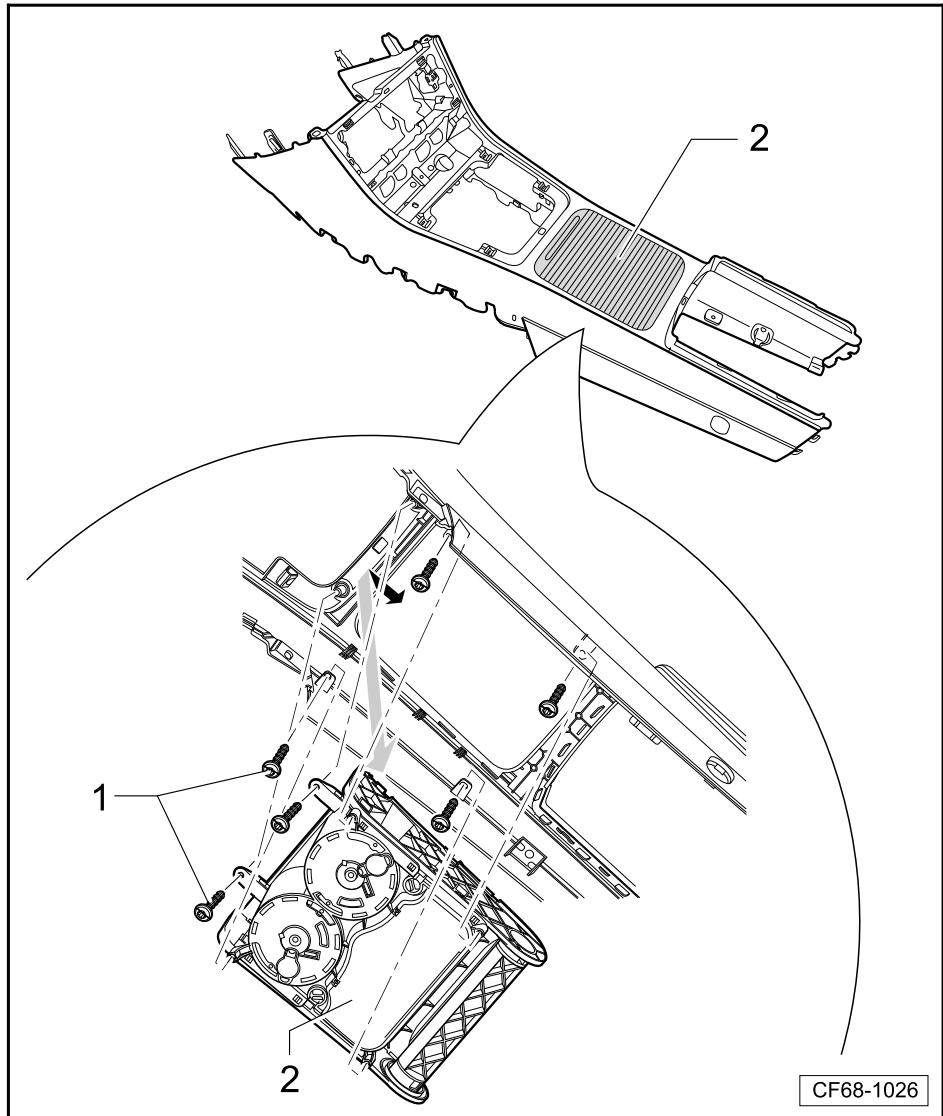

## 2. 11. 2 安装

- 安装以倒序进行。


## 2. 12 拆卸和安装舒适型中控台加长件

### 2. 12. 1 拆卸

- 仅需拆卸中控台的前部气道 [→14页](#)。
- 旋出螺栓-1-和-2-。



- 从中控台固定架中向上松开并向后拔出中控台加长件-3-。

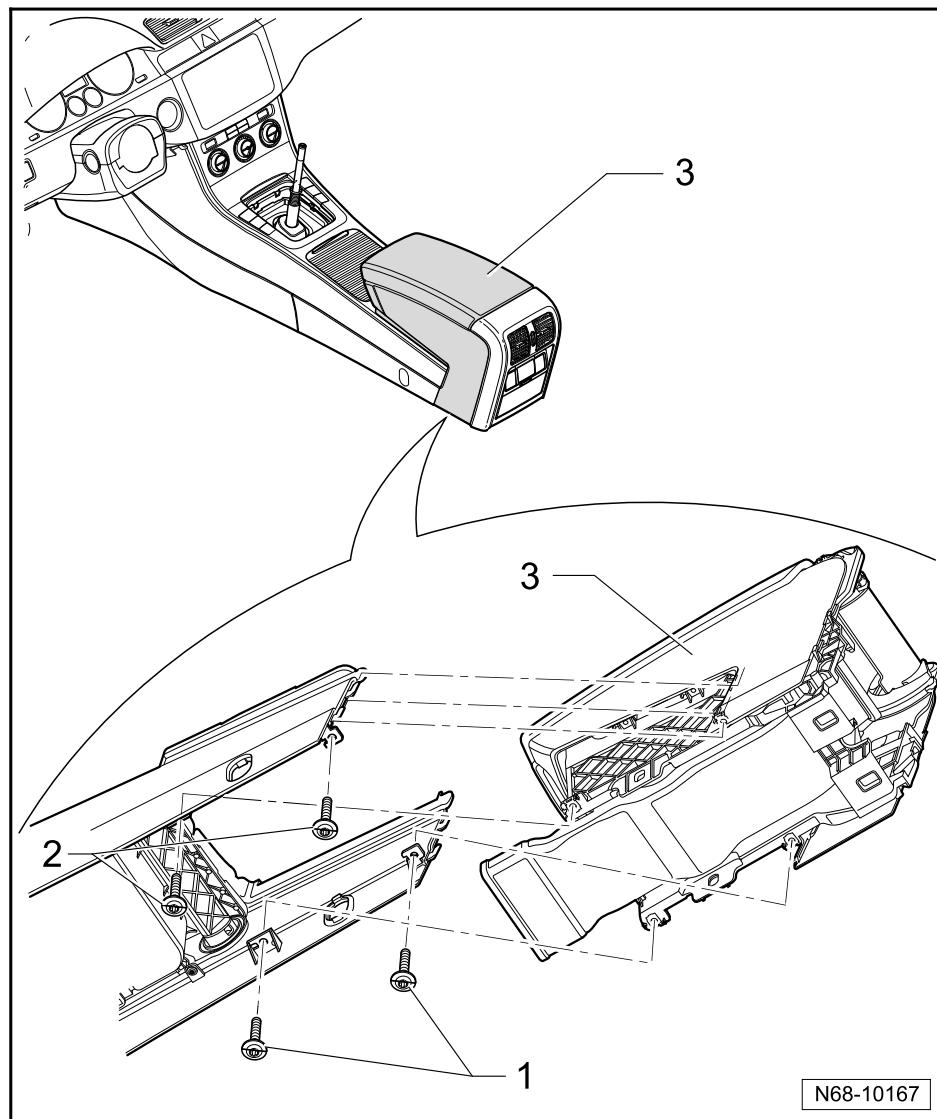

## 2.12.2 安装

- 将中控台加长件从上方插入中控台。




提示

连接零件时注意，所有导向凸耳-1-和中心孔-2-应位于相应的开口处。

- 分别用螺栓-3-和-4-拧紧中控台加长件。

拧紧力矩: 1.5Nm

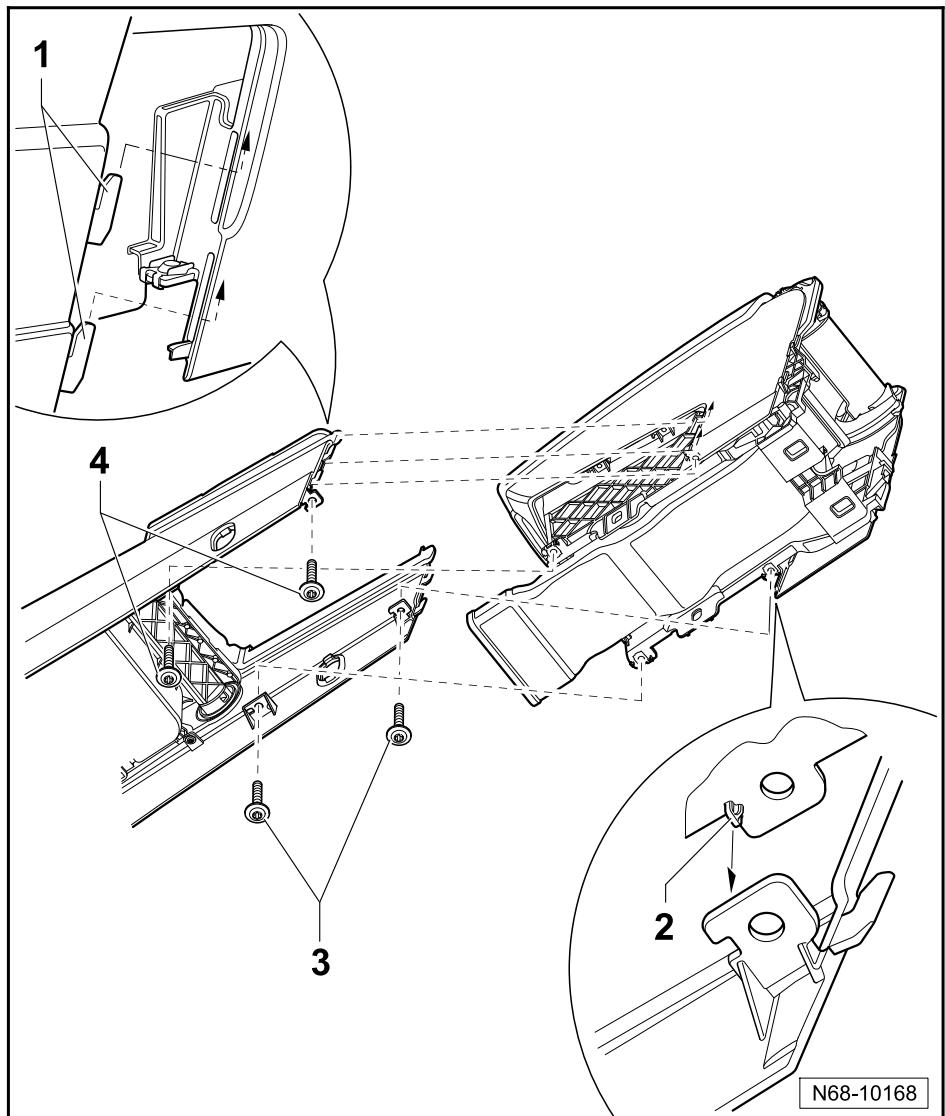

## 2.13 拆卸和安装中控台扶手


### 2.13.1 拆卸

- 拆卸后部挡板 [⇒13页](#)。
- 旋出螺栓-2-和-3-。

拧紧力矩: 1.5Nm



- 从扶手支架-4-中向上-箭头-拔出扶手-1- 并略微向后旋转-箭头 A-取出扶手-1-。

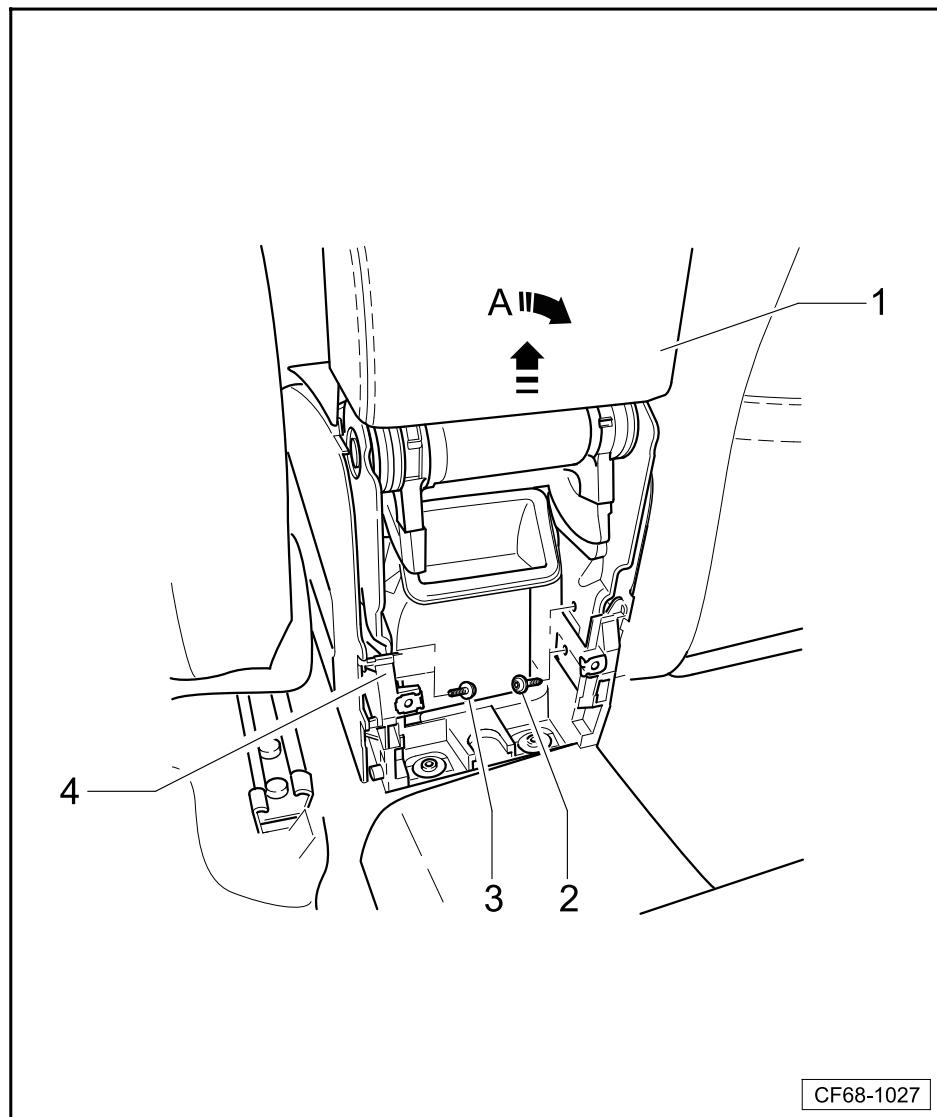

## 2.13.2 安装


- 安装以倒序进行。

## 2.14 拆卸和安装扶手下部的杂物箱

### 2.14.1 拆卸

- 拆卸中控台加长件 [→17页](#)。
- 拧出螺栓-2-（4个）。

- 将杂物箱-3-从支架-1-上脱开并取下杂物箱-3-。

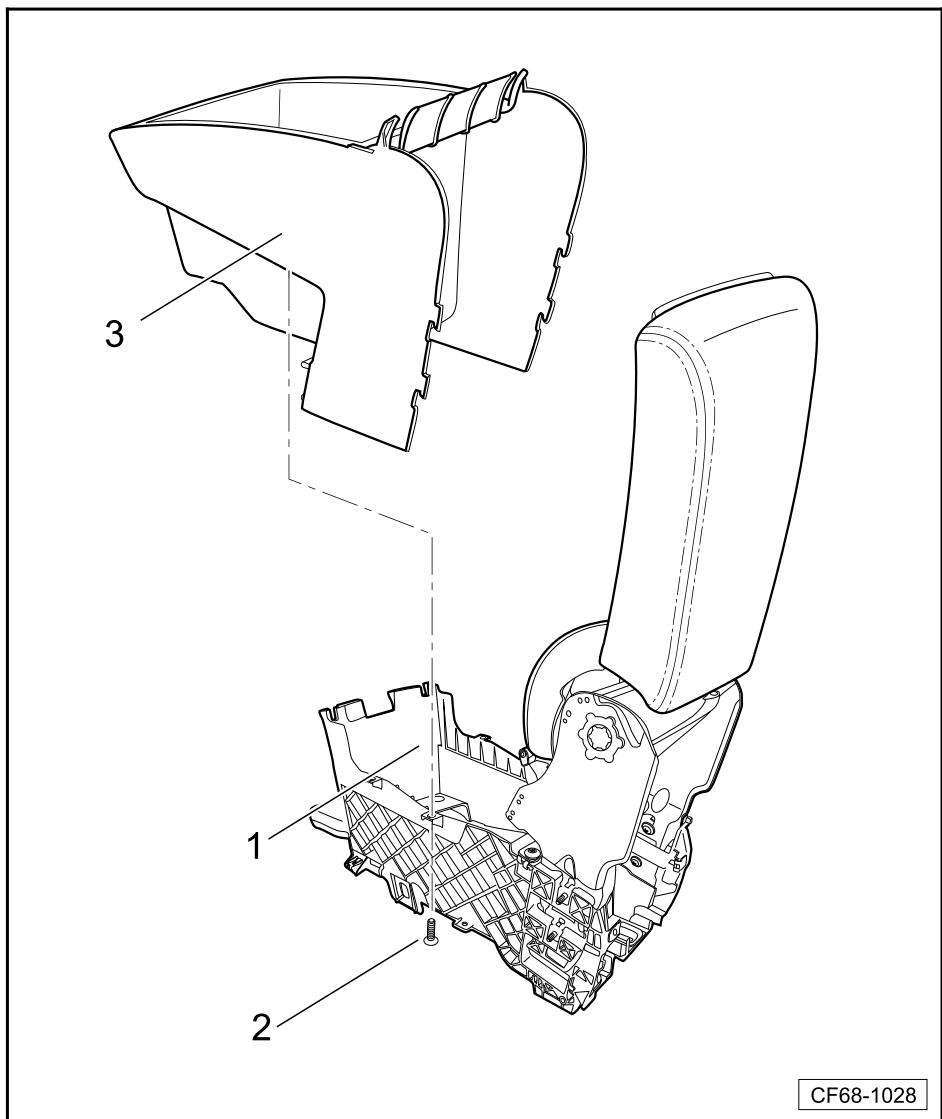

## 2. 14. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2. 15 拆卸和安装扶手上部件

### 2. 15. 1 拆卸

- 拆卸中控台扶手 [⇒19页](#)。


#### 提示

拆卸时会损坏盖板-4-。 安装时必须更换。

- 用小螺丝刀在-箭头-处松开扶手-2-的盖板-4-。
- 用拆卸楔 -3409- 从扶手上部件-1-中撬出盖板-4-，从扶手后部开始。
- 从扶手上部件-1-中向前翻，转出盖板-4-。



- 旋出螺栓-3-, 脱开扶手上部件-1-后部的固定卡, 向前翻, 取下扶手上部件-1-。

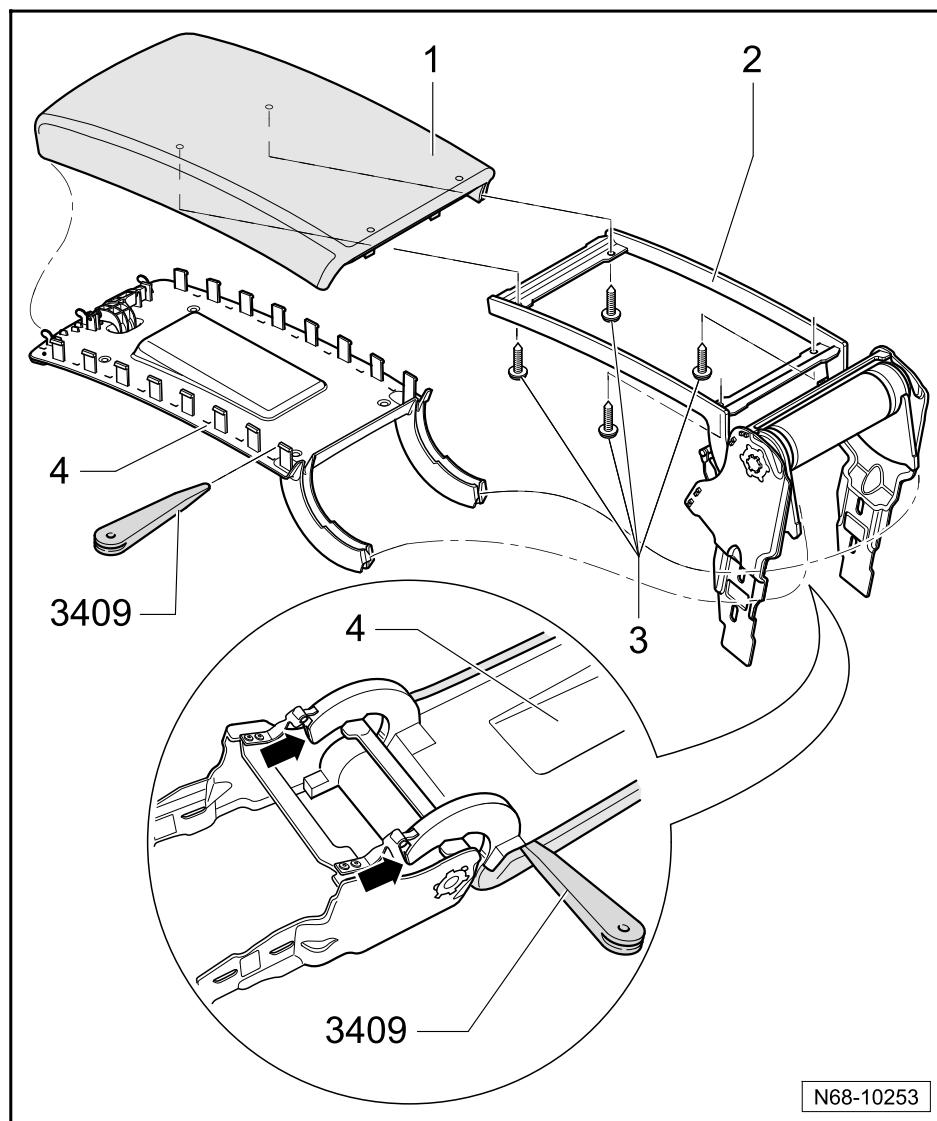

N68-10253

## 2.15.2 安装


- 安装以倒序进行。

## 2.16 拆卸和安装仪表板侧面盖板

### 2.16.1 拆卸

- 用拆卸楔 -3409- 从卡子中撬出仪表板右侧盖板-1-。

- 用拆卸楔 -3409- 从卡子中撬出仪表板左侧盖板-2-。

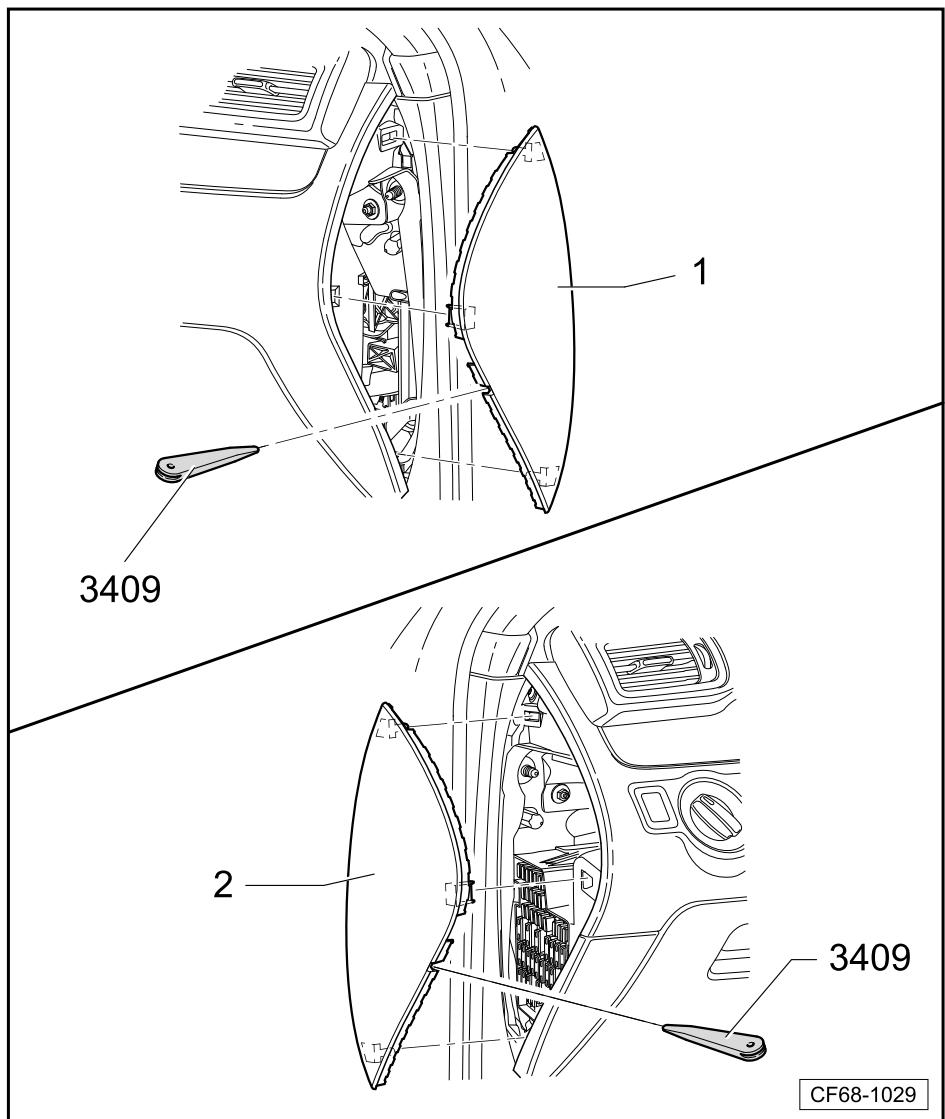

## 2. 16. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2. 17 拆卸和安装转向柱饰板

### 2. 17. 1 拆卸



#### 提示


为了更好地显示, 图中未画出方向盘。

- 从下部转向柱饰板-2-的定位件中松开上部转向柱饰板-1-。
- 从上部转向柱饰板-1-中松开压条-3-, 取下上部转向柱饰板-1-。
- 旋出三个螺栓-4-。

拧紧力矩: 1.5Nm



- 松开并取下下部转向柱饰板-2-。

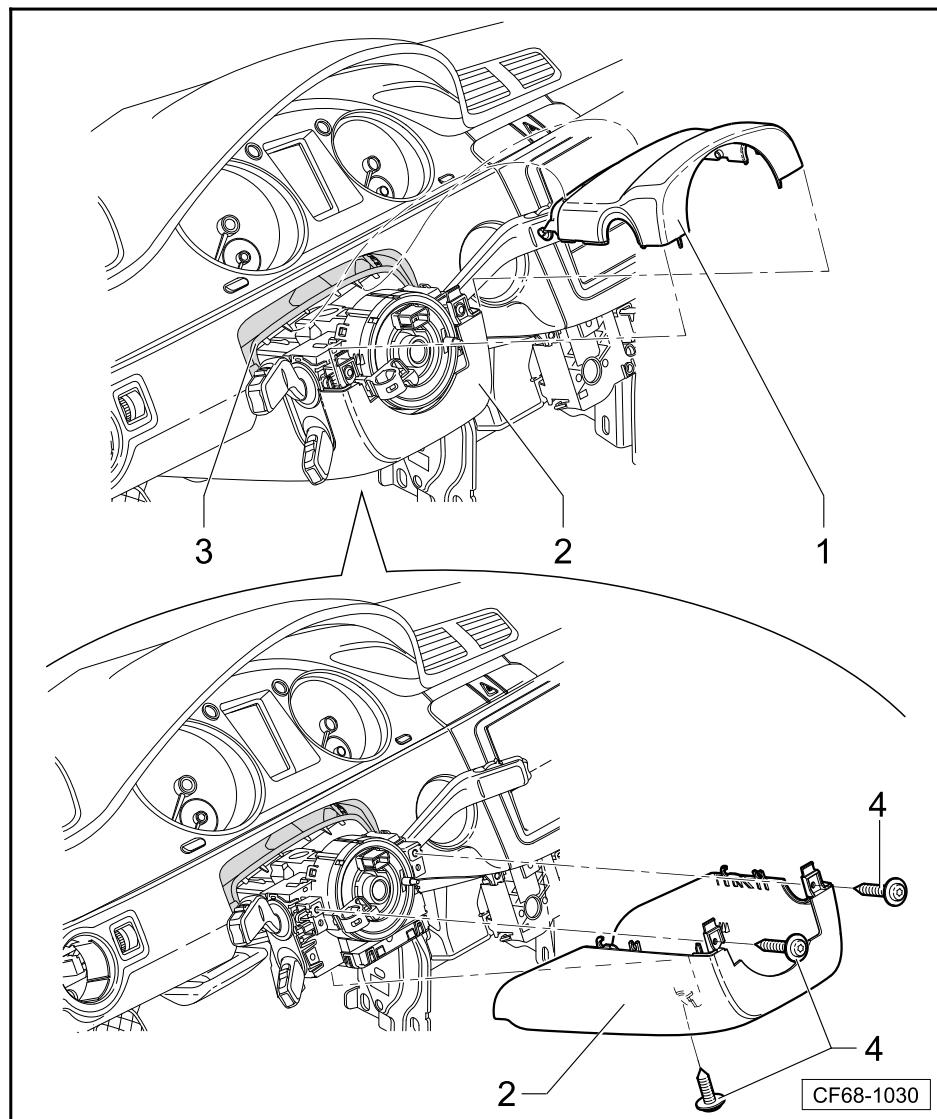

## 2.17.2 安装


- 安装以倒序进行。

## 2.18 拆卸和安装手套箱


### 2.18.1 拆卸

- 关闭点火开关。
- 打开手套箱。

- 用拆卸楔 -3409- 撬出盖板-1-。

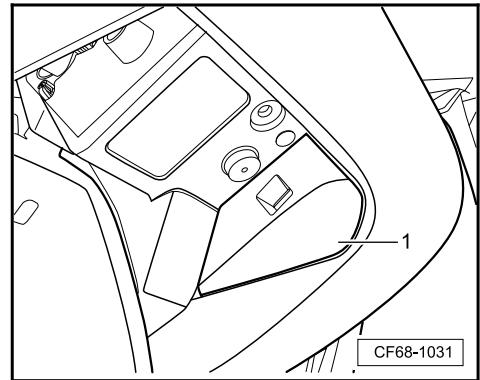

- 旋出螺栓-1-、-2-和-3- 。
- 拧紧力矩: 1.5Nm
- 从手套箱下端将小螺丝刀插入开口-箭头-中松开卡子。
- 从仪表板中松开手套箱。
- 对于配备手套箱冷却装置的汽车, 脱开手套箱的空调通道。
- 根据汽车装备脱开手套箱上的线束, 取出手套箱。

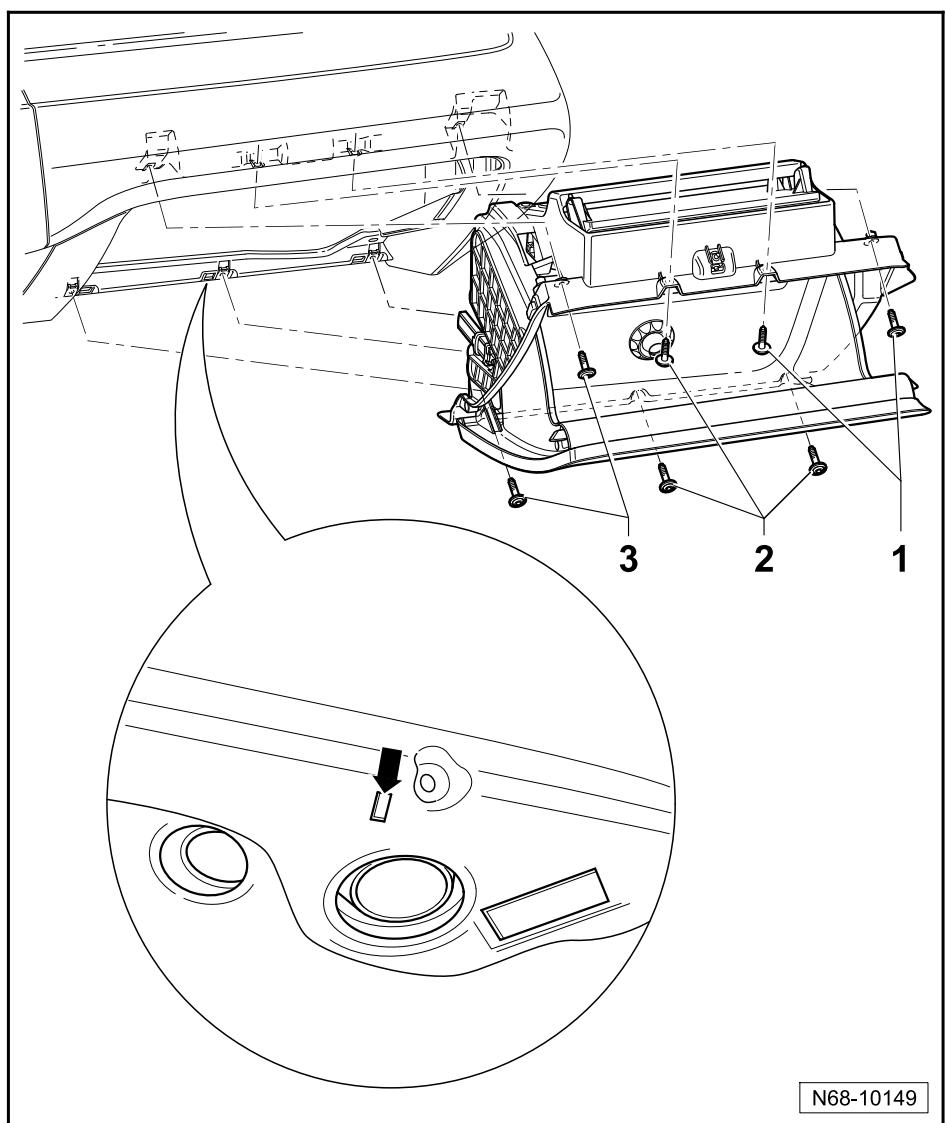




## 2.18.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.19 拆卸和安装驾驶员侧杂物箱

### 2.19.1 拆卸

- 打开杂物箱。
- 沿-箭头-方向向上按压限位卡-1-, 同时向下-箭头 A-翻转杂物箱-2-。
- 将杂物箱-2-转至最下方的限制位置，从支架-3-上拔出杂物箱-2-。

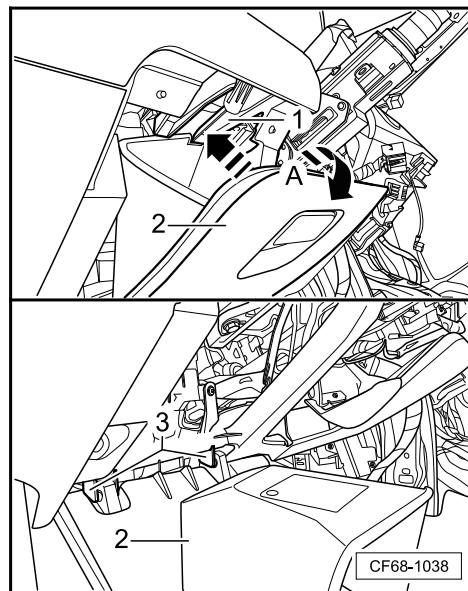

### 2.19.2 安装

- 安装以倒序进行。


## 2.20 拆卸和安装手套箱锁芯

### 2.20.1 拆卸

- 打开手套箱。
- i 提示**  
无法单独拆卸锁芯-1-, 必须同时更换解锁键-2-。  
- 旋出螺栓-3-, 从手套箱盖中一起拔出锁芯-1-和解锁键-2-。



按压解锁键-2-的右侧，翻出解锁键-2-和锁芯-1-。

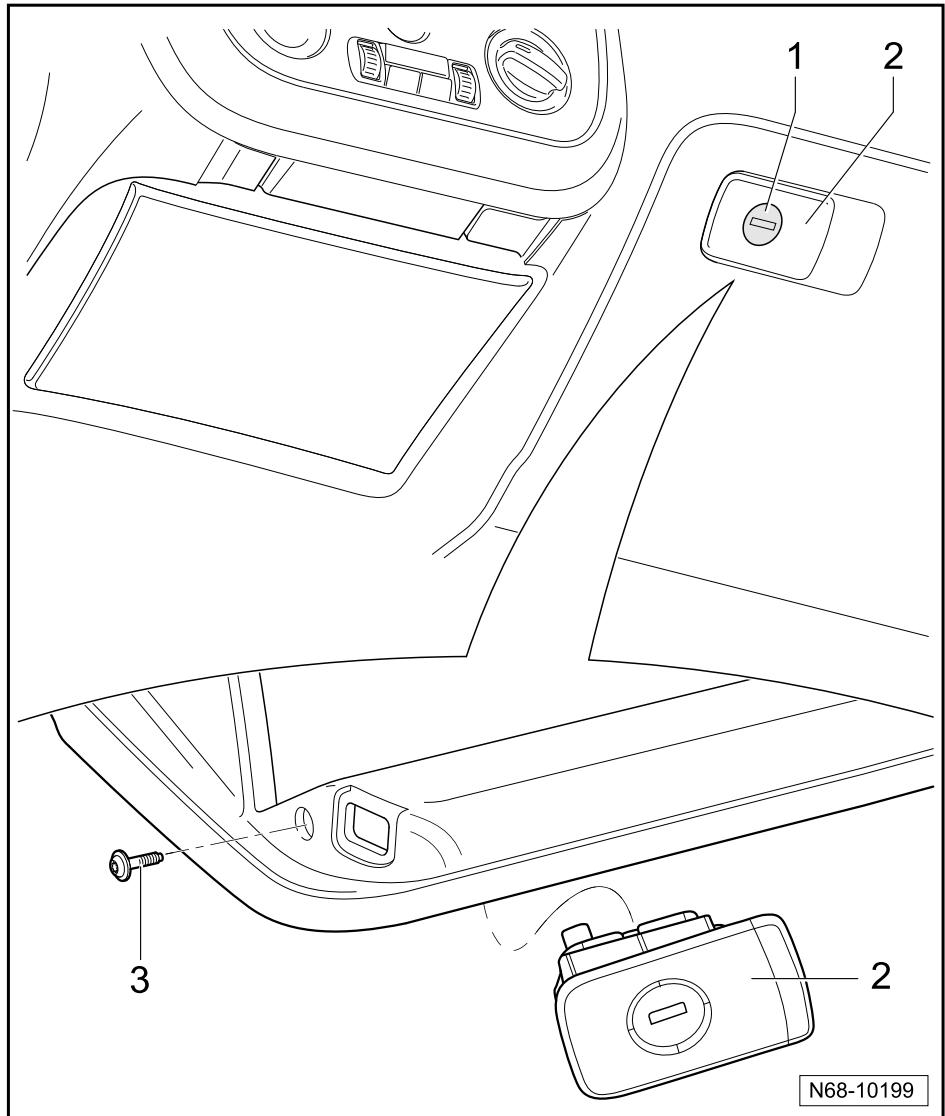

## 2. 20. 2 安装

- 安装以倒序进行。


## 2. 21 拆卸和安装驾驶员侧脚部空间盖板

### 2. 21. 1 拆卸

- 关闭点火开关。
- 旋出螺栓-1-。  
拧紧力矩: 1.5Nm
- 从固定架中松开盖板。



- 松开锁止件-箭头-, 并从盖板中拔出诊断插头, 取下脚部空间盖板。

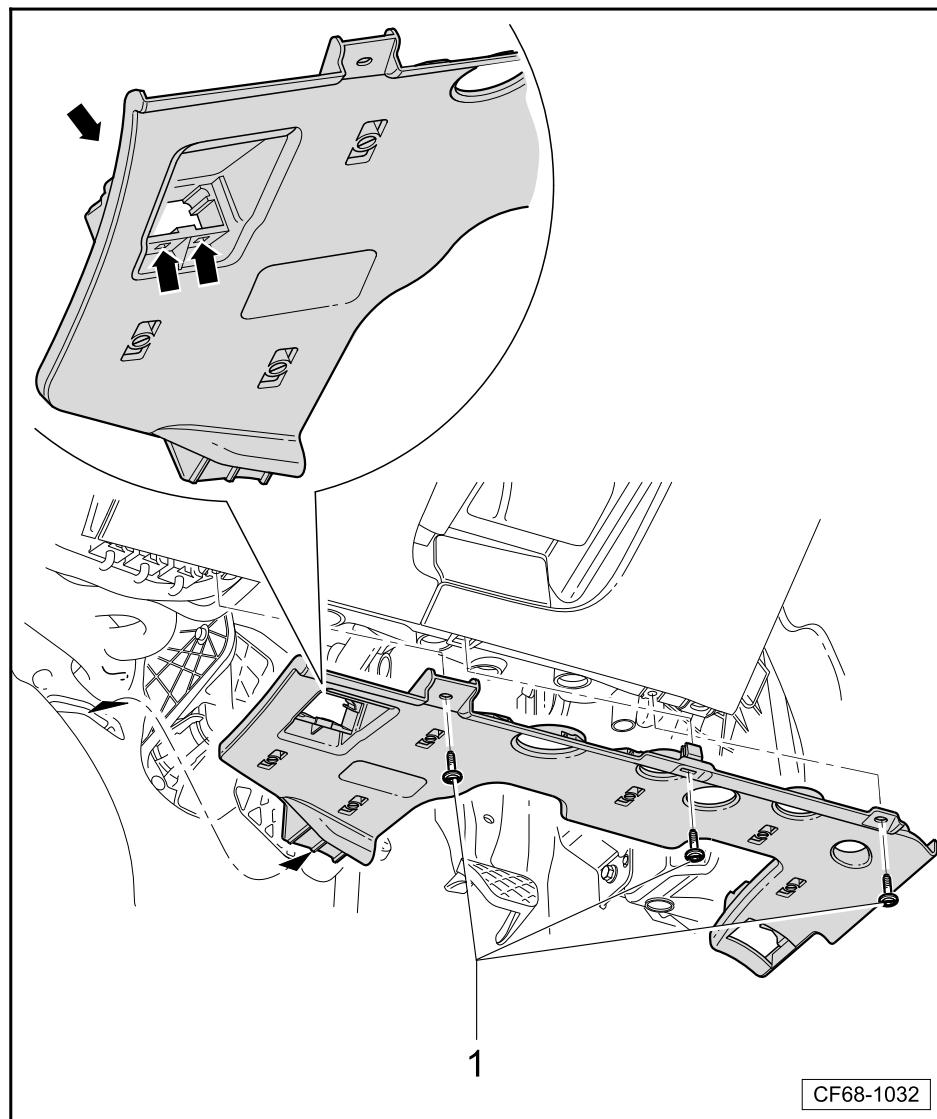


## 2.21.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.22 拆卸和安装仪表板中部挡板

### 2.22.1 拆卸

- 用拆卸楔 -3409- 从固定架中撬出挡板-1-。

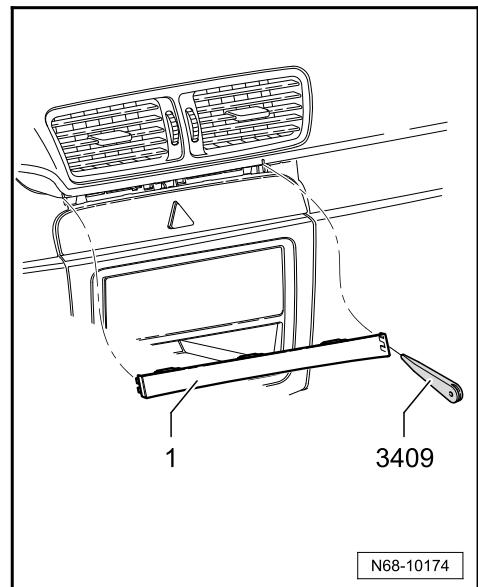

### 2.22.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.23 拆卸和安装副驾驶员侧仪表板挡板

### 2.23.1 拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸手套箱 [⇒24页](#)。
- 拆卸仪表板中部挡板 [⇒29页](#)。
- 向上按压卡子-1-。




提示

此操作必须在拆卸手套箱后在挡板背面进行。



- 用拆卸楔 -3409- 在卡子处从固定架中撬出挡板-2-。

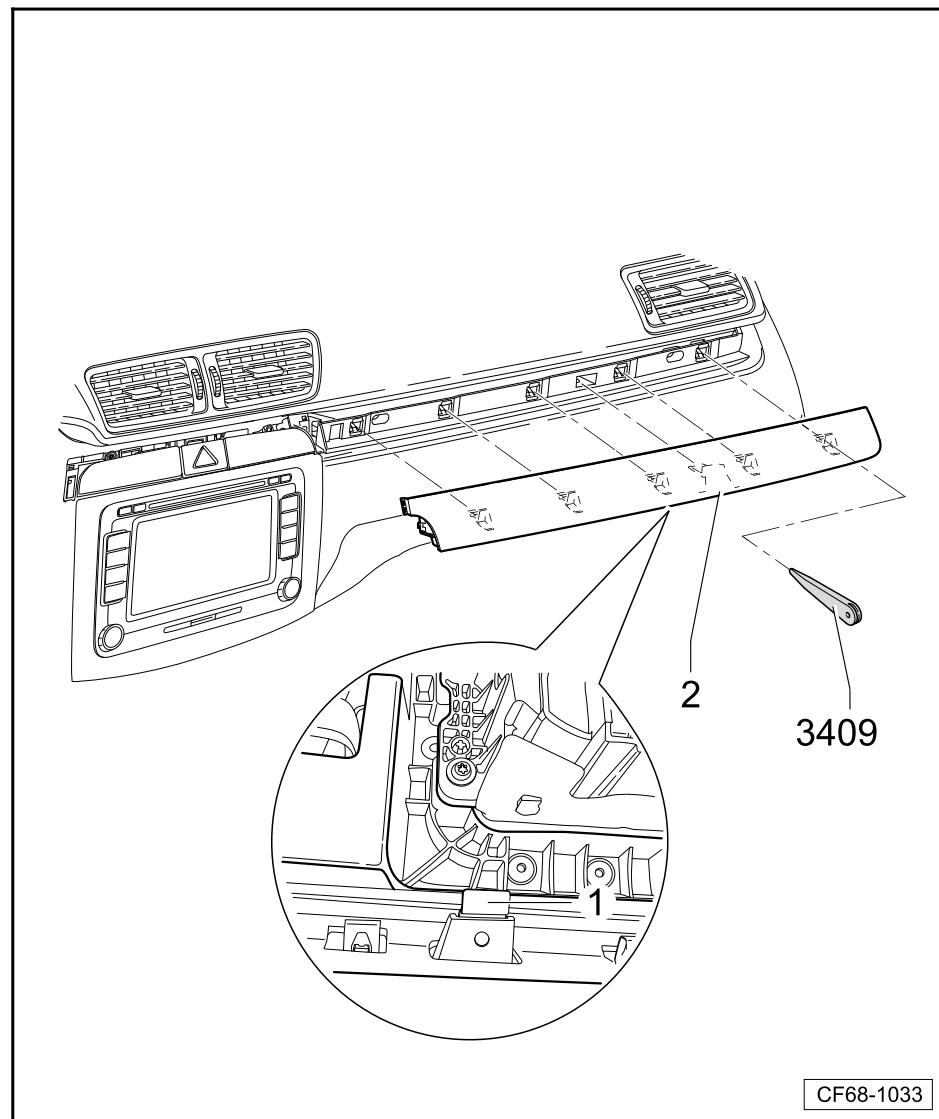

CF68-1033

## 2. 23. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2. 24 拆卸和安装组合仪表挡板

### 2. 24. 1 拆卸

- 拆卸仪表板中部挡板 [⇒ 29 页](#)。




提示

为了更好地显示, 图中未画出方向盘和转向柱饰板。

- 在卡子区域用拆卸楔 -3409- 从固定架中撬出挡板-1-。

 提示

松开组合仪表上的固定卡时必须小心操作，以免损坏组合仪表。

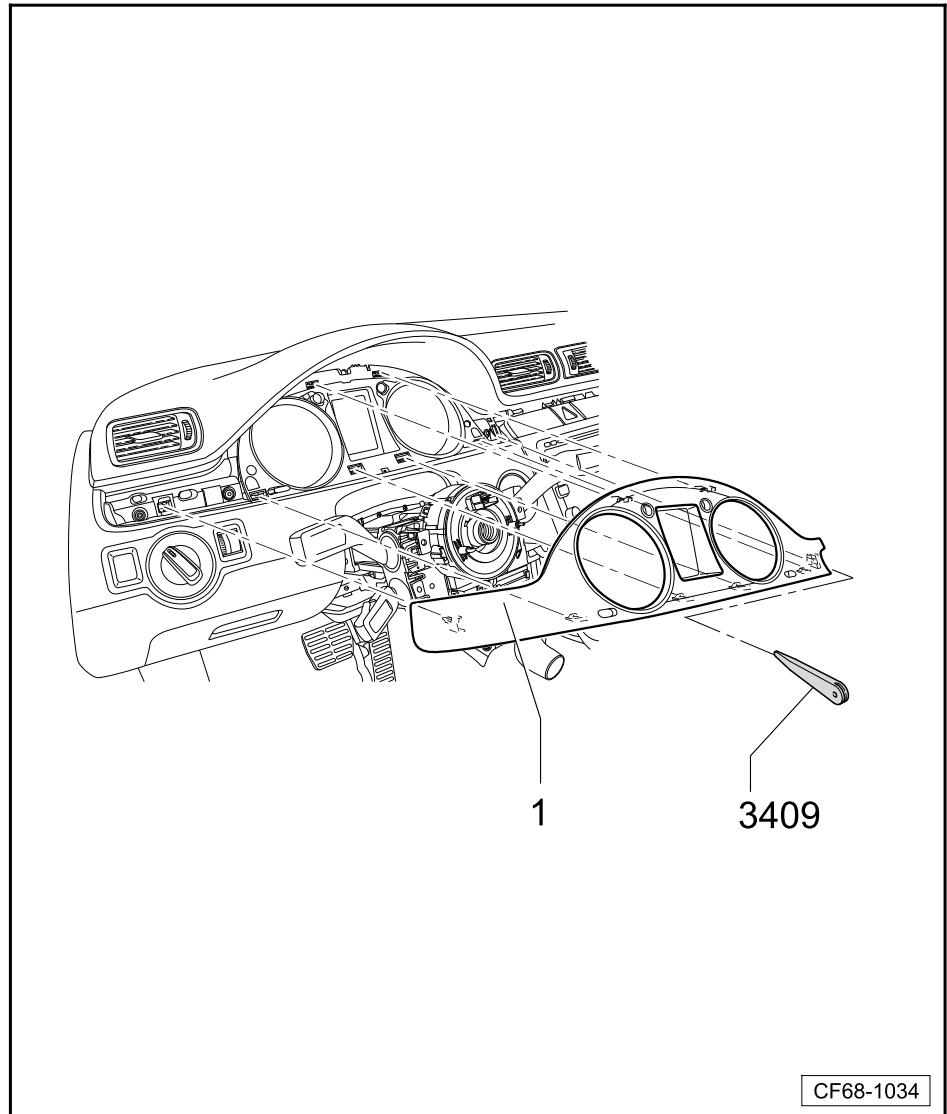

## 2. 24. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2. 25 拆卸和安装仪表板中部杂物箱单元

### 2. 25. 1 拆卸


- 关闭点火开关。
- 拆卸组合仪表挡板 [→30页](#)。
- 拆卸副驾驶员侧仪表板挡板 [→29页](#)。
- 拆卸信息娱乐系统挡板 [→11页](#)。

 提示

为了更好地显示，图中未画出所有相邻部件。



- 旋出螺栓-1-。
- 拧紧力矩: 1.5Nm
- 从仪表板中拔出中部杂物箱单元-2-。
- 脱开报警灯开关的线束连接插头, 取出杂物箱单元-2-。

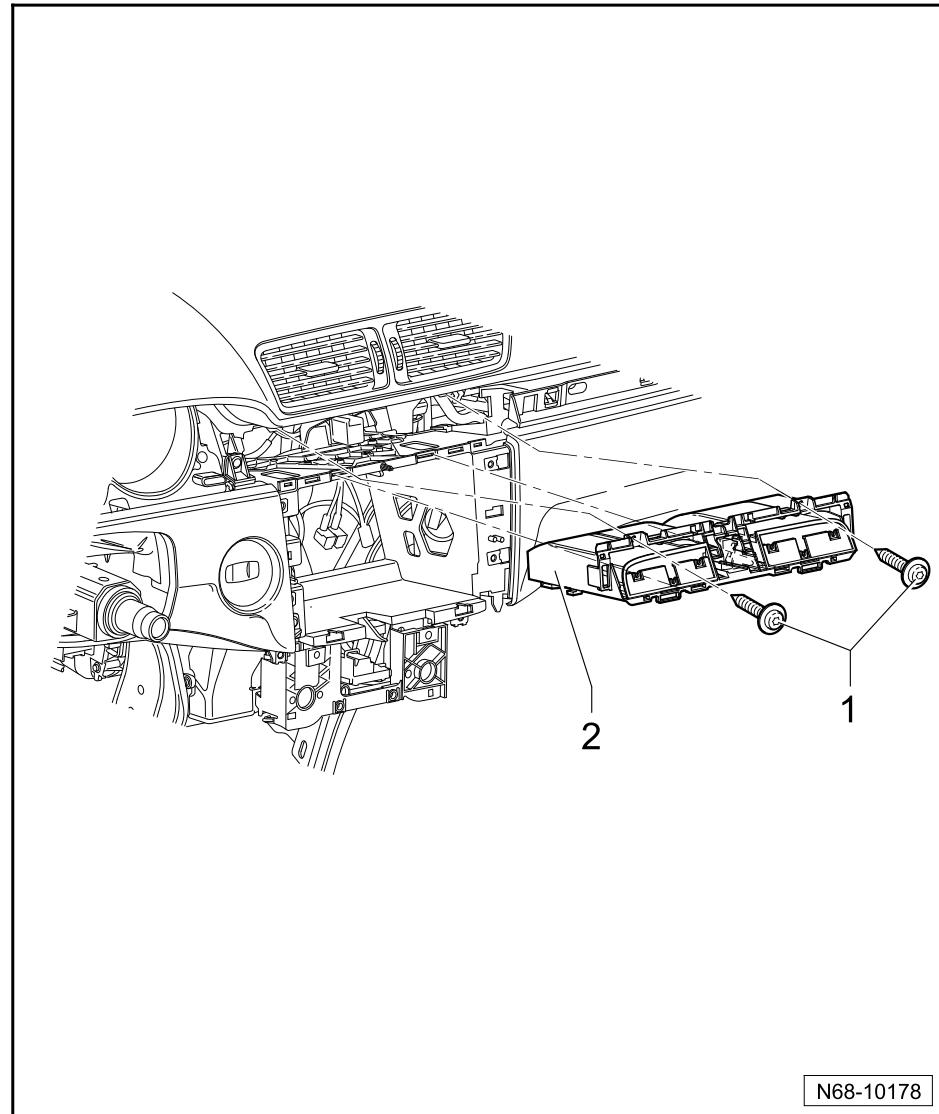

N68-10178

## 2. 25. 2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2. 26 拆卸和安装驾驶员侧挡板

### 2. 26. 1 拆卸


- 拆卸仪表板左侧盖板 [⇒22页](#)。
- 拆卸信息娱乐系统挡板 [⇒11页](#)。
- 拆卸组合仪表挡板 [⇒30页](#)。

- 拆卸车灯开关 -E1- ⇒ 电气设备；修理组： 96，内部车灯、灯泡和开关；仪表板中的照明装置和开关；拆卸和安装车灯开关。
- 旋出侧面的两个螺栓-1-。  
拧紧力矩： 1.5Nm
- 旋出螺栓-2-。  
拧紧力矩： 1.5Nm
- 旋出螺栓 -3-。  
拧紧力矩： 1.5Nm
- 旋出螺栓 -4-。  
拧紧力矩： 1.5Nm
- 脱开转向柱上部饰板的“压条” ⇒ 23 页 。
- 从仪表板上松开驾驶员侧挡板。
- 根据汽车装备，脱开驾驶员侧挡板上的线束连接插头。
- 取下驾驶员侧挡板。



提示

如有必要，可进一步将驾驶员侧挡板与其上部的电器元件分离。

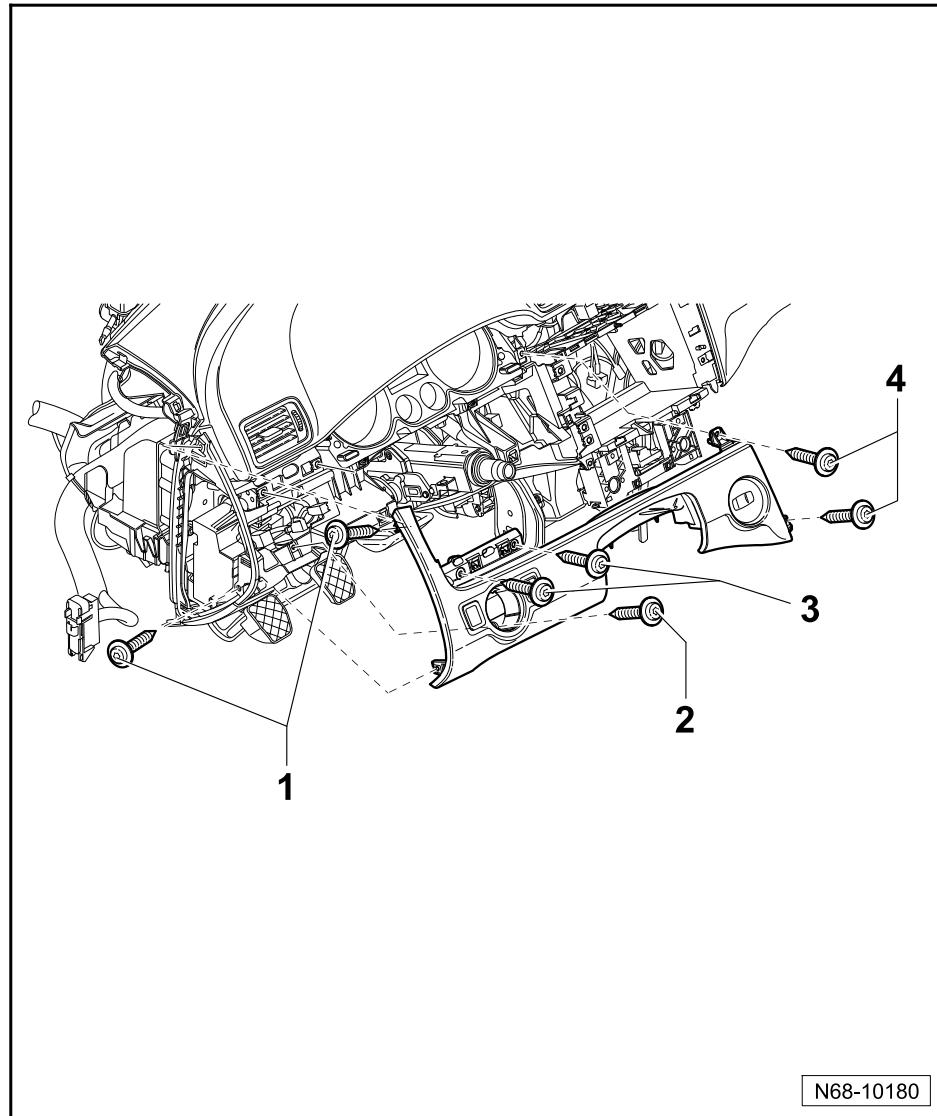

## 2. 26. 2 安装


- 安装以倒序进行。

## 2. 27 拆卸和安装成型顶篷中带托架的杂物箱

### 2. 27. 1 拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸前部车内照明灯和阅读灯 ⇒ 电气设备；修理组： 96，车顶饰板内的照明灯和开关。
- 松开两个卡子-箭头-，并从托架中拔出杂物箱 -1-。
- 旋出后部的两个螺栓-2- (2Nm)。
- 旋出前部的两个螺栓-3- (2Nm)。

- 从成型顶篷加强框-5-中拔出托架-4-。

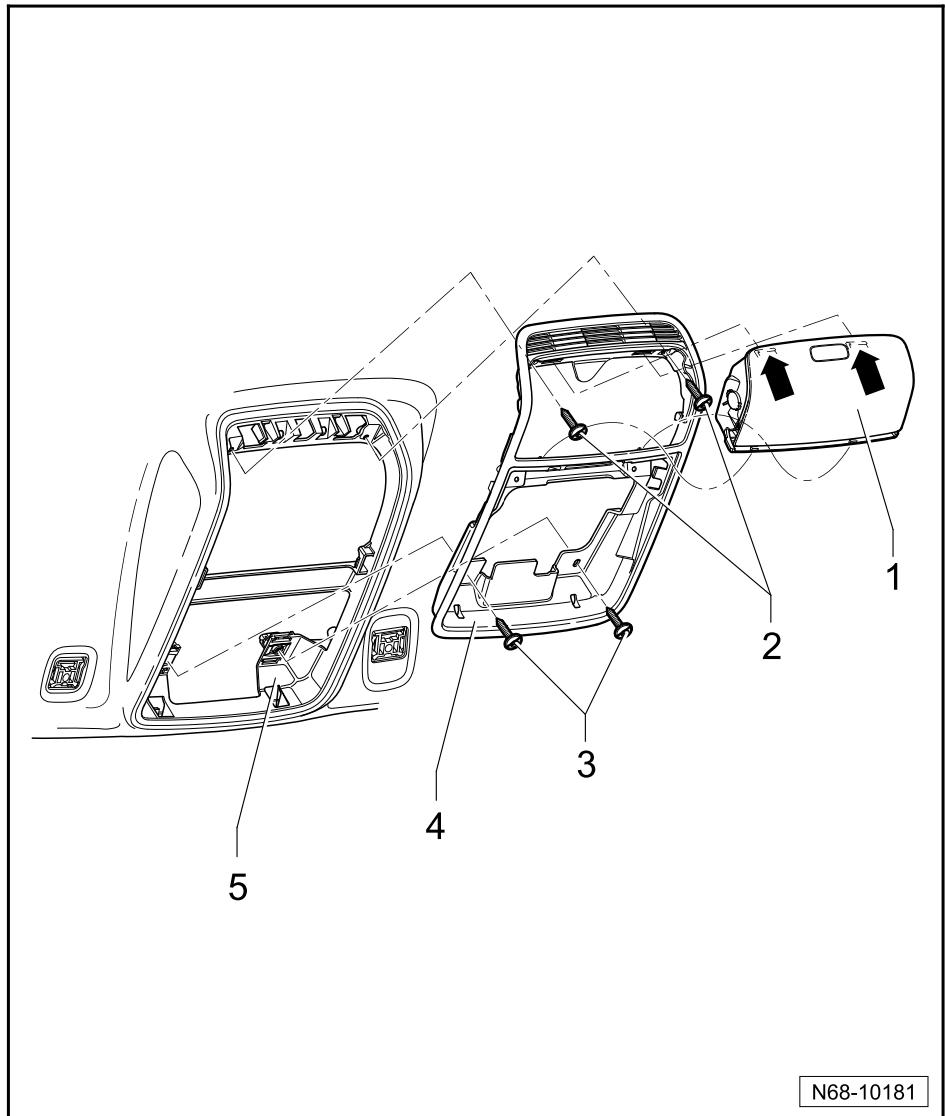

## 2.27.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.28 拆卸和安装后座椅杂物箱


### 2.28.1 拆卸

- 拆卸后座椅 [→161页](#)。
- 在后座椅下侧用拆卸楔 -3409- 从固定架中脱开固定条-1-。
- 在后座椅下侧用螺丝刀松开侧面卡子-箭头-, 取出后座椅杂物箱。



**i 提示**

将螺丝刀插入卡子和座椅的安装框之间，以便松开卡子。

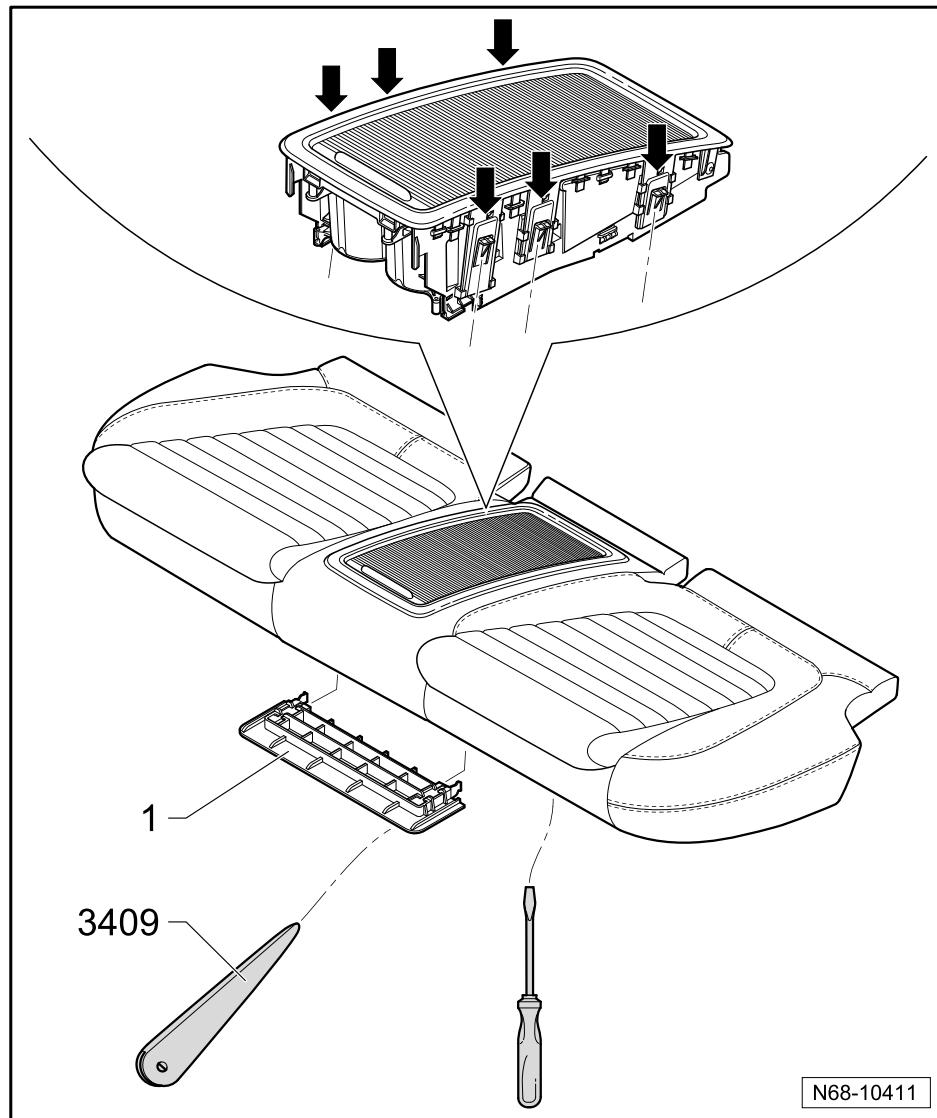

## 2.28.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 2.29 拆卸和安装遮阳板


**i 提示**

仅描述汽车右侧遮阳板的拆卸和安装方法。汽车左侧遮阳板的拆卸和安装方法与右侧大体相同。

## 2.29.1 拆卸


- 打开全景天窗。
- 关闭点火开关。

- 拆卸前部车内照明灯和阅读灯 ⇒ 电气设备；修理组： 96，  
车顶饰板内的照明灯和开关；前部车内照明灯和阅读灯。
- 拆卸车顶拉手 ⇒ 44 页。
- 拆卸 A 柱上部饰板 ⇒ 113 页。
- 从定位件中松开 B 柱上部饰板 ⇒ 117 页。
- 用拆卸楔 -3409- 从车内后视镜上松开盖罩-箭头-。

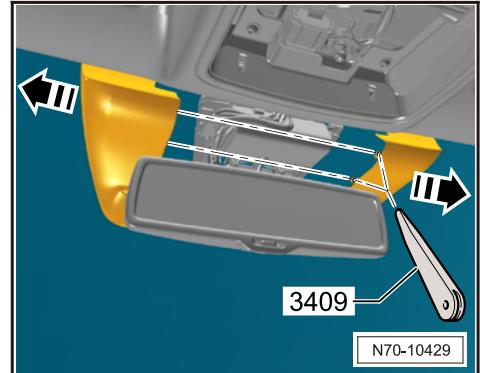

- 拔下插头-1-并旋出螺栓-2-。


拧紧力矩： 1.6Nm

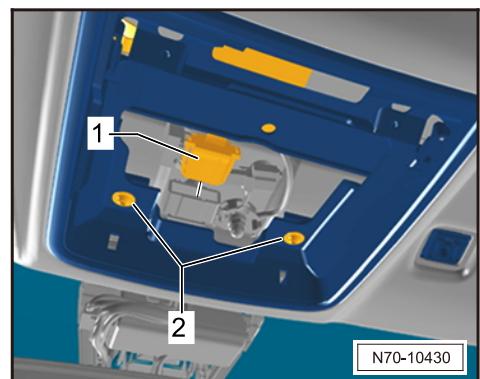

- 用解锁工具 -T10236- 和拆卸楔 -3409- 从固定夹-2-中松开-箭头-环形夹紧条-1-。




总共用 20 个夹子固定夹紧条。

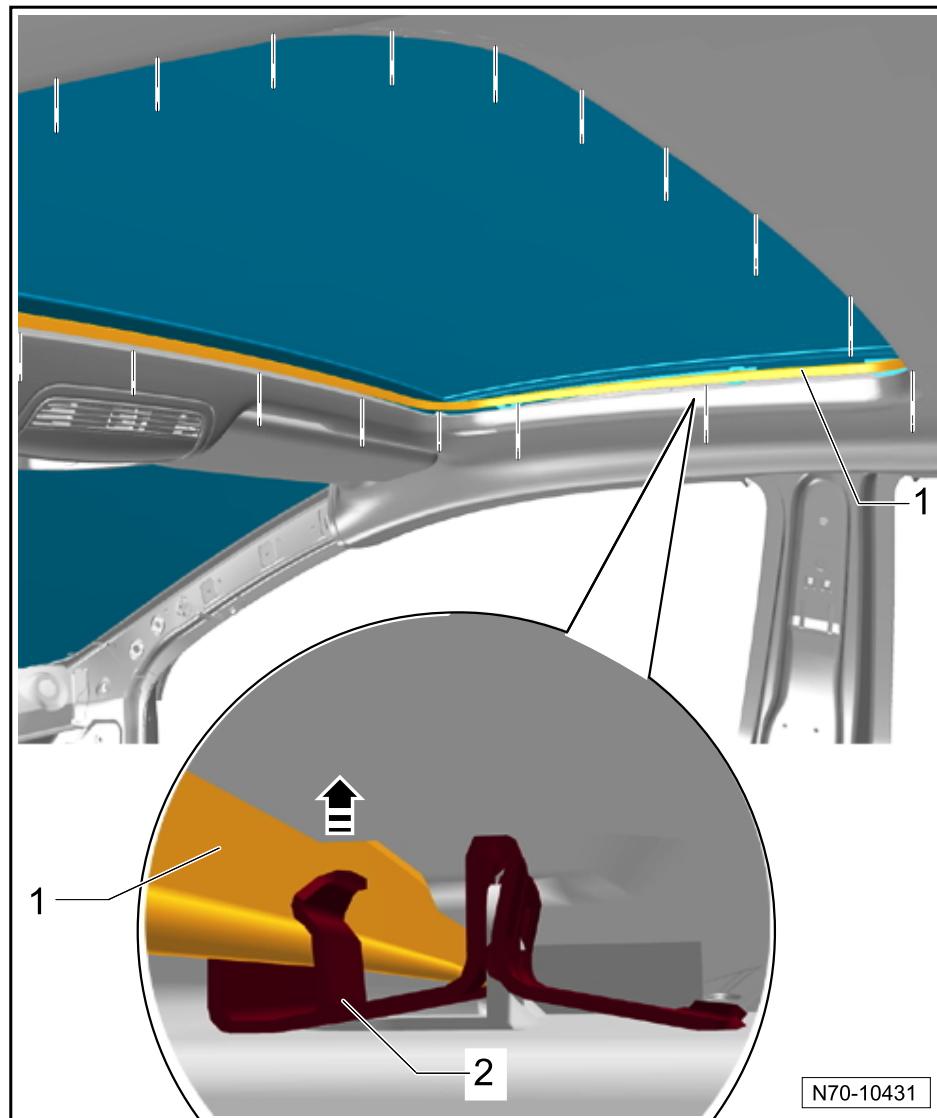

- 用小螺丝刀撬开盖板-1-和-2-。
  - 旋出螺栓-3-和-4-。
- 拧紧力矩: 2Nm
- 小心地从支架中拔出遮阳板支座-5-。
  - 从支架中拔出遮阳板支座-6-。

**i 提示**

此时用手固定遮阳板，不要过度拉伸导线。

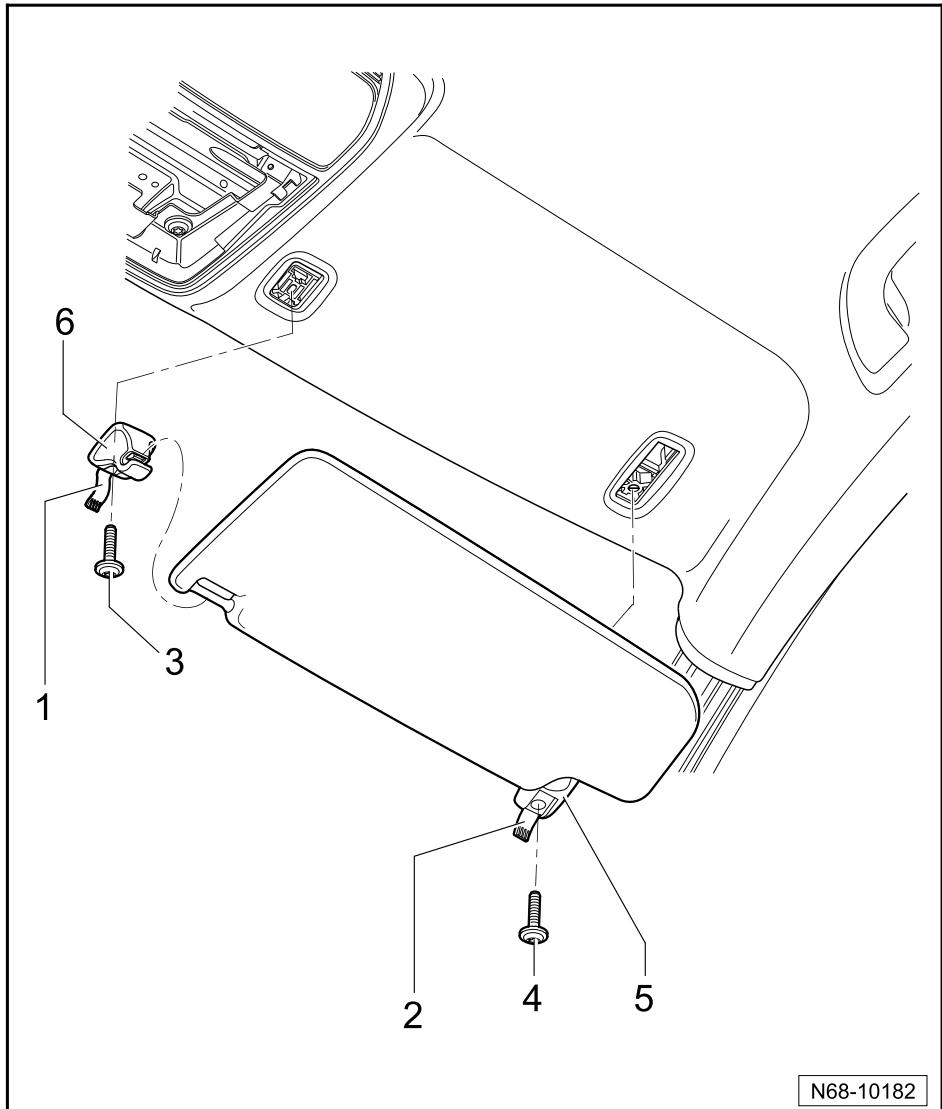


- 在成型顶蓬和车顶之间用手揭开连接插头上的粘接毛毡条，略微抬高遮阳板的连接插头-1-，并将其沿行驶方向推过板材接片-2-。
- 接着将连接插头-1-小心地从成型顶篷开口中拉出，直至连接插头紧贴成型顶篷下方。

**i 提示**

导线长度有限，此时切勿再向外拉动连接插头，过度拉伸可能拉断导线。

- 脱开连接插头，取下遮阳板。

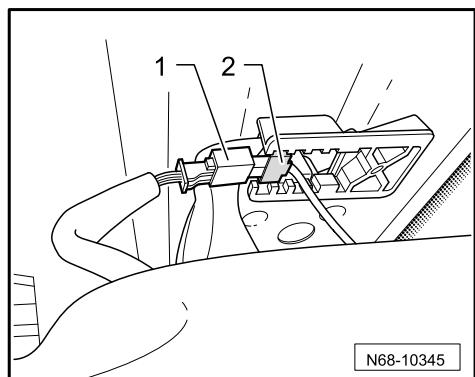




## 2.29.2 安装

### i 提示


- ◆ 安装遮阳板时，必须在连接插头上粘接毛毡条（零件号：533.863.288.A）。
- ◆ 安装前将遮阳板内侧支座的板螺母置于定位位置。
- 用端面切刀切去车顶横梁开口处露出的平导线的插头-1-的阴影部分-。

### ! 当心！

为了避免短路，进行剪切时不得损坏插头中间的垂直接片！

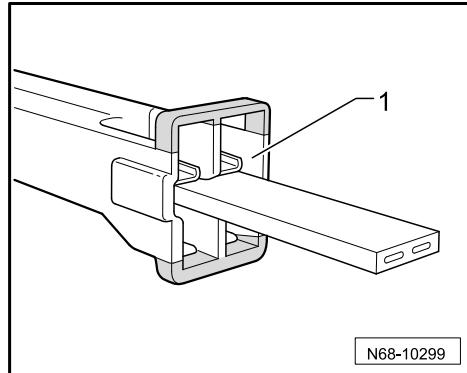

- 将连接插头水平地沿与行驶方向相反的方向推到车顶横梁和成型顶蓬之间并用粘接毛毡条固定连接插头。此时插头的-阴影部分-指向上方。
- 其他安装步骤以倒序进行。

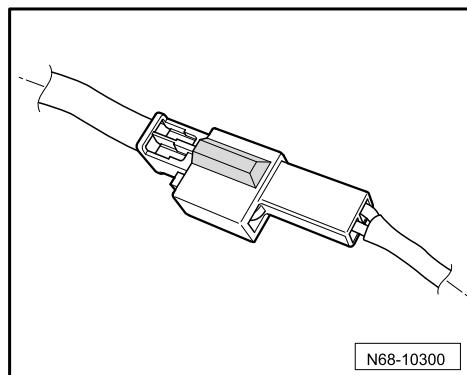

## 3 门槛饰条

### 3.1 拆卸和安装门槛饰条

### i 提示

仅描述汽车左侧门槛饰条的拆卸和安装方法。汽车右侧门槛饰条的拆卸和安装方法与左侧大体相同。

#### 3.1.1 拆卸


- 拆卸轮罩饰板 [⇒ 43 页](#)。

### i 提示

为了更好地显示，图中未画出前座椅。

- 旋出螺栓-1-。
- 在前车门区域从门槛卡子中拔出门槛饰条-2-。
- 在 B 柱前部区域从定位件中松开门槛饰条。
- 在后车门区域从门槛卡子中拔出门槛饰条。
- 在 B 柱后部区域从定位件中松开门槛饰条。

- 将安全带-3-从门槛饰条-2-的开口中取出，拆下门槛饰条。。

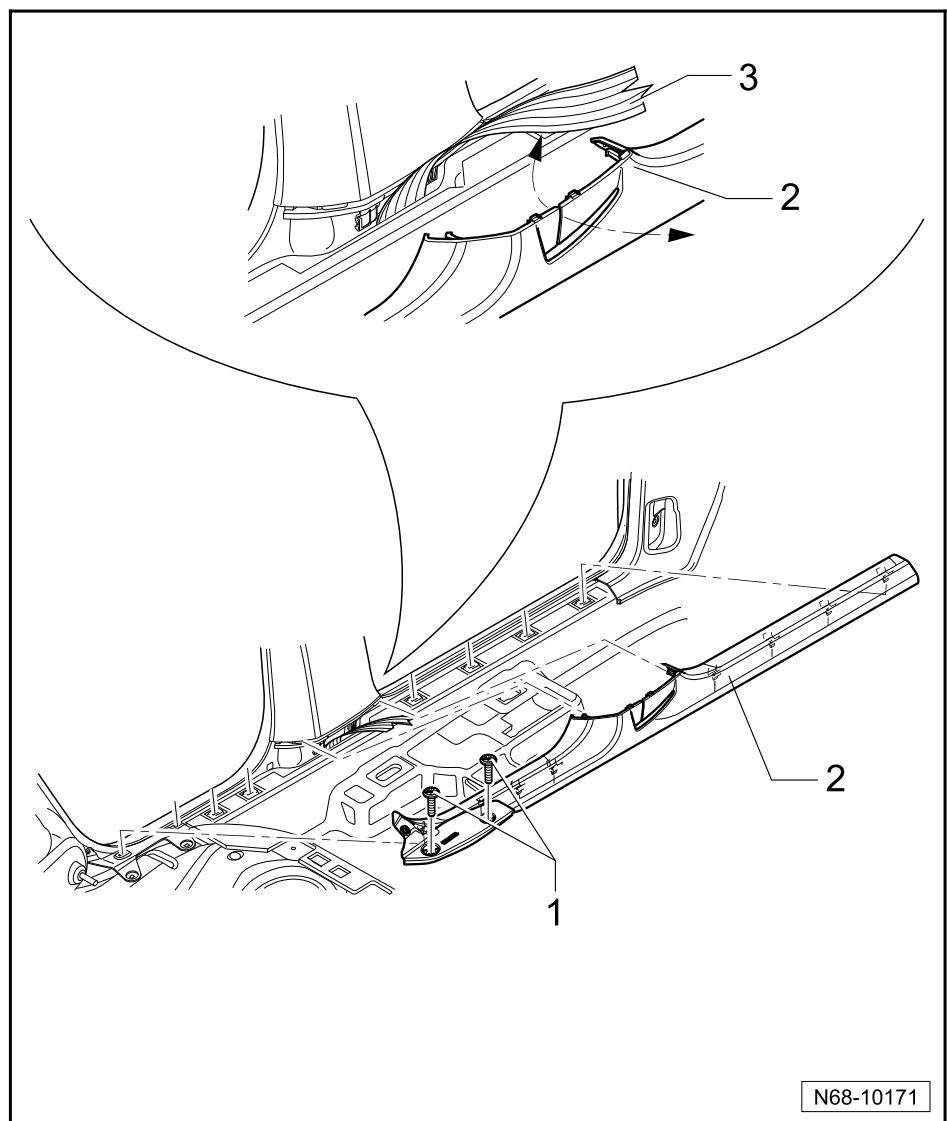


### 3.1.2 安装

- 将安全带-3-穿入门槛饰条-2-的开口中。
- 在 B 柱后部区域将门槛饰条置于相应的定位件中。
- 在后车门区域将门槛饰条压入门槛定位件中。
- 在 B 柱前部区域将门槛饰条置于相应的定位件中。
- 在前车门区域将门槛饰条压入门槛定位件中。
- 用两个螺栓-1-固定门槛饰条。

拧紧力矩: 2Nm



- 检查门槛饰条是否位于车门密封件压边内。

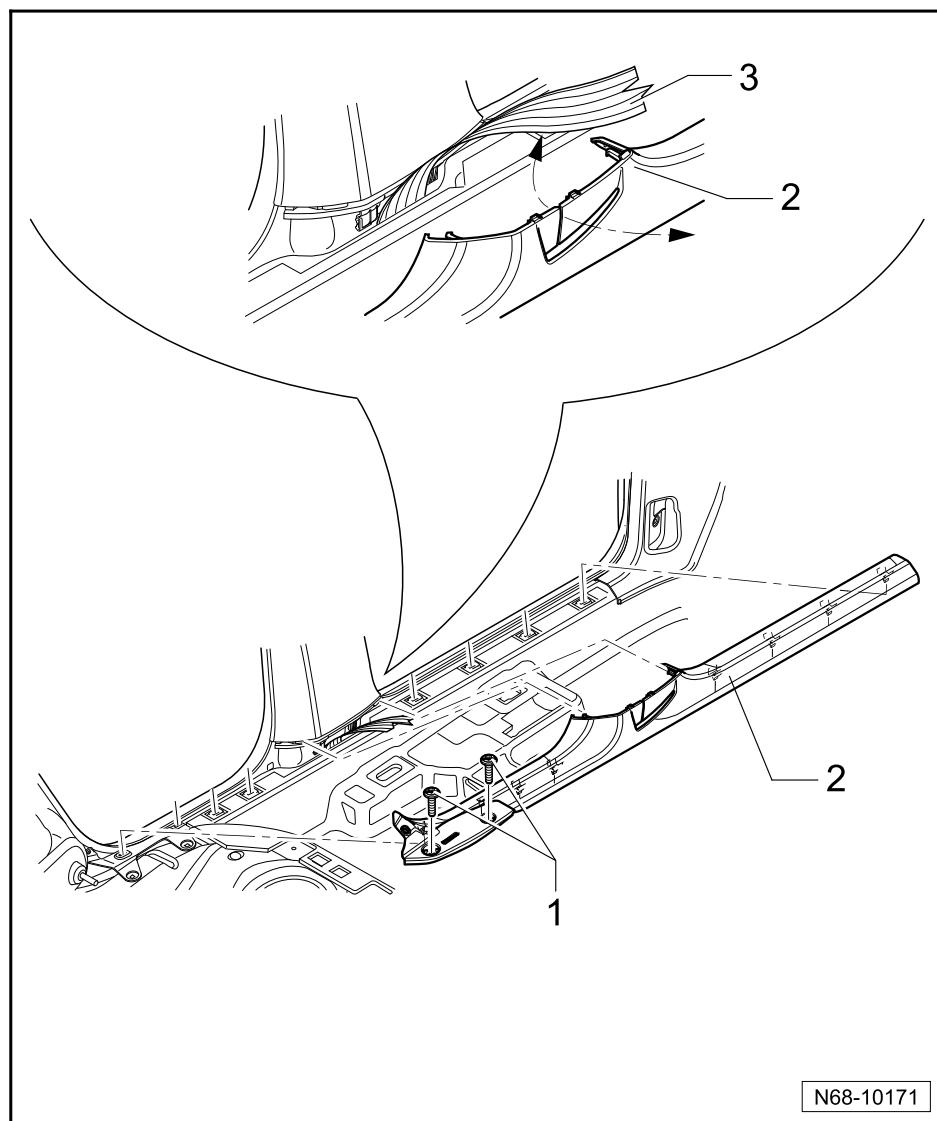

N68-10171

### 3.2 拆卸和安装门槛饰条支撑架




提示

下文仅描述了汽车左侧该部件的拆卸和安装方法。右侧该部件的拆卸和安装方法大致相同。

#### 3.2.1 拆卸

- 拆卸门槛饰条 ⇒ 40 页。

- 旋出螺钉-1-。
- 旋出螺钉-2-（如果有）。
- 取下支撑架-3-。

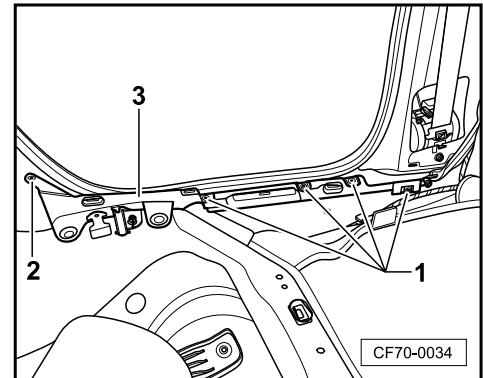

### 3. 2. 2 安装

- 安装大体以倒序进行。

## 3. 3 拆卸和安装轮罩饰板

### 提示

仅描述汽车左侧轮罩饰板的拆卸和安装方法。汽车右侧轮罩饰板的拆卸和安装方法与左侧大体相同。

### 3. 3. 1 拆卸

- 拆卸侧面软垫 [⇒165页](#)。

### 提示


为了更好地显示，图中未画出后座椅靠背。

- 在下部区域从门槛饰条中拔出饰板-箭头 B-。
- 在下部区域从车身固定架和车门密封件压边中拔出饰板-1- -箭头 A-。
- 在上部区域从车身卡子-2-中拔出饰板-箭头 C-。



**i 提示**

为了更好地显示, 图中所示为已拆下卡子-2-的情况。

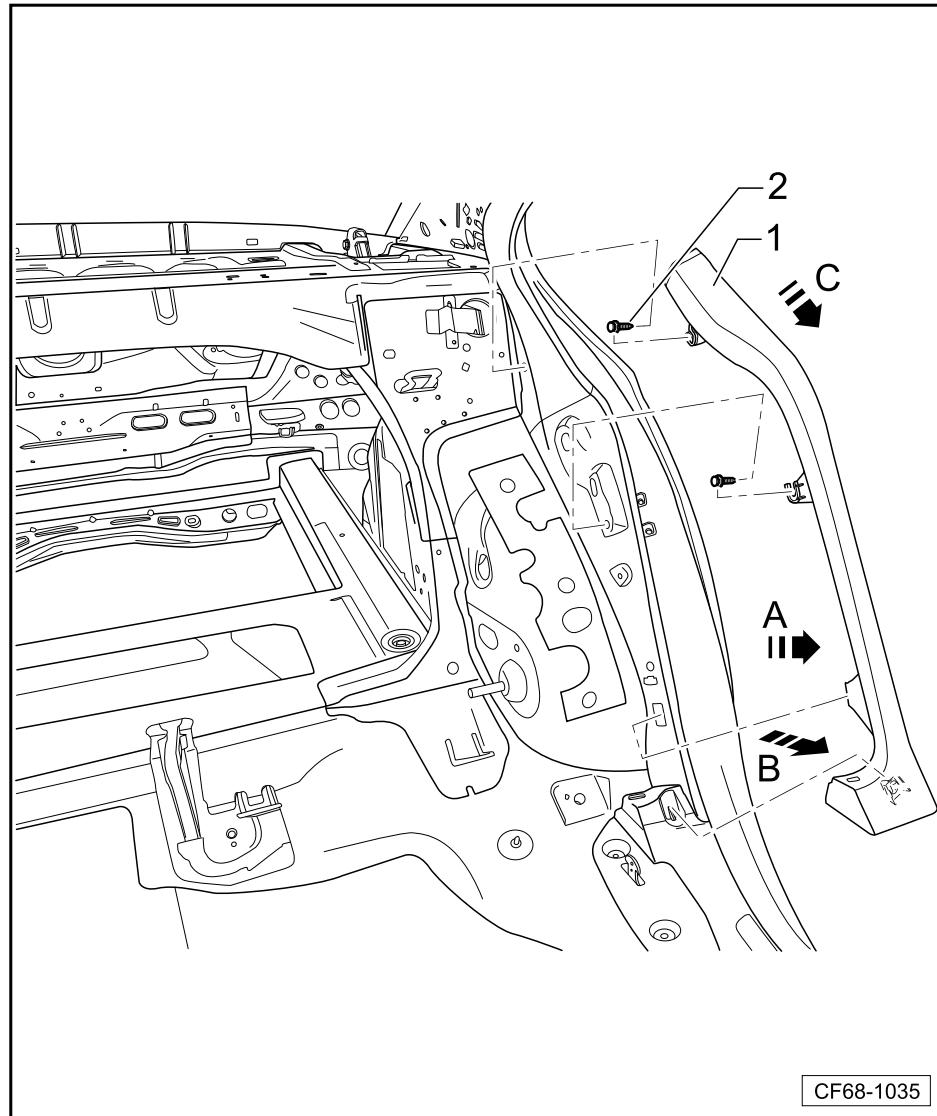

CF68-1035

### 3.3.2 安装

- 安装以倒序进行。
- 检查轮罩饰板是否位于车门密封件压边内。

## 4 拉手

### 4.1 拆卸和安装车顶拉手


**i 提示**

仅描述汽车右侧的拆卸和安装方法。汽车左侧的拆卸和安装方法与右侧大体相同。

- 摆下右前拉手 -2-, 并用小螺丝刀打开两个盖罩。
- 旋出两个螺栓 -1- (2 Nm), 并从车顶定位板上松开拉手。



- 摆下右后拉手 -4-, 并用小螺丝刀打开两个盖罩。
- 旋出两个螺栓 -3- (2 Nm), 并从车顶定位板上松开拉手。

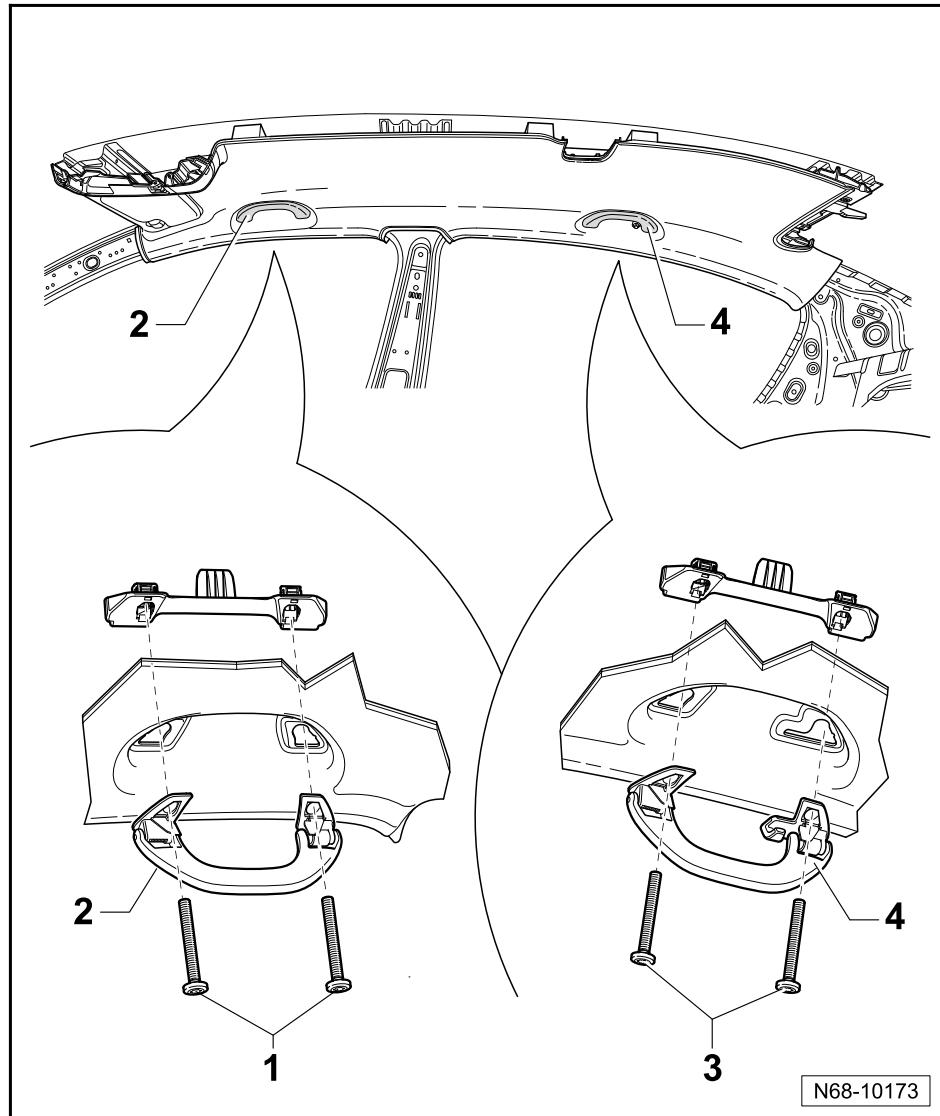

#### 4.1.1 安装

- 安装以倒序进行。

### 5 后窗台板/遮阳卷帘

#### 5.1 拆卸和安装遮阳卷帘

##### 5.1.1 拆卸




遮阳卷帘在收回状态下拆卸。

- 拆卸带遮阳卷帘的后窗台板 [⇒ 48 页](#)。



- 拧出螺母-4-, 取下垫片-3-, 从后窗台板-1-上拆下遮阳卷帘-2-。

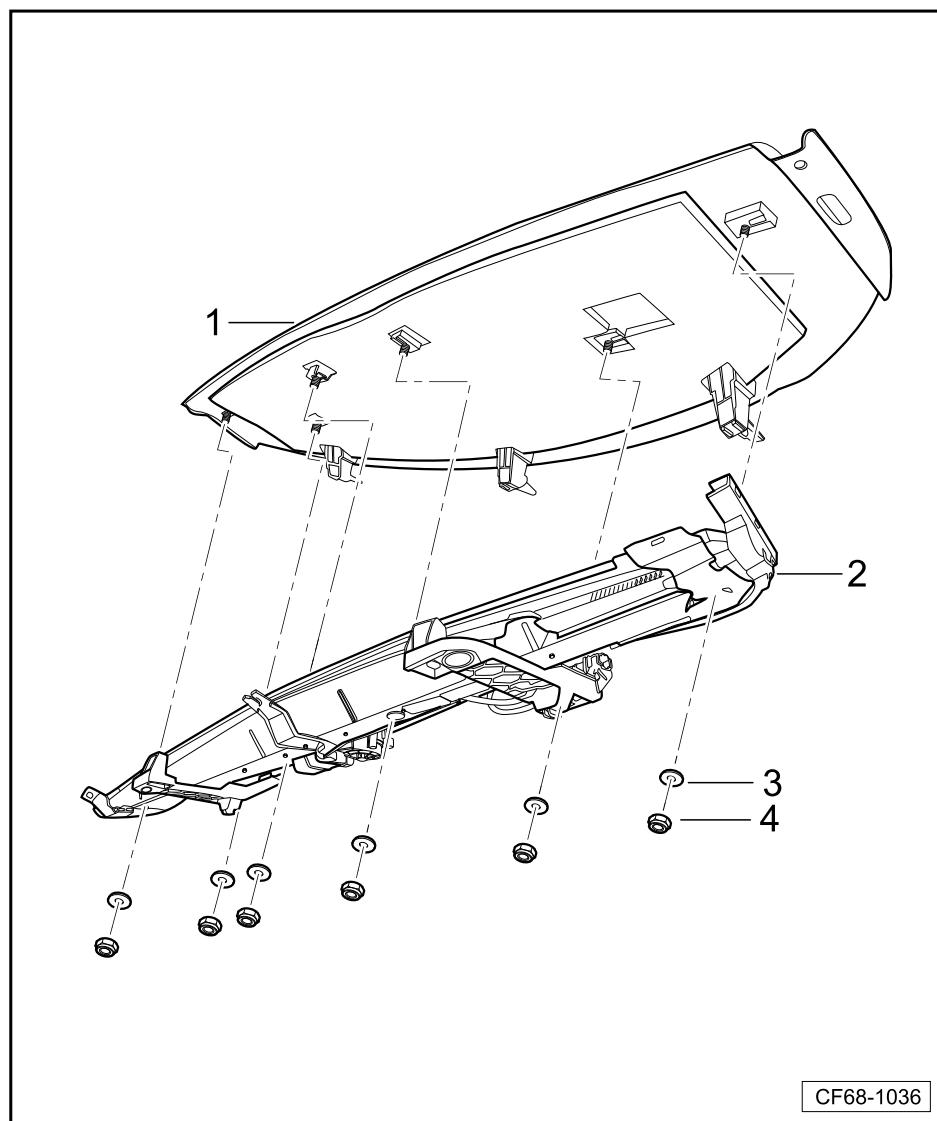

### 5.1.2 安装

- 安装以倒序进行。



**提示**

安装前必须检查后窗台板固定元件是否损坏，必要时进行更换。

## 5.2 拆卸和安装不带遮阳卷帘的后窗台板



**提示**  
在缩回状态下拆卸遮阳卷帘。


### 5.2.1 拆卸

- 拆卸后座椅 [⇒ 161 页](#)。
- 拆卸侧面软垫 [⇒ 165 页](#)。


- 拆卸 C 柱饰板 ⇒ 120 页。
- 向上翻卡箍-3-, 打开盖罩-1-, 旋出螺栓-2-(20 Nm), 并取出后窗台板的固定环-4-。




安装时必须确保固定环的扭转止动器位于车身的相应开口中-箭头-中!

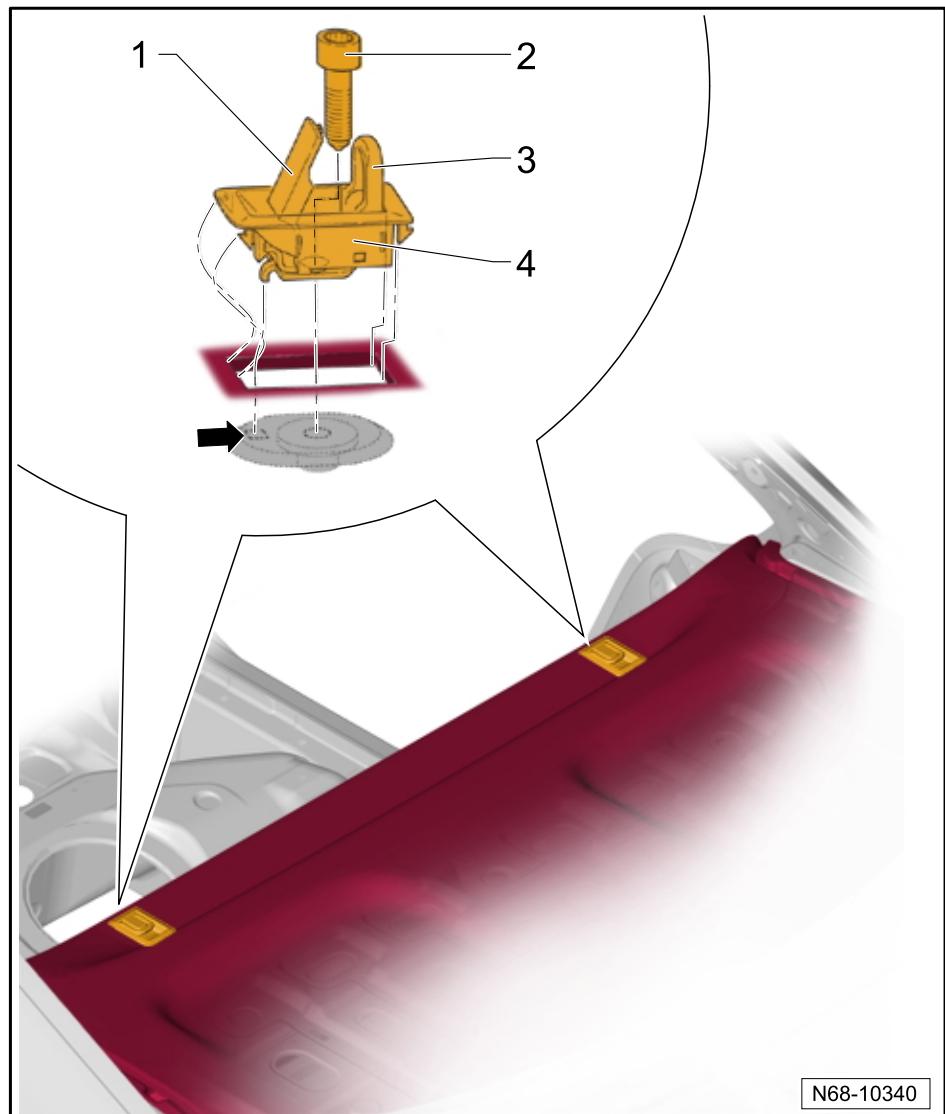

- 先向上沿-箭头 A-方向松开后窗台板前部的固定卡，然后沿行驶方向-箭头 B-从定位件中松开后窗台板。

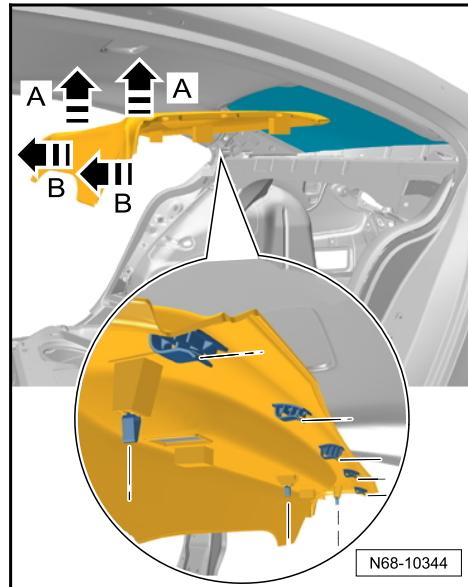

- 将左侧和右侧的安全带-1-从后窗台板-2-中脱开，取下后窗台板-2-。

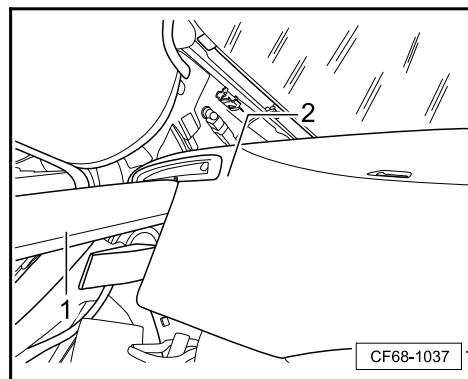

## 5.2.2 安装

- 安装以倒序进行。

## 5.3 拆卸和安装带遮阳卷帘的后窗台板



遮阳卷帘在收回状态下拆卸。


### 5.3.1 拆卸

- 拆卸侧面软垫 [⇒ 165 页](#)。
- 拆卸 C 柱饰板 [⇒ 121 页](#)。
- 向上翻卡箍-3-, 打开盖罩-1-, 旋出螺栓-2-, 撬出后窗台板的固定环-4-。

拧紧力矩: 20Nm



安装时必须确保固定环的扭转止动器位于车身的相应开口-箭头-中！

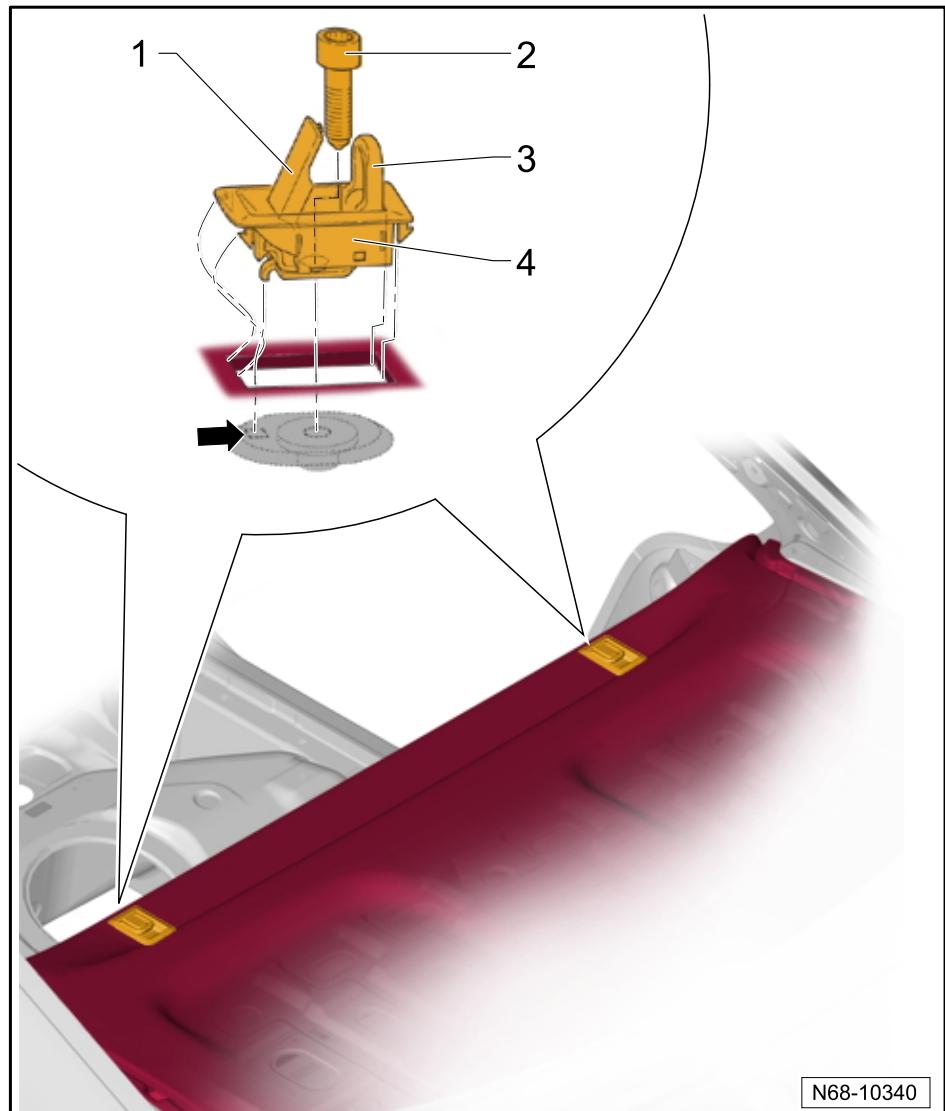

N68-10340


- 先向上沿-箭头 A-方向松开后窗台板前部的固定卡，然后沿行驶方向-箭头 B-从定位件中松开后窗台板-2-。
- 旋出螺栓-1-。

拧紧力矩：1.5Nm




提示

此螺栓为到带遮阳卷帘的后窗台板的紧固螺栓，只拆卸后窗台板时无需拆下此螺栓。

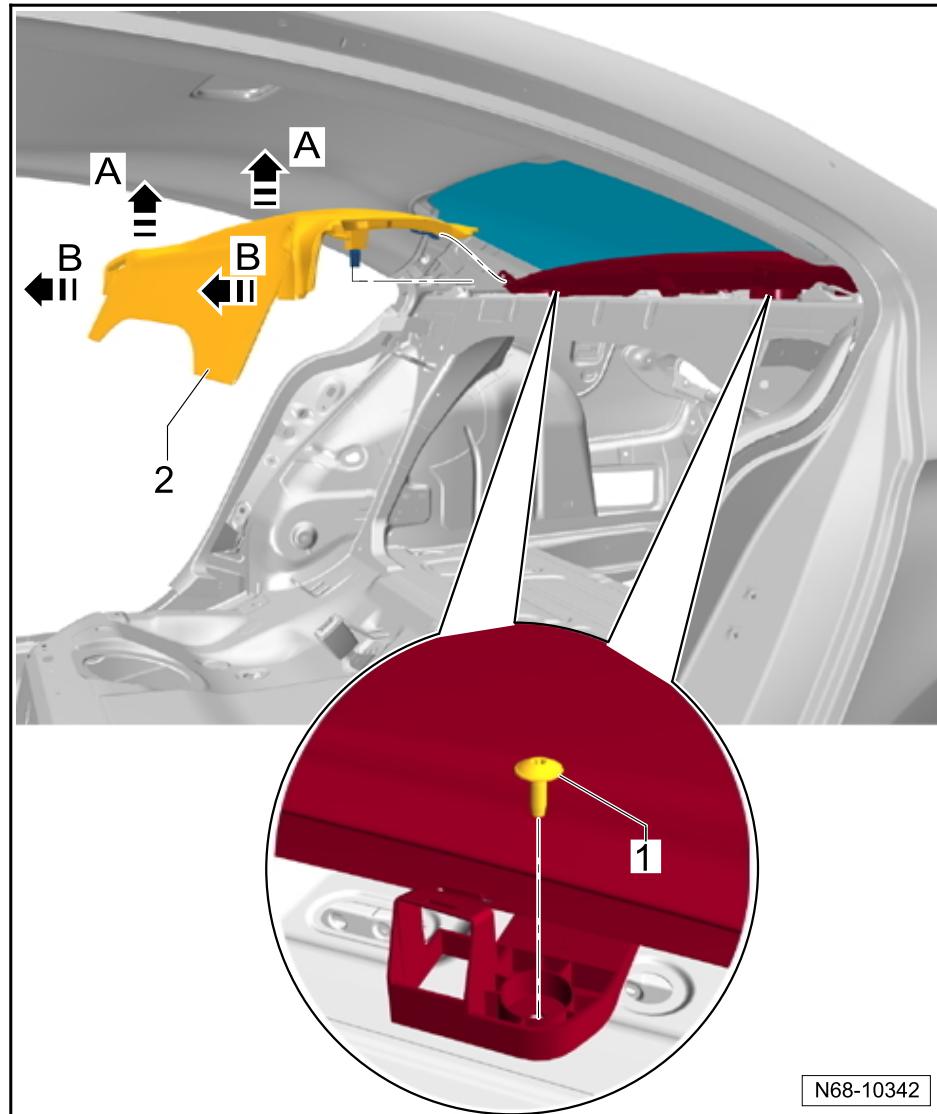


- 将左侧和右侧的安全带-1-从后窗台板-2-中脱开，取下后窗台板-2-。

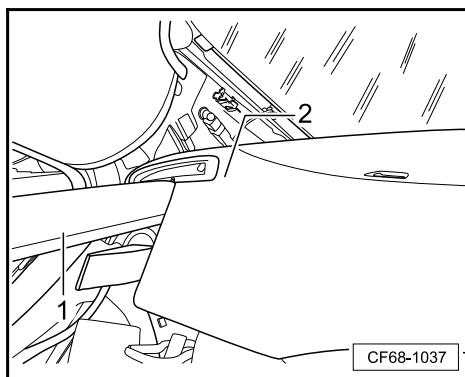

- 将带遮阳卷帘的后窗台板-1-的前部略微抬高，同时沿行驶方向将其从定位架中拉出。
- 脱开线束及连接插头-2-。

- 拆下带遮阳卷帘的后窗台板-1-。

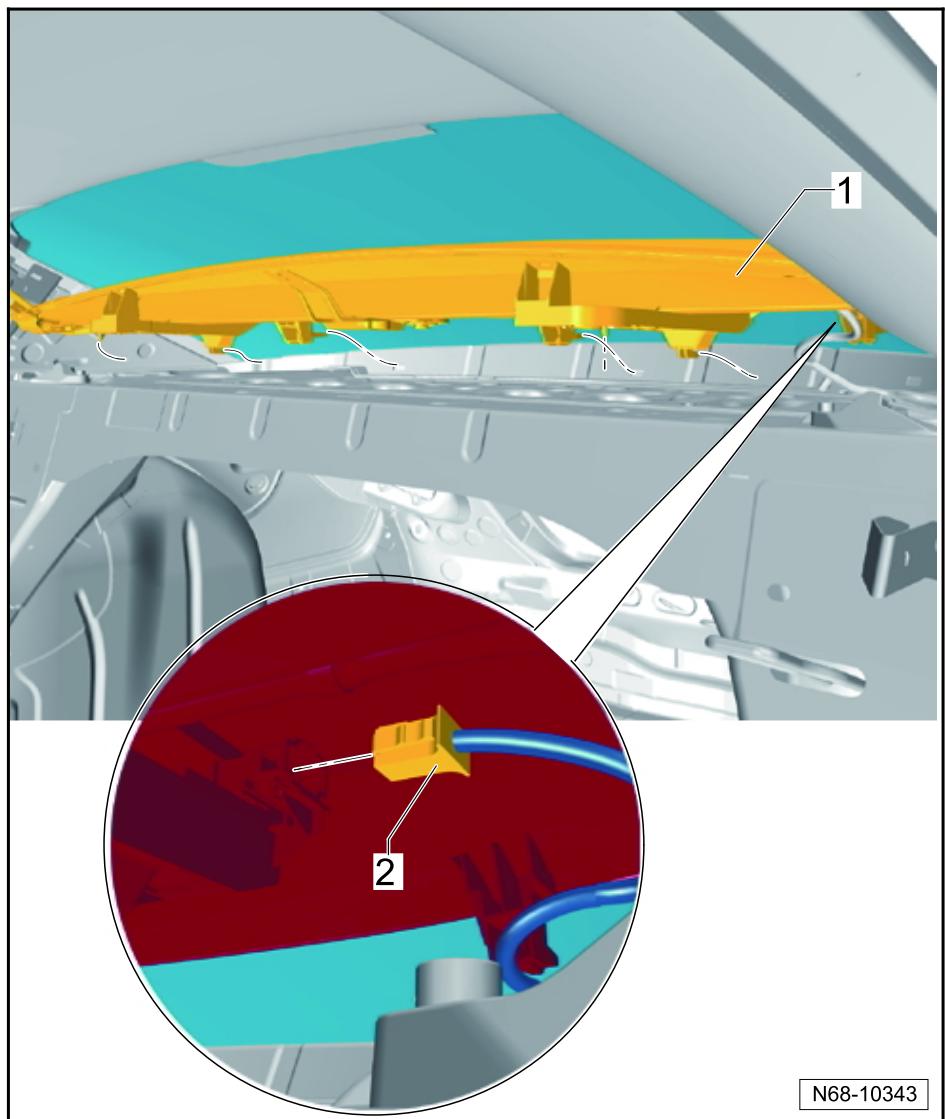

N68-10343

### 5.3.2 安装

- 安装以倒序进行。